

保証書 持込修理

商品名 温調付き3枚プレート ホットプレートミックス			
型番 RM-104TE-IV / RD		保証期間 お買い上げ日から 1年間	
お買い上げ日 年 月 日			
お客様	〒 -		
	ご住所		
様	お名前	様	お電話
販売店名・住所			
電話			印

本書は上記期間中に故障が発生した場合に本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。所定記入欄に必要事項をご記入いただき、弊社お客様サポートセンターへ修理をご依頼ください。


※販売店の記入がない場合は本書は有効になりません。記入のない場合は直ちに販売店へお申し出ください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、安全点検活動において法律上許される場合以外に使用することはありません。

この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

【無料修理規定】

1. 正常な使用状態(取扱説明書、本体に添付されたラベルなどに従って使用した状態)で保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理依頼ができない場合は、弊社お客様サポートセンターへご相談ください。
3. 保証期間内であっても、次のような場合は有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・取り付け場所の移動・輸送・落下などによる故障や損傷。
 - (ハ) 火災・地震・風水害・ガス害・落雷・その他天災地変・公害や異常電圧その他の外部要因による故障や損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(業務用としての長時間使用、車両や船舶への搭載など)に使用された場合の故障や損傷。
 - (ホ) 本書をご提示いただけない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ト) 譲渡・転売・中古販売・オークションなどにて入手された場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても保証いたしかねます。

ROOMMATE®

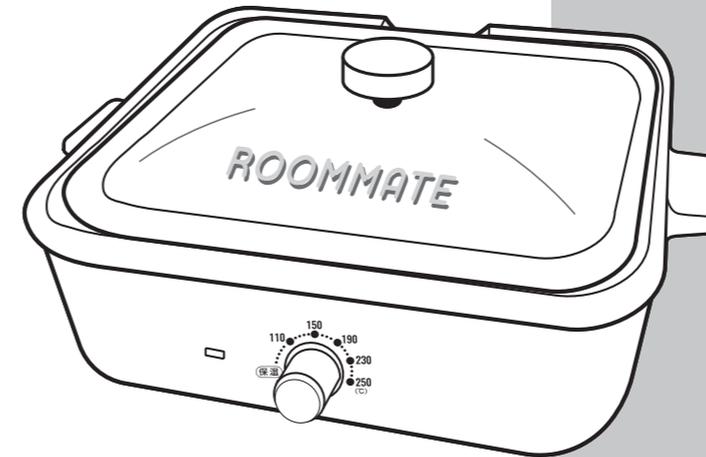

温調付き3枚プレート ホットプレートミックス

RM-104TE-IV
RM-104TE-RD

本製品は一般家庭用です
日本国内専用 USE IN JAPAN ONLY

このたびは弊社製品をお買い上げくださりましてまことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方でご愛用ください。この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。

取扱説明書

目次	
安全上のご注意	02 - 03
各部の名称/使いかた	04 - 05
お手入れの仕方	06
アフターサービス/製品仕様	07
保証書	裏表紙

安全上のご注意 必ずお読みください

ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。
製品を安全に正確にお使いいただき、お使いになる人や周りの人々への危害・損傷を未然に防止するために守っていただくこと「△警告」と「△注意」に分けて説明しています。

 記号は<禁止>(しないでください)を表示します  記号は<強制>(必ずしてください)を表示します

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

異常を感じたら、直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

 **厳守** 発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
・異常な音やにおいがする ・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる ・触れるとビリビリ電気を感じる
・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
使用を中止し、お買上げの販売店又はお客様サポートセンターにご相談ください。

改造、分解、修理をしない

 **分解禁止** 修理技術者以外の人は、絶対に改造、分解、修理をしないでください。
火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買上げの販売店又はお客様サポートセンターにご相談ください。

電源プラグ・コードは正しく使う

<p> 禁止 次のように電源コードを傷つけたり、破損するような使い方はおやめください。 ・ねじる・引っ張る・無理に曲げる ・束ねる・加工する ・挟み込む・重い物を乗せる 火災や感電の原因になります。</p> <p> 禁止 電源プラグや電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいとき使わないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。</p> <p>電源コードを高温部に近づけないでください。 火災・感電の原因になります。</p> <p>雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れないでください。 感電の恐れがあります。</p>	<p> 厳守 電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。 不完全な差し込みの場合、感電・ショート・発煙・発火の原因になります。</p> <p>電源プラグのほこり等を定期的に乾いた布で取り除いてお使いください。 汚れたまま使用すると絶縁不良が起これ火災の原因となります。*お手入れの際は、安全のため電源プラグを差し込み口から抜いてください。</p> <p>電源は、交流100V、定格15A以上のコンセントを使ってください。火災、感電の原因になります。 また、たこ足配線など、コンセント・配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。異常発熱して発火の原因になります。 *船舶や自動車の直流電源では使用できません。</p>
<p> 電源プラグを抜く 電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いてください。コードを引っばると、感電・ショートによる発火の原因となります。</p> <p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。</p>	

<p> 水ぬれ禁止 水まわり、風呂場など水のかかる場所では使用しないでください。機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因になります。</p>	<p> 禁止 隙間などから金属物などの異物を入れないでください。機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因になります。</p>
---	---

<p> 禁止 幼児の手が届く範囲で使用しない 子どもだけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わないでください。 やけど・感電・けがをすることがあります。</p>	<p> 禁止 缶詰やビン詰等を直接加熱しない 破裂や、灼熱でやけどやけがをすることがあります。</p>
---	---

設置時・設置場所のご注意

 **厳守** 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わないでください。火災の原因になります。
壁や家具、カーテンなど、燃えやすいものの近くで使わないでください。蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色や変形の原因になります。
直火（ガス台など）や電磁調理器（IHクッキングヒーターなど）、電気ヒーターなどの上に乗せないでください。火災の原因になります。
畳・じゅうたん・テーブルクロスなど熱に弱いものの上で使わないでください。家財や設置場所が焦げたり、火災の原因になります。

<p> 禁止 揚げ物調理はしない 火災の原因になります。</p>	<p> 禁止 プレートの下に燃えるものなどはさまない 火災の原因になります。</p>
--	--

注意 人が障害を負う可能性及び物質的損害の発生が想定される内容

<p> 禁止 包装用ポリ袋は、幼児の手の届かないところで保管する 誤ってかぶると、窒息の原因になります。</p>	<p> 厳守 落としたり、強い衝撃を与えない 火災・感電・事故の原因になります。</p>
--	--

<p> 厳守 電気プラグを抜いてから移動する 設置場所を変更する場合は、電源プラグを差し込み口から抜いてください。 *接続したまま移動すると電源コードが傷ついて、火災や感電の原因になります。 また、電源コードに足を引っ掛け、けがの原因になります。</p>	<p> 厳守 火傷の防止 使用中や使用直後しばらくは高温部に触れないでください。高温ですのでやけどの原因になります。 お手入れは冷えてからおこなってください。 高温部に触れるとやけどの恐れがあります。</p>
--	---


必ずお守りください

- プレート痛めないために
腐食やはがれを防止するため、金属のヘラやナイフ等を使用しないでください。
- プレートの空だきはしないでください。また、局部的に熱を加えないでください
火災などの原因になる恐れがあります。
- 付属のプレート以外は使用しないでください
他社製品や付属品以外のなべや、やかんなどをのせて調理しないでください。
- プレートをはずして通電させないでください
ヒーターが過熱され、故障や火災の原因になります。
- プレートが熱いうちに水などを入れたりして急冷しないでください
コーティングを傷める原因になります。
- ふたを開けるときは蒸気に注意してください
高温の蒸気が出ますので、やけどには十分に注意してください。
- 業務用など家庭用以外で使用しないでください
本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。
- 使用時以外は、必ず電源ダイヤルを切にしてください。また電源プラグを接続する前に、必ずプレートを取り付け、電源ダイヤルが切になっていることを確認してください
やけど・火災の原因になります。
- ふたを開けるときは蒸気に注意してください
高温の蒸気が出ますので、やけどには十分に注意してください。

■廃棄について
●製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

各部の名称／使いかた

■各部の名称■

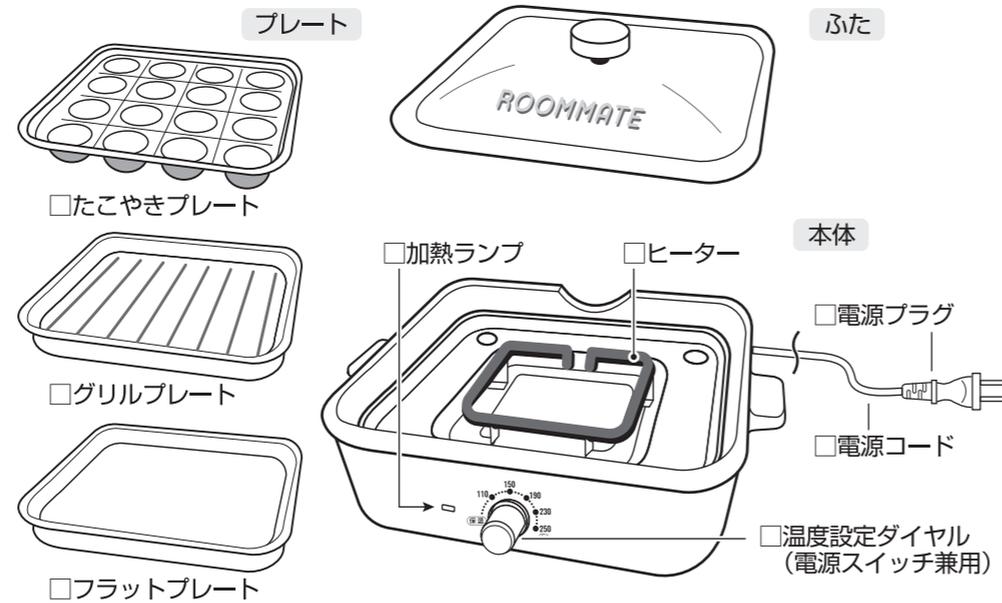

■使いかた■

お知らせ ○はじめてお使いになるときに、塗料などのおいとし煙の出ることがありますが、ご使用にともない消えますので、ご心配はありません。

1 プレートをセットする

○調理に合わせてプレートをセットします。

ご注意 ○プレートは傾きや、がたつきないようにセットしてください。
○プレートの裏面、及び本体のヒーターはきれいにしておいてください。
○プレートの下に燃えるものが入っていないことを確認してください。


2 電源プラグをコンセントに差し込む

- 1) 温度設定ダイヤルを『切』の位置に合わせてください。
- 2) 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

3 調理する

ご注意 ○金属製の串やフォーク、へらなどは使用しないでください。プレートに傷が付きコーティングがはがれる原因になります。

■温度設定ダイヤル■

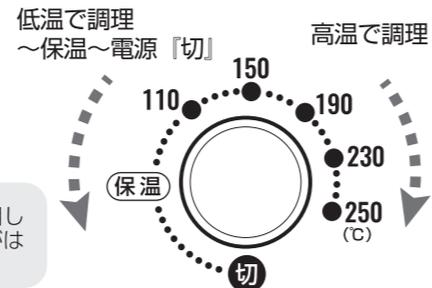

使いかた

- 温度設定ダイヤルを回し、プレートを加熱します。
- 加熱が始まると加熱ランプが点灯します。設定温度に達すると、加熱ランプが消灯します。プレートの温度が低くなると、加熱ランプが点灯し自動的に再加熱が始まります。

ご注意 ○加熱具合により、かなりの熱気が発生する場合がありますのでご注意ください。

■調理ポイント


ヒント ○フラットプレート…野菜炒めやお好み焼き、パンケーキなどに向いています。
○グリルプレート…焼肉や焼き魚など、調理中に食材から出る油を逃しながら焼けます。

フラットプレート・グリルプレート

- 1) 温度設定ダイヤルを 250℃まで回して、予熱します。
- 2) プレートの温度が上がったら、油をひき、食材を入れて調理します。焼け具合により、温度設定ダイヤルで火力を調節してください。

たこ焼きプレート

- 1) 温度設定ダイヤルを 250℃まで回して、予熱します。
- 2) たこ焼きプレートの温度が上がったら、薄く油をひき、生地をプレートの穴に半分ほど流し込みます。
- 3) 少し焼いた後、具を入れ、再び穴を満たすように生地を流し込みます。
- 4) 竹串などで返せる程度に焼けたら、少しずつ回転させ、形を丸く整えながら焼きます。
- 5) 焼き上がったら、皿などに移し、お好みによりソースやかつお節、青のりなどをかけていただきます。

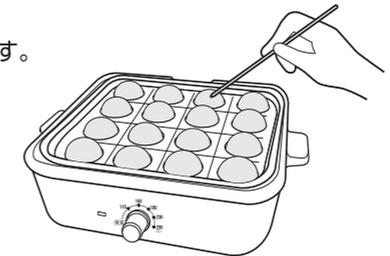

ご注意 ○温度設定ダイヤルの温度は火力の目安です。焼き具合を見ながら調節してください。
○調理中、へらや串、フォークなどを調理面に放置しないでください。
○調理面に色ムラが現れたりすることがありますが、調理物の油脂類の作用によるもので、使用上差し支えありません。

4 ご使用後は

- ご使用後は、必ず温度設定ダイヤルを『切』の位置に合わせて、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お早めにお手入れをしてください。残った料理をそのままにしたり、水を入れたまま放置しますと、プレートのコーティングがはがれたり金属部分のサビの原因になります。

ご注意 ○使用中・使用後しばらくは、プレートが熱くなっているので手を触れないでください。
○ヒーター・遮熱板には絶対に触れないでください。

お手入れの仕方／故障かな？と思ったら

ご注意

- お手入れは、温度設定ダイヤルを「切」にして、必ず電源プラグをコンセントから抜き、プレート及び本体が冷えてからおこなってください。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、金属たわしなどは絶対に使用しないでください。変形、変色、キズの原因になります。
- 使用後は毎回必ずお手入れして、食材の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。

プレート

- 軽い汚れはあたたかさが少し残っているうちにキッチンペーパーなどで拭き取ると、料理カスや油汚れがよくとれます。
- 汚れがひどいときは、スポンジややわらかい布を使用して食器用洗剤で丸洗いしてください。
- 洗ったあとはよく乾燥させ、調理面にうすく食用油をひいておしまいください。

ご注意

- 熱効率の低下を防ぐため、なべ、プレートをぶつけたりして傷つけないでください。また、つけおき洗いをしないでください。

本体

- よくしぼったふきんで拭いてください。汚れがひどい場合は、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたくしぼった布などで水拭きしてください。
- ヒーターについての汚れも、きれいに取り除いてください。

ご注意

- 本体に水をかけたり、丸洗いはしないでください。

収納

- お手入れをした後、包装ケース等に収納し、湿気の少ないところへ保管ください。

お知らせ

- 本体底面の電源コード収納フックに電源コードを巻きつけ収納してください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

症状	原因と対処法
プレートが熱くならない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ ▶▶▶電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
電源プラグが異常にあつくなる	コンセントがゆるんでいると熱を持ちます ▶▶▶コンセントにゆるみがないか、お調べください。
加熱中に「カチッ」というきしみ音が出る	ヒーターの熱によって金属部が膨張している ▶▶▶故障ではありません。
調理以外の煙が出るにおいがする	初めて使用するときは、煙やおいが出ることがあります ▶▶▶使用するにともない、出なくなります。

- 症状が改善されない場合はお買い上げの販売店、または弊社お客様サポートセンター (P.07) までお問い合わせください。

アフターサービスについて／製品仕様

修理の必要が生じた場合や、不具合による検品の必要が生じた場合は、保証書(本書裏面)の記載事項をよくご確認ください。お買い上げの販売店、もしくはお客様サポートセンターにご連絡ください。保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

■ この製品は家庭用です。

この製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。

■ 万一、本体を落としたり破損した場合は点検修理(有料)をご依頼ください。

お買い上げの販売店またはお客様サポートセンターへご相談ください。

■ 保証書

この製品は保証書付きです。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■ 修理をご依頼いただく際は

【保証期間中の場合】

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店またはお客様サポートセンターへご相談ください。

【保証期間が過ぎている場合】

お買い上げの販売店またはお客様サポートセンターへご相談ください。

■ 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについてご不明な場合は

アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはお客様サポートセンターへご相談ください。

製品に関するお問い合わせ窓口

お客様サポートセンター

 **0120-85-1184**

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-32

受付時間：10時～17時(土、日、祝日および弊社指定休業日を除く)

●下記からもお問い合わせいただけます。

<http://www.tsnetwork.jp/support/>

輸入元：ティーズネットワーク株式会社

販売元：ダイヤモンドヘッド株式会社

〒108-0073 東京都港区三田2-7-13 TDS三田ビル6F

製品仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	800W
温度調節	切・保温(約80℃)～約250℃
電源コード長さ	【約】1.5m
本体サイズ	【約】幅273×奥行245×高さ148mm
重量	【約】1.85kg
プレートサイズ	フラット/グリルプレート【約】幅205×奥行205×高さ37mm たこやきプレート:凹16個