

スマートパック SM-06

エア緩衝材製造機

取扱説明書



この度は弊社製品スマートパック SM-06 をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本取扱説明書では、製品の扱い方や、安全上の注意を記載しています。

- ①本冊子をよくお読みになり、製品を安全にお使いください。
- ②本冊子は、いつでも見られる場所に保管しておいてください。

製品仕様

電源電圧	AC110V-220V ; 50Hz-60Hz
消費電力	100W
製造スピード	4m/分
重量	3kg
寸法	W405mm x D220mm x H195mm

付属品

以下の同梱物をご確認ください。



六角レンチ (1 set)



テフロンテープ (1枚)



電源コード (1本)



アダプター
(1ヶ)



ロールホルダー
(1ヶ)

操作方法

1. 電源コードをアダプターと接続し、本体の電源ポートに差し込むと電源が入ります

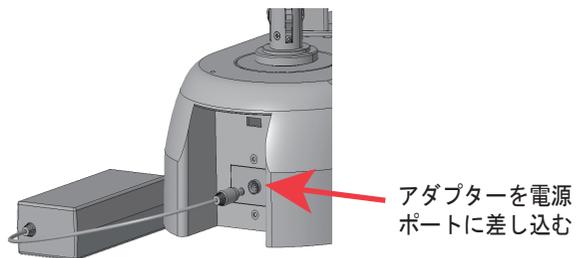


図 1

2. フィルムをセットします

- a) 付属のロールホルダーを本体に回しながら差し込みます
- b) フィルムをロールホルダーに挿入します

(フィルムには向きがあります。黒線がある方を下側にしてセットして下さい)

- c) 図2のようにフィルムをS字状に通します
- d) フィルムの空気注入口を本体の空気ノズルに差込み、溶着ローラーに当たるまでフィルムを引き出し、フィルムが溶着ローラーに完全に引き込まれるまで、IN/OUTボタンを少しずつ押してフィルムを挿入します


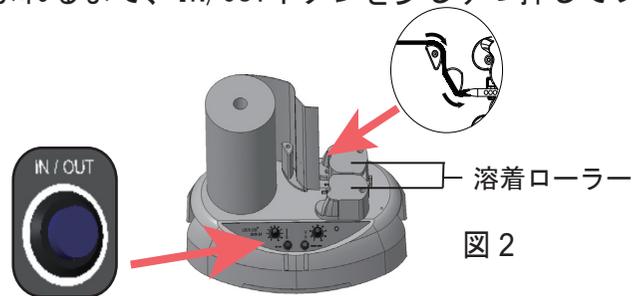


図 2

3. 溶着温度の設定


溶着温度は0~100まで調整可能です。
用途に応じて調整してください
(推奨範囲：65~85)

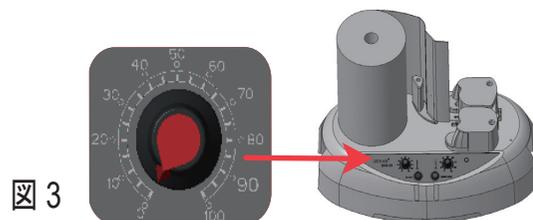

4. 空気量の設定

空気量は0~40まで調整可能です。
フィルムに合わせて空気量を調整してください

フィルムの種類	Filler (ピロー)	Wrapper (バブル)
空気量	10~12	35~38

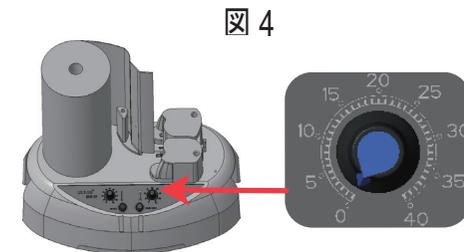


5. エアークッションを作ります

- a) START/STOPボタンを押して製造を開始します



- b) 再度START/STOPボタン押すと停止します

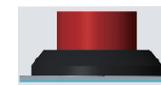

アフターサービスと保証について

◆保証期間：製品本体の納入日から1年間（消耗品は保証外とさせていただきます）

◆電話サポート/メールサポート：

故障をはじめ、使用上お困りになった際は、お電話またはメールで下記までご連絡ください

【連絡先】

マルス株式会社

〒181-0003 東京都三鷹市北野1-2-4

電話：0422-40-6150/FAX：0422-40-6152

メール：info@malus.co.jp

malus.

<https://www.malus.co.jp>