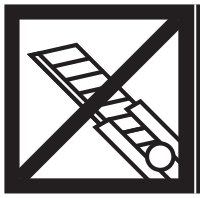

開梱の際は内容部材を傷めない様ご注意ください

ハイカウンター用棚板
• W900用 (SMC743917)
• W1200用 (SMC743918)

組立・取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。組立て・ご使用前にこの説明書は必ずお読みください。また、この説明書は必ず保管してください。

必要なパーツ・パネルが揃っているか、説明書の部品図と実際の製品を照合して品数をご確認ください。似ているパーツでも異なる場合がありますので、ご注意の上、分類してください。特にパネルは上下・左右・前後が、それぞれ穴の位置の違い等により決まっています。念入りにご確認ください。

必ず2人以上で
組み立ててください

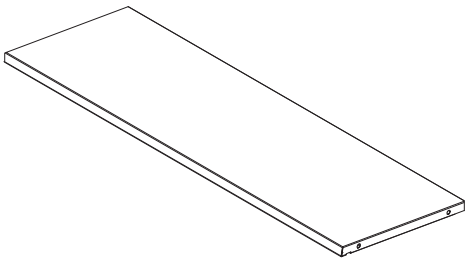

※このカートンは棚板
だけで、カウンター本体
は含まれておりません。

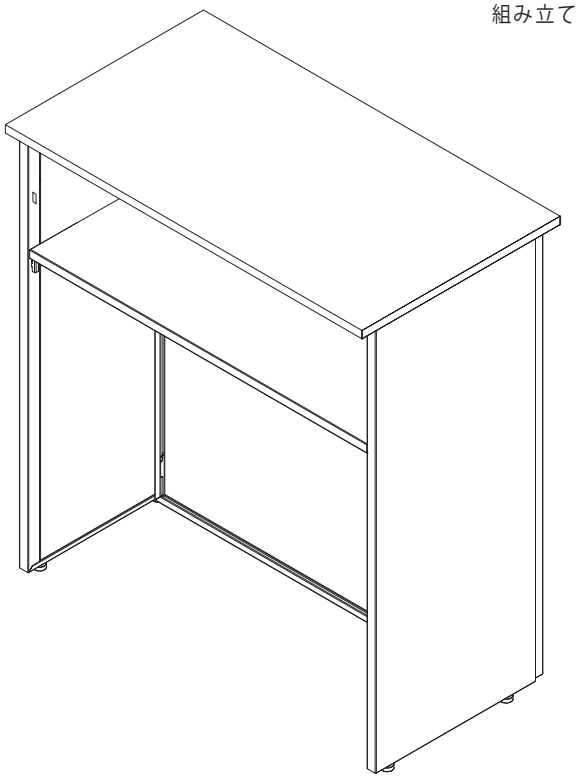

取付完成図

警告

本体が倒れてケガをする事を防ぐため、以下の事を守ってください。

- この商品は単体ではご使用になれません。必ずハイカウンター本体の内側に設置させてご使用ください。
- 必ず正しく安定させて設置願います。
- 棚板の上に立ったり、踏み台の代わりに使用したりしないでください。
- 棚板の中央部分に極端な荷重をかけて使用しないでください。

1

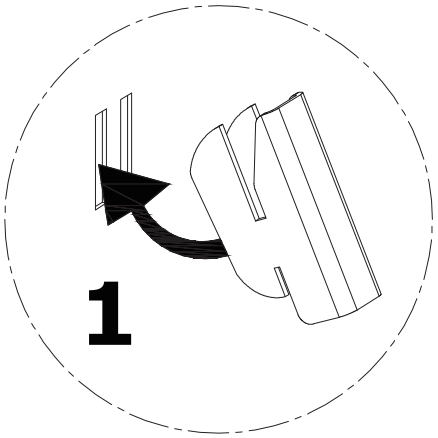

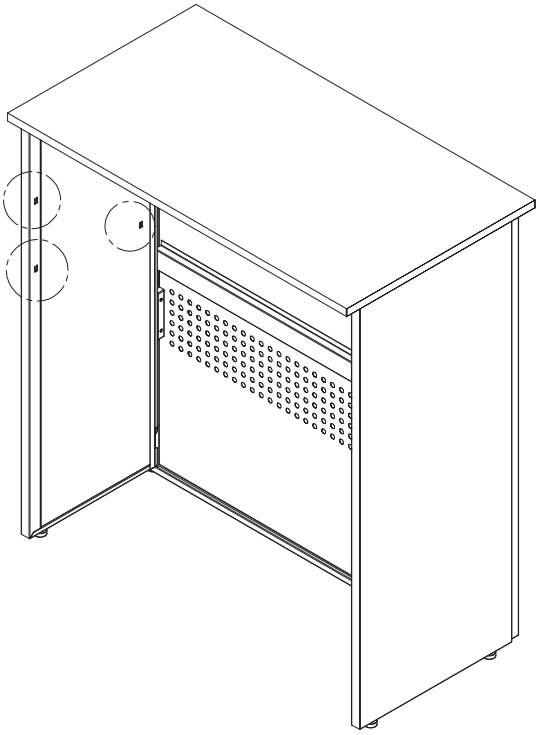

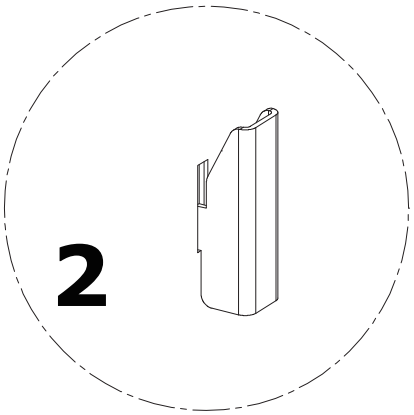

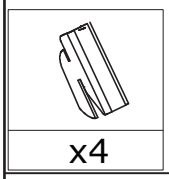
x4

2

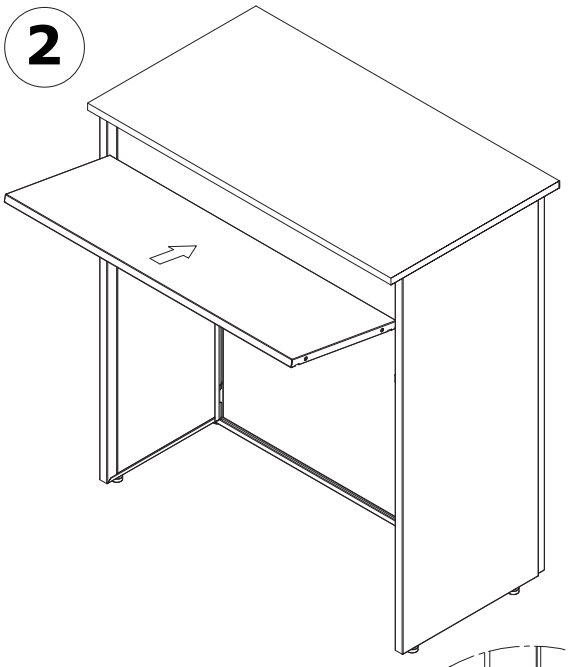

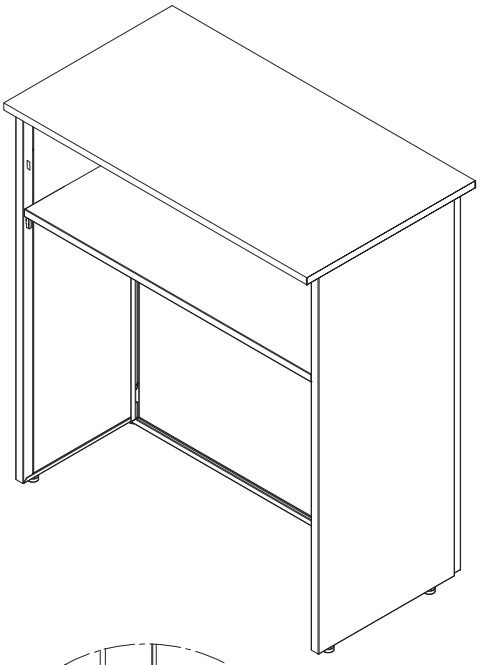

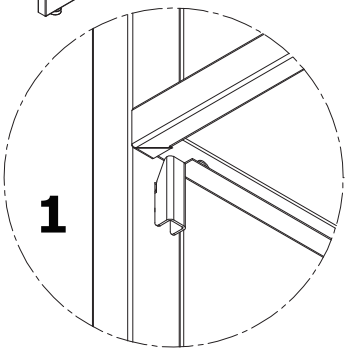

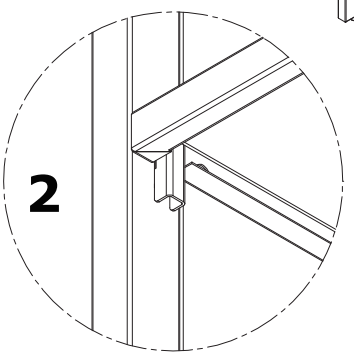

品質表示：ハイカウンター用棚板　W900（SMC743917）、W1200（SMC743918）	
外形寸法	W900　幅８５０×奥行３１５×高さ２０ｍｍ W1200　幅１１５０×奥行３１５×高さ２０ｍｍ
重量	W900　3.0ｋｇ W1200 3.5ｋｇ
材質	スチール（粉体塗装）
取扱い上の注意	下記参照
原産国	トルコ
表示者	株式会社スマイル

家具を末永く、より安全にご使用していただくために、「取扱い上のご注意」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
又、この説明書を保管して必要な時に繰り返しお読みください。

取扱い上の注意

家具の設置方法

1 地震などで家具が倒れ、怪我をする事がありますので、建物の壁・床・天井などに固定金具や固定部材でしっかり固定してください。又、家具の上に物を置くと落下して怪我をする場合がありますので置き方にご注意ください。
2 高温・高湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害することがありますので、家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり、部屋の空気の入れ替えを行ってください。
3 雨や直射日光・熱・冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。家具が変色・変形・歪んだりする原因となります。
4 家具は水平を保つように設置してください。ガタついたまま使用されますと変形や歪みが発生し、扉の開閉や引き出しの出し入れがスムーズでなかったり、強度が落ちるなど、家具が破損したり、怪我の原因となることがありますので十分にご注意ください。
5 床面がフローリング・畳・クッションフロアの場合は敷物をご使用ください。床面の傷及び変色を防止します。
6 電気製品のコードを家具で踏まないように設置してください。コードが破損し、感電・火災の原因となる場合があります。

使用上の注意

1 家具の上に立ったり、踏んだり、踏台代わりに使用したり、肘掛や背もたれ部に腰掛けたりして不安定な状態、姿勢で使用しないでください。安定を崩し転倒して思わぬ怪我の原因となります。また、引き出しの上に乗ったり、テーブルや扉などにぶらさがったり、無理な力で押したり引いたりしないでください。家具が転倒して怪我の原因となります。
2 家具はそれぞれの「用途以外」のご使用は絶対にしないでください。用途以外のご使用は思わぬ怪我の原因となります。また、保護者の目の届かない場所で、小さなお子様のご使用はお避けください。
3 稼動部分のある家具の場合、指・手などを挟まないよう十分に注意してご使用ください。また、キャスター付きの家具はお子様が遊んだり、押したりしないようにご注意ください。
4 家具の近くではストーブを使用しないでください。変形や場合によっては火災の原因となり大変に危険です。
5 テーブルや机などの天板には直接熱いものを置いたり、ビニールなどで長時間おおって使用しないでください。また、水や飲料がこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。変形や変色の原因となります。また、灰皿や食器など底のザラついた物を直接置いたり、引きずったりしますと、家具の表面が傷つきますのでご注意ください。
6 安全のため、破損・変形した家具は絶対に使用しないでください。また、家具の修理・改造は製品の強度、品質を弱めますので絶対にしないでください。

保守・点検

脚（キャスター）・ネジ・金具類はゆるみやぐらつきがないか時々点検して、ゆるみがありましたらしっかり締めなおしてください。怪我や破損、床面の傷の防止になります。また、キャスターは隙間にホコリが溜まりやすいので定期的に清掃してください。

お手入れ方法

1 塗装面のホコリは柔らかい布、又はハタキで払ってください。硬い布を使用しますと表面を傷つけます。
2 化学雑巾を長時間接触させたままにしないでください。変色や表面が剥がれることがあります。

廃棄

この家具は複合素材を使って製品化されておりますので、産業廃棄物として、各都道府県で認定された廃棄処理業者に廃棄をご依頼ください。

輸入者及び表示者 **株式会社スマイル**
商品に関するお問い合わせは下記お客様相談窓口へ

SMILE CORP.

お客様相談窓口　0120-636-433

月曜日～金曜日 9：00～18：00
(土・日・祝日・夏期・冬季休暇等は除く)