



什器に入れて高さ調整の場合

1

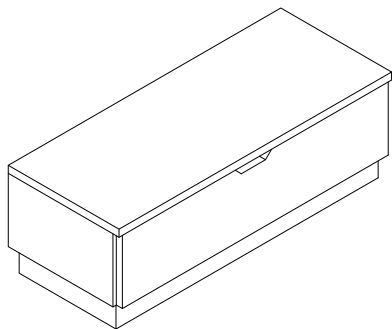


開梱した状態

2

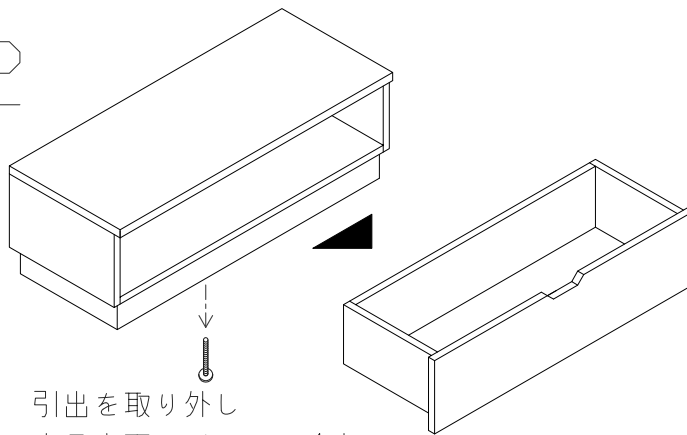


引出を取り外し
商品裏面のボルト×4本を
外して下さい。

※直接アジャスターを調整する場合も
引出を取り外してから調整してください。

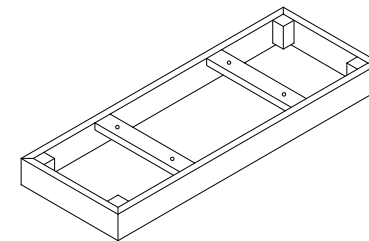


台輪部分を什器に入れ
アジャスターで高さを調整します。
(什器の高さに調整して下さい。)

4

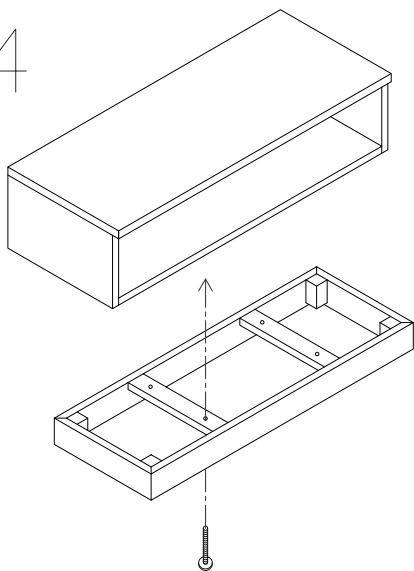

調整した台輪を本体に
2で外したボルト4本で取り付けます。

5

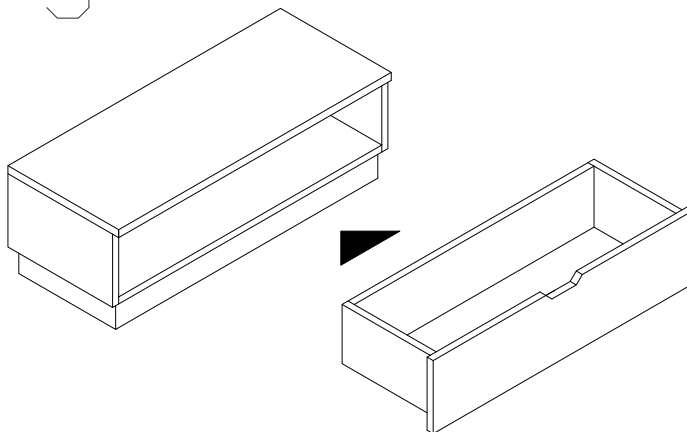

引出を入れ完成です。

