

プッシュ式シングルハンガー 組立説明書

△注意 安全に正しく組み立ててください

① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。

② 組立時は、切傷・打撲を防ぐため、軍手を着用して下さい。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意

https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成図




部品明細

① ハンガーパイプ ×1本	② アジャストパイプ ×2本	③ スタンドパイプ ×2本
④ スタンドフレーム ×1本	(スタンドパイプ③に入っています。)	
⑤ ボトムパイプ(キャスター付き) ×2本		
⑥ 固定ガイド ×2個 (スタンドパイプ③に付けています。)	⑦ ばね座金 ×2個 (スタンドパイプ③に付けています。)	⑧ 固定ボルト(M8) ×2本 (スタンドパイプ③に付けています。)
		⑨ 六角レンチ(6mm) ×1本

組み立て方


1

スタンドパイプ③に付けてある、固定ボルト⑧、ばね座金⑦、固定ガイド⑥を一旦はずします。(2カ所)

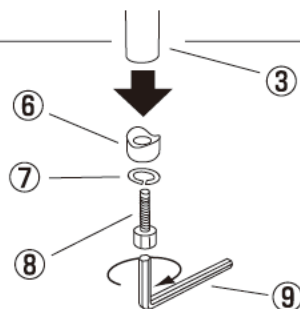

2

ハンガーパイプ①の両端にアジャストパイプ②を差し込みます。

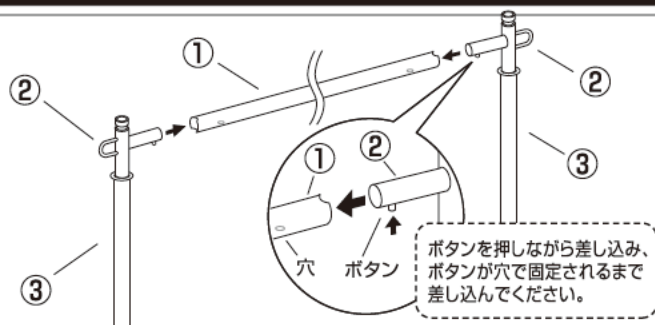


3

スタンドパイプ③をスタンドフレーム④のパイプに入れ、キャスターの付いたボトムパイプ⑤を下からセットします。(2カ所)


固定ボルト⑧にばね座金⑦を通し、固定ガイド⑥を添えてスタンドパイプ③のねじ部に締め込みます。(2カ所)

アジャストパイプ②の2個のプッシュボタンを押しながらハンガーの高さを調節し、ご使用の高さでボタンから指を離して固定してください。

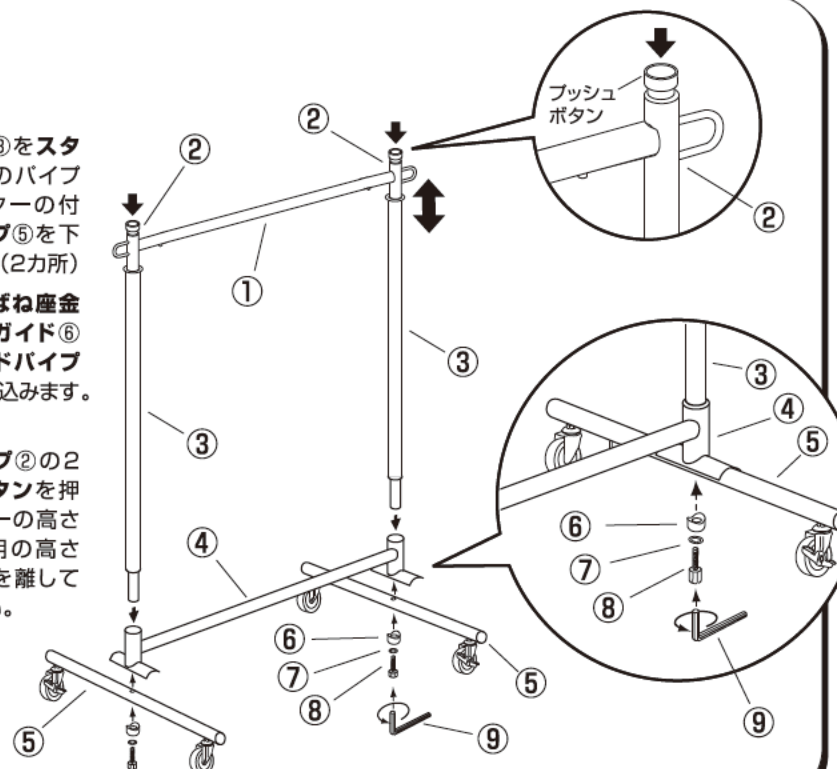

※プッシュボタンが緩んだ場合

商品の構造上、プッシュボタンがご使用中に緩んで上がってしまうことがあります。
その際は、矢印の方向に回して戻して下さい。

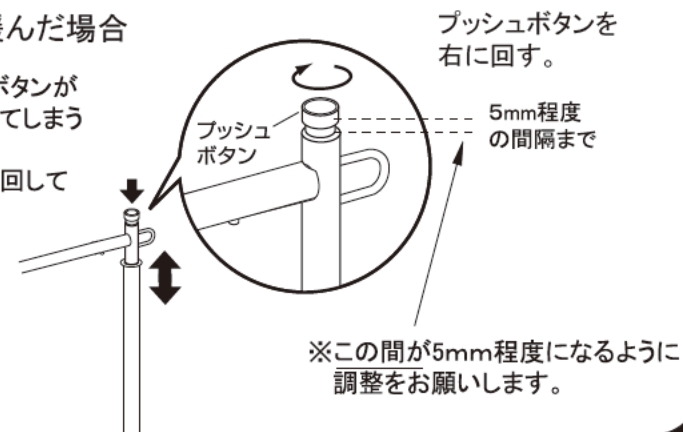

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。