

フレキシブルスタッキング ベルトパーティション ロープパーティション 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成例



ベルトパーティション




ロープパーティション
※ロープは別売です。


部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

① ベース × 1 枚

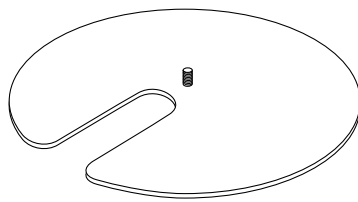


② 支柱 × 1 本




●ベルトパーティションは下記の部品が付属します。

③ ヘッドオプション × 1 個



●ロープパーティションは下記の部品が付属します。


④ ヘッドトップ × 1 個

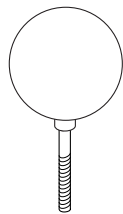

⑤ ヘッドトップ受け × 1 個



⑥ フック盤 × 1 個



組み立て方


1

ベースに支柱を取り付けます。





注意 ① 支柱には上下があります。

上側

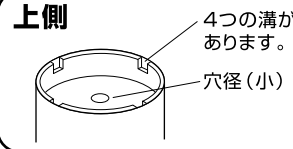


下側

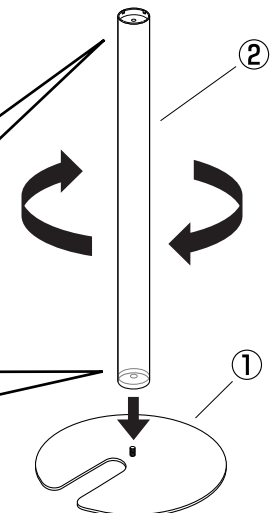



2

支柱にヘッド部を取り付けます。

ベルトパーティションの場合

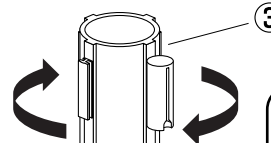


ベルト部を伸ばし、先端をT字部に差し込んでご使用ください。

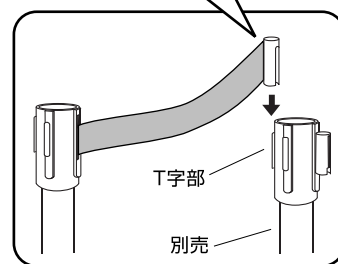


注意

- ① ベルトを伸ばす長さは、180cm以下でご使用ください。それ以上伸ばすと転倒のおそれがあります。

ロープパーティションの場合

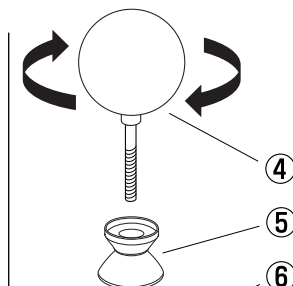

フック盤にロープ(別売)を取り付けてご使用ください。

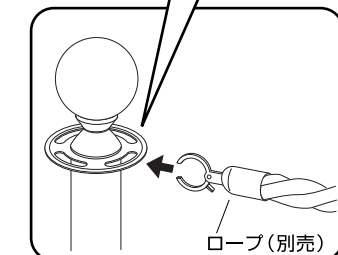

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。