



ファンモーター取付金具 RAFM-16FTA / RAFM-25FTA 取扱説明書

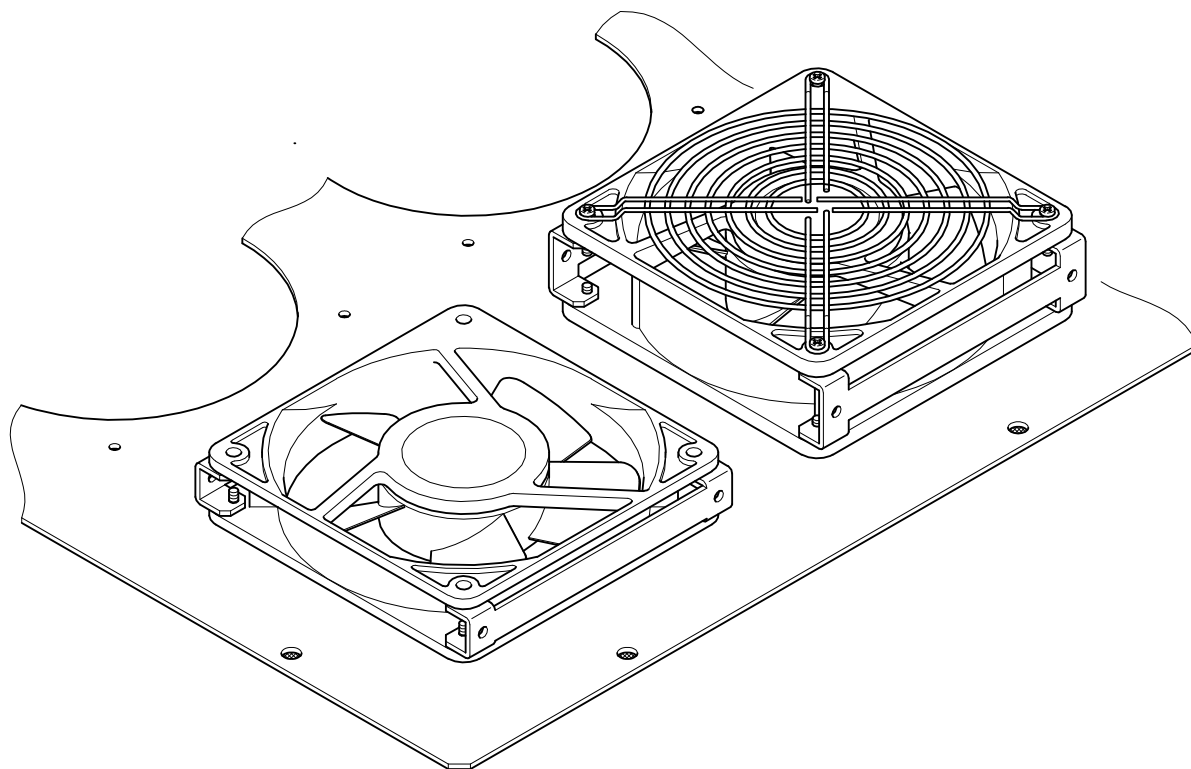

□梱包内容

RAFM-16FTA (25mm厚の当社ファンモーターに適合)

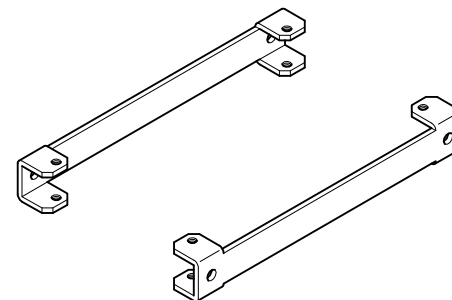


ファンモーター取付金具16・・・2個



十字穴付バインド小ねじ M3×12・・・8本

RAFM-25FTA (38mm厚の当社ファンモーターに適合)

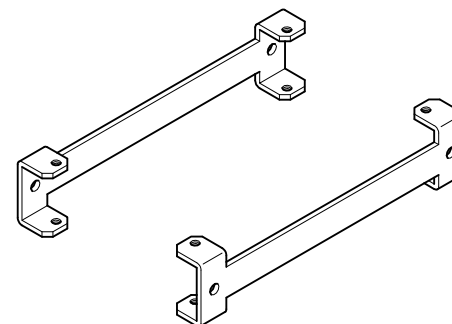

ファンモーター取付金具25・・・2個



十字穴付バインド小ねじ M3×16・・・4本




十字穴付バインド小ねじ M3×12・・・4本

SETTSU 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269


E-mail eigyou@settsu.co.jp URL <http://www.settsu.co.jp>

1 ファンモーター取り付け

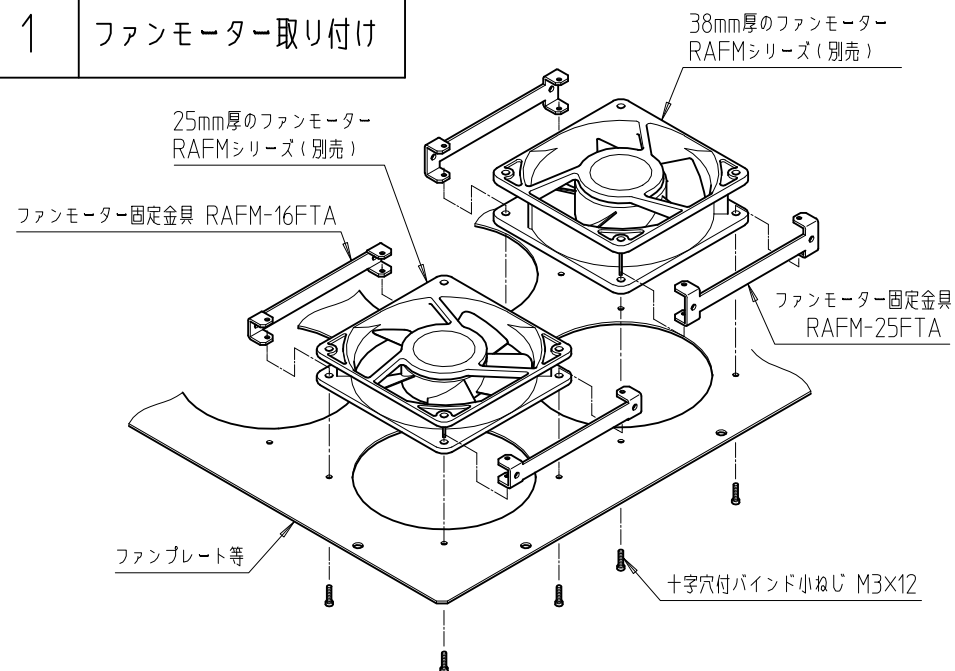


ファンモーター（別売）にファンモーター取付金具をセットして、十字穴付バインド小ねじ M3×12で固定する。

2 取り付け完了

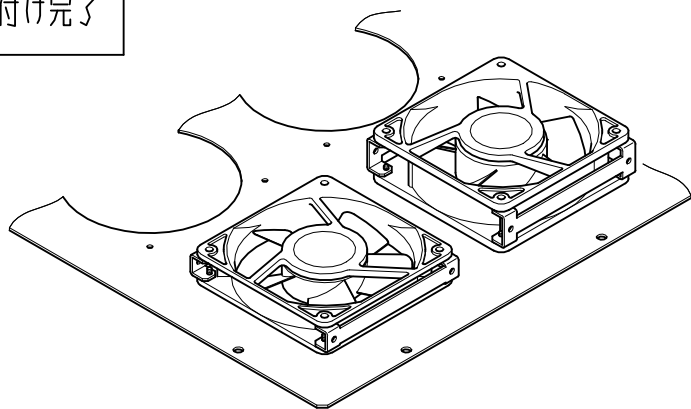


ファンモーターの取り付け完了。さらにフィンガーガードを取り付ける場合は **3** に進んで下さい。

3 フィンガーガード取り付け

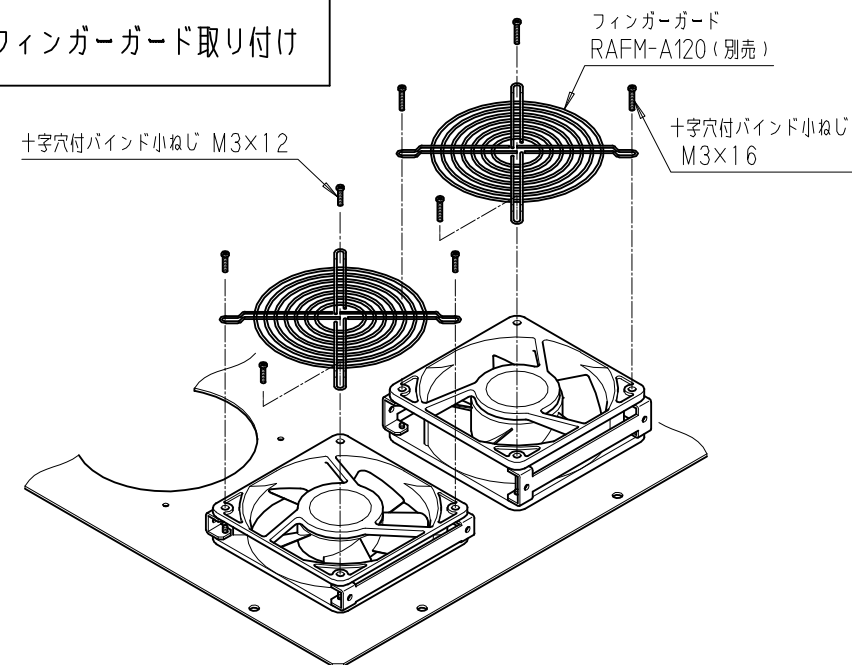

フィンガーガード RAFM-A120（別売）を十字穴付バインド小ねじ M3×12または、M3×16で取り付ける。

4 取り付け完了

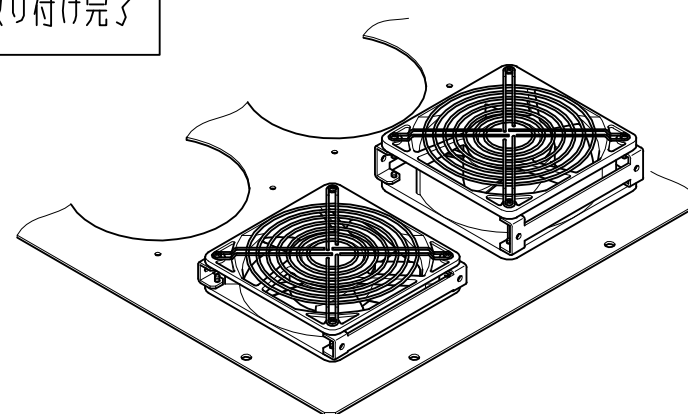

フィンガーガードの取り付け完了。