

取扱説明書



空気除菌機 <フロア>

AQNUV_AirF



「AQNUV（アルヌーヴ）」は、スタンレー電気の紫外線技術を活用した除菌製品のブランドです。

保証書付き
保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いています。

このたびは、スタンレー電気の空気除菌機をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
本製品は、オフィスやご家庭の屋内空間を除菌する製品です。
正しく、安全にお使いいただくために、この取扱説明書（保証書付き）をよくお読みください。
また、**ご使用前に必ず「安全上の注意」をお読みください。**
なお、お読みになった後も必要なときにすぐ参照できる場所に保管してください。

型式 **UVST-4**



はじめに

- この空気除菌機は一般用途です。医療目的で使用しないでください。
- この製品は、必ず大人が操作し、幼児や子供に扱わせないでください。
- この製品は、日本国内用に設計されたものです。日本国内で使用してください。
- 地震・火災・水害などの緊急時や製品本体の異常時は、直ちに AC コンセントプラグを抜き使用を中止してください。



光源に使用している紫外線ランプ内部には微量の水銀が含まれています。

紫外線ランプを廃棄する際には、各自治体の条例または法規に準じて処理してください。



このロゴマークはスタンレー電気株式会社の登録商標です。

6678997700

2021/11

1. 安全上の注意 必ずお守りください



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損傷を負う可能性および物的に損傷を生じる可能性が想定される内容を表示しています。

■図記号の区分

	この記号は、気をつける必要があることを表しています。
	この記号は、してはいけないことを表しています。
	この記号は、指示事項があることを表しています。

本体取扱い時に留意すべき事項

警告



- ・本製品で使用する紫外線ランプ、紫外線 LED の光は人体に有害です。直視できない構造、機構となっていますが、故意に紫外線ランプ、紫外線 LED を見ようとしたり、指を差し込んだりしないでください。目の痛みや視力障害、皮膚の炎症の原因になります。
- ・製品の吸込口や吹出口に指、金属類、水など異物を入れないでください。ケガや故障や感電の原因になります。
- ・乳幼児の手の届くところで使用しないでください。感電やケガなどの原因につながります。
- ・発熱器具の近くに置かないでください。製品が溶けて引火の可能性あります。



- ・製品本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。漏電、火災、故障の原因になります。



- ・お手入れの際は、必ず AC コンセントプラグを抜いてください。抜かずに作業すると感電・けがの原因になります。
- ・製品から異音や異臭(こげた臭い) 等異常や故障と思ったら、すぐに使用を中止してください。そのまま使い続けると発煙・発火の原因につながります。AC コンセントプラグを抜いて、お買い上げ販売店へ相談してください。



- ・アース端子付きコンセントにアース線を確実に接続してください。故障や漏電のときに、感電する可能性があります。アース接続端子がない場合は、お買い上げの販売店あるいは電気工事業者に相談してアースを設置してください。

注意



- ・本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障や破損の原因になります。
- ・本製品を押したり、ぶつかったりしないでください。本体が転倒し破損や故障の原因になります。
- ・本製品の吸込口や吹出口をふさいだ状態で使用しないでください。故障の原因になります。
- ・結露が生じるような寒暖の差が著しい場所での使用や寒暖の差が著しい環境間の移動を行わないでください。結露が本品表面や製品回路に発生すると製品故障や漏電・感電の原因になります。
- ・ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵など引火性物質を扱う場所では、本製品を使用しないでください。



- ・浴室など湿気の多い場所、蒸気が出る調理器具や加湿器などスチームが直接当たる場所で使用しないでください。湿気が内部に溜り、感電や故障の原因になります。



- ・濡れた手で本体の操作をしないでください。水が本体内部に入り故障の原因になります。



- ・水や飲み物等の液体が空気吸引口や吹出口などから内部に入った場合は、AC コンセントプラグを抜き、お買い上げ販売店へ相談してください。
- ・製品本体の破損や故障した場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げ販売店へ相談してください。

⚠ 警告



- ・本製品を使用中に、本製品本体や AC コンセントプラグ部、コード部が異常に熱くなった場合は、すぐに使用を中止してください。溶けて短絡し、火災の原因やけどの原因となります。
- ・AC コンセントプラグ部の埃は定期的に取り除いてください。
プラグに埃が溜まると湿気で端子間が絶縁不良となり火災の原因となります。



- ・テーブルタップなどタコ足配線されたコンセントは使用しないでください。
電流容量過多の場合、感電・火災、発熱の原因となります。
- ・コンセントの差し込みが緩い状態で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- ・コードの被覆が傷ついた状態で使用しないでください。
また、強く束ねる、折り曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、挟み込むことはしないでください。
- ・短く加工することもしないでください。
そのまま使用すると破損し感電や発熱して火災の原因となります。



- ・濡れた手で AC コンセントプラグに触れないでください。
故障や感電の原因となります。

⚠ 注意



- ・AC コンセントプラグを抜くときは AC コンセントプラグ本体を持ってまっすぐに引き抜いてください。コードを持って引っ張る、プラグ本体を斜めに引き抜くと故障したりショートして火災の原因となります。

その他事項

⚠ 注意



- ・本製品のネジを外して分解や改造をしないでください。
発煙、火災、誤作動、故障の原因になります。


目次

	ページ		ページ
1. 安全上の注意	----- 2	8. 保管方法 長時間使用しないとき	10
2. 仕様	----- 5	9. 故障かな？と思ったら？	----- 11
3. 構成部品	----- 5	10. お問い合わせ・ご相談窓口	----- 12
4. 各部の名称	----- 6	11. 譲渡・転売	----- 12
5. 使用準備	----- 7	12. 廃棄	----- 12
6. 使用方法	----- 8	13. 分解・改造	----- 12
7. お手入れ	----- 10	14. 個人情報の取り扱いについて	--- 12
		■保証書	----- 裏表紙

2. 仕様


定格入力電圧	AC100V 50/60Hz		
運転モード	弱	中	強
消費電力	40W	45W	50W
運転音	34 d B	46 d B	51 d B
本体寸法	本体：胴体部 Φ180 / 台座部 Φ230 x 高さ 800 (mm)		
コード長さ	約 2.7m		
本体質量	約 7.5 kg		
除菌光源	紫外線ランプ(波長 254nm)：4 P 紫外線 L E D(波長 265nm)：1 P		
運転時間	連続運転 もしくは 3 時間 / 8 時間 / 1 2 時間 (OFF タイマー使用時)		
使用温度	0 ～ 35℃ (結露なきこと)		

3. 構成部品 部品がそろっているか確認してください


除菌機本体	取扱説明書（保証書付き）
 (1 台)	 本書 (1 冊)

4. 各部の名称

本体

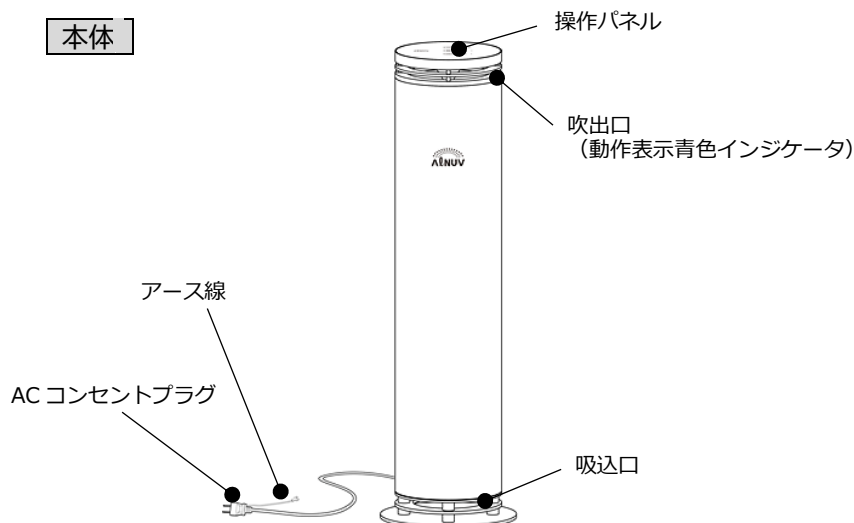

操作パネル

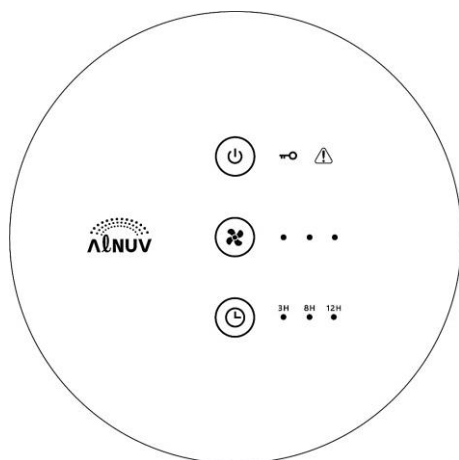

メイン
スイッチ



ロック表示
インジケータ



エラー表示
インジケータ



風量切替
スイッチ



風量表示
インジケータ




OFF タイマー
切替スイッチ



OFF タイマー
表示インジケータ

5. 使用準備

本体の設置場所

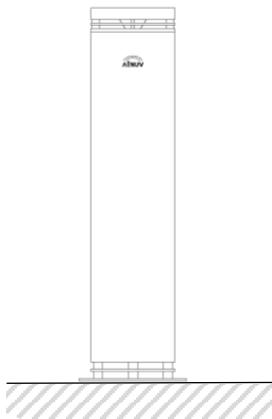

本体は、安定した平な場所に置いてください。
安定しているか本体に触れて確認してください。

⚠ 注意



- ・ 直射日光のあたる場所や温度、湿度が高くなる場所に設置しないでください。
(変色、変形、故障の原因)
- ・ 製品を倒した状態で使用しないでください。
(性能低下の原因)
- ・ 乳幼児やペットが触れないようにしてください。
- ・ 製品の吸込口や吹出口をふさがないでください。(製品故障の原因)
- ・ 強い衝撃を与えないでください。
(故障の原因)

電源の接続

- ・ アース端子付きコンセントにアース線を確実に接続してください。
- ・ AC コンセントプラグを確実に挿入してください。

※アース端子がない場合は、お買い上げの販売店
あるいは電気工事業者に相談してアースを設置してください。


⚠ 注意



- ・ コードは、ていねいに扱ってください。
(傷むと故障や火災の原因)


6. 使用方法

運転をする 運転を停止する

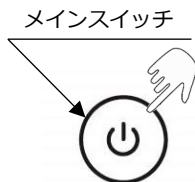


- ・ 操作パネルのメインスイッチを押します。
本体の電源が ON になり、除菌を開始します。
運転中は、吹出口の「動作表示青色インジケータ」が点灯します。
- ・ 運転時に操作パネルのメインスイッチを押すと本体の電源が OFF になり、除菌を停止します。

風量を切り替える

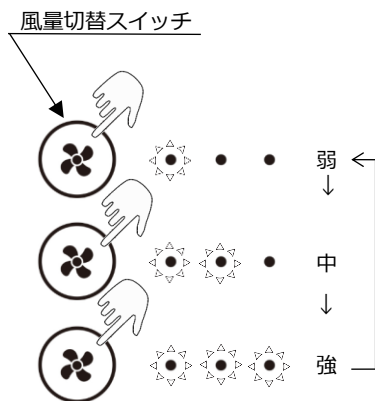

- ・ 操作パネルの風量切替スイッチを押すごとに風量が切り替わります。
- ・ 同時に風量表示の LED が切り替わります。

OFFタイマーを使用する

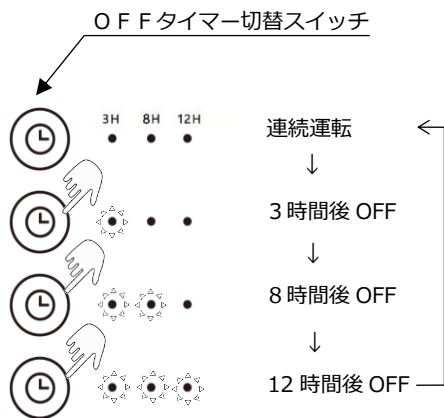

- ・ 操作パネルの OFF タイマー切替スイッチを押すごとに運転時間が切り替わります。
- ・ 同時に OFF タイマー表示の LED が切り替わります。

※設定時間のタイマ表示インジケータが点滅し 12 h⇒8 h⇒3 h 経過する毎に対応するインジケータが消灯しタイマの残り時間を表示します。


※タイマーの設定時間は目安です。

ロック機能を使用する

意図しない動作を防止する為に 2 つのロック機能があります

- ・ 電源 ON スイッチロック機能
(電源 OFF 時にメインスイッチを 3 秒長押しすると設定されます。)
⇒ 電源 ON がロックされます。

- ・ 動作状態ロック機能
(電源 ON 時にメインスイッチを 3 秒長押しすると設定されます。)
⇒ 運転/風量切替/タイマ-スイッチがロックされます。

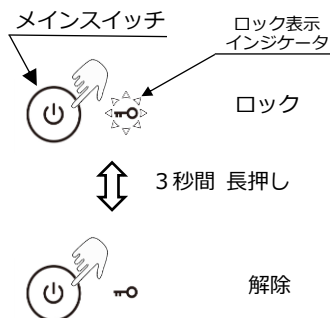

- ・ 操作パネルのメインスイッチを **3 秒間長押し** します。
ロック表示インジケータが点灯しロックされます。

- ・ 解除もメインスイッチ **3 秒間長押し** します。
ロック表示インジケータが消灯し解除されます。

7. お手入れ（清掃方法）

	 警告
	・ A C コンセントプラグを抜きアース線を外す。（感電やけがの原因）

	 注意
	・ 洗剤やアルコール・シンナー・ベンジンなど薬剤・溶剤を使用しないでください。 （引火・ひび割れの原因） ・ 本体内部を清掃しないでください。（故障の原因）

本体のお手入れ

1. 本体が運転していないことを確認してください。
2. A C コンセントプラグを抜き、アース線を外してください。
3. 乾いた柔らかい布で拭いてください。
 - ・ 汚れが取れない時は、水で濡らして固く絞った布または乾いた布で軽く拭いてください。
 - ・ 吸込口や吹出口周辺に埃が溜まっている場合は、掃除機などで弱く吸い取ってください。
4. アース線と A C コンセントプラグを元通りに接続します。

詳しくは、P 7 ページの「電源の接続」を参照してください。

8. 保管方法 長時間使用しないとき

- ・ 長期間ご使用にならないときは、A C コンセントプラグを抜き、アース線を外してください。
- ・ 湿気が少なく直射日光が当たらない場所で保管してください。（変色や変形の防止のため）

9. 故障かな？と思ったら

異常があると思われる場合は、次の点検を行ってください。

それでも直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

状態	対処方法と参照項目	ページ
運転しない ・風がでない ・吹出口の動作表示青色インジケータが点灯しない	●AC コンセントプラグをコンセントに正しく接続してください。	7
運転中 ・エラー表示インジケータが赤く点灯する ・エラー警告音が鳴る	●ただちに使用を中止してください。 AC コンセントプラグを抜き、アース線を外してお買い上げの販売店にご相談ください。	12

異常時の表示について

内部機能に異常を検知したとき ⇒ エラー警告音が鳴り、エラー表示インジケータが赤く点灯します。
 ※異常時は、全機能が停止します。



すぐにご使用を中止し、AC コンセントプラグを抜きアース線を外してお買い上げの販売店へお問い合わせください。

10. お問い合わせ・ご相談窓口

製品のお問い合わせ

スタンレー電気株式会社 UV事業推進プロジェクト 営業グループ

お問い合わせ電話番号  0120-956-894

製品修理のご相談

お買い上げの販売店へご相談ください。

11. 譲渡・転売

製品本体と本取扱説明書を必ずセットにして譲渡・転売してください。

12. 廃棄

光源に使用している紫外線ランプには微量の水銀が含まれています。
お住いの自治体の破棄方法に従ってください。

13. 分解・改造

分解・改造をしないでください。
分解・改造の形跡が見られた場合、保証は無効となります。

14. 個人情報のお取り扱いについて

保証書にご記入されたお客様個人情報については、弊社の管理基準に従い管理いたします。

お客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内の修理対応およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございます。

× 欄

メモ欄

× 欄

保証書

コピー無効

この度は『空気除菌機 フロア A2NUV_AirF』をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

本保証書は、下記無料修理規定に従って無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ後、保証期間内に故障が発生しましたら、本保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無 料 修 理 規 定

- 保証期間内に本製品が取扱説明書に従った正常な使用状態のもとで故障した場合は無料修理致します。
- 保証期間内に故障して、修理をお受けになる場合は、お買い上げの取扱店に本書をご持参ご提示の上、ご依頼ください。
- 保証期間内でも、以下の場合には、有料修理になります。
 - 使用上の誤りおよび分解、改造や不当な修理による故障および損傷。
 - お買い上げ後の運搬時、落下等による故障および損傷。
 - いたずらによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、塩害、ガス害、その他天災地変、紛争による故障および損傷。
 - 本保証書の所定事項未記入、あるいは字句、印を書き換えられた場合。
但しお買い上げ日、取扱店が記載されたレシートや領収書、販売証明書でも結構です。
 - 本保証書の提示がない場合。
 - 出張修理は致しません。
- 本保証書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 修理にて交換した部品は当社所有物とし、返却いたしません。

品 名		空気除菌機 フロア A2NUV_AirF	保証期間 お買い 上げ日より	1 年
型 名		UVST-4		
製造番号				
お買い上げ日		年 月 日		
お 客 様	お名前			
	ご住所	〒		
	お電話/Eメール			
販売店 様情報	店名・住所			
	電話/Eメール等			

STANLEY スタンレー電気株式会社

お問い合わせ先 UV 事業推進プロジェクト 営業グループ

電話 ☎ 0120-956-894

〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西 2-14-1