

- 品名: カラーメタルラック_CBM-44073
- サイズ: 297×H420mm (A3)
- 材質: 上質紙 四六判70kg (菊判48.5kg)
- 刷色: 1C/1C (Black)

⚠ 使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。

用途: 屋内用収納用品 用途以外の目的には使用しないでください。

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 電器製品などを収納する際は、収納する製品の取扱説明書に従い、十分すきまをあけて通気性をよくしてご使用ください。製品の故障や火災の原因となります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- お子さまがいたずらしないようご注意ください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 移動する際は載せているものを全て降ろし、ポールの足元(キャスターのすぐ上)を持って移動してください。ポールの上を持って移動すると、ポールとポールをつないでいるスリーブがはずれてしまうおそれがあります。
- 段差のあるところではキャスターで移動しないでください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 必ず耐荷重以内でご使用ください。
- 一点に集中的に荷重がかからないように、できるだけ均一に置いてください。
- 全体のぐらつきや棚のたわみが多い場合は収納重量を減らしてください。
- 機器を載せる際は必ず中心に置いてください。重心が片寄ると転倒するおそれがあります。
- 水槽台としての使用はしないでください。棚板がたわむため水槽に無理な力が加わり、水もれや破損のおそれがあります。
- 本品は屋内用です。屋外で使用・放置しないでください。
- 腐食やサビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご確認ください。
 - ・屋外で使用しないでください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・濡れたものや熱いものを置かないでください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。

- 地震などによる転倒防止のため、壁などに固定金具や固定部材で固定することをおすすめします。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

お手入れの方法

永くお使いいただくために下記の事項をお守りください

- 汚れを落とす際は、薄めた住宅家具用合成洗剤で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

主要材質 / 棚板: スチール(粉体塗装)
 固定部品: ABS樹脂
 キャスター: ナイロン樹脂

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>
 製品に関するお問い合わせは **0120-211-299**
アイリスコール (通話料無料)
 受付時間 平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)
 F A X でのお問い合わせは (通話料無料) **0800-888-2600**
 Web からの問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
 メールフォームにご記入のうえ送信してください

240519-RKK-QIU-01




Color Metal Rack

カラーメタルラック

CBM-44073

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

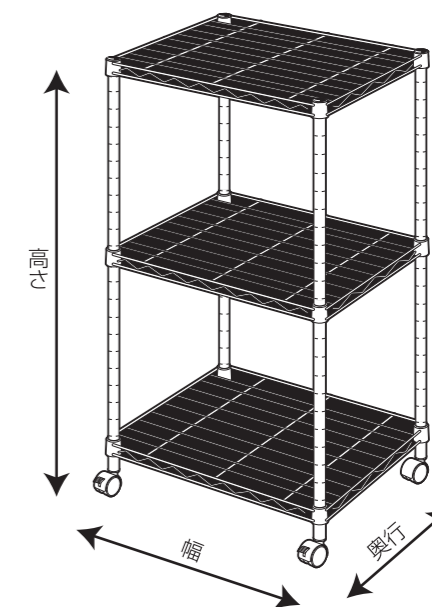

取扱説明書

ポール直径19mm仕様

仕様	製品サイズ(cm)			耐荷重			
	品番	幅	奥行	高さ(キャスター含む)	棚板(1枚あたり)	全体静止耐荷重	全体走行耐荷重
CBM-44073		約44.5	約32.5	約72	15kg	45kg	35kg

*耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

パーツリスト

各部品および数量をご確認の上、説明書に従って組み立ててください。

パーツ	棚板	ポール	固定部品 (2個1組)	キャスター	スパナ
	入数	入数	入数	入数	入数
	3枚	4組	13組	ストッパー付2 ストッパー無2	1個

*組み立てに際し、ソフトハンマーなどをご用意ください。

組み立て方

- 部品などは正確に取り付けてください。
- 棚板固定部品は必ず同じ高さにセットしてください。
- 組み立ては床などにキズがつかないように、あて布やカーペットを敷いて行ってください。

1 ポールを連結します。

ジョイントねじを上ポール下端にねじ込みます。

ジョイント部はしっかり締めてください。

※ジョイントねじはポールに真っ直ぐ入れて、時計回りに回し入れてください。

上下のポールの連結がうまくいかずに、ジョイントねじがななめになってしまった場合は、次のようにしてジョイントねじを外してください。

ななめに入ってしまったジョイントねじを布などでおおい、プライヤーなどではさんで、左に回して外してください。(必ず布などでおおい、ねじ山がつぶれないようにしてください。)

注意

けがのおそれがありますので、素手でジョイントねじを回さないでください。

ポールをまっすぐ連結するには、床の上でポールを回転させる要領で行うと、やりやすくなります。

ご注意

床を傷つけないように、シートやカーペットの上で作業してください。

2 棚板の取り付け位置を決めます。

最上段棚板取り付け位置

最下段棚板取り付け位置

中間の棚は載せるものにより自由に取り付け位置を決めてください。

※ポールの棚板取り付け位置に、マーカーで印をつけておく作業しやすくなります。

3 キャスターを取り付けます。

ストップ付キャスター

キャスター取り付け穴

ポール下側の取り付け穴にキャスターを取り付けます。

※キャスターは付属のスパナを使用して締め付けてください。

(ストップ付きキャスターを前のポールに、ストップなしキャスターを後ろのポールに取り付けます。)

4 ポールに棚板固定部品を取り付けます。

※UPと表示してあるほうを上に向けてください。

凸部

下側がひろい

※1段組み終わるごとに取り付けます。

棚は1段ずつ下から順に組み立てます。棚板固定部品を、2で決めた取り付け位置にセットします。このとき、棚板固定部品の内側の凸部がポールの溝に合うようにセットしてください。

ご注意

取り付けるときに、棚板固定部品の凸部が溝からずれる場合がありますので、注意してください。

5 最下段の棚板を取り付けます。

棚板固定部品

棚板の形状

上側がせまい方がⓐ

下側がひろい方がⓑ

棚板を横にして、下側からポールを棚板固定部品取り付け位置まで差し込み固定します。

6 残りの棚板を取り付けます。

棚板固定部品

全体を立てて、5と同様にポールに棚板固定部品を取り付け、次の棚板を固定します。以下同じ手順で棚を増やします。

7 棚板をしっかり固定します。

棚の四隅をソフトハンマーで軽くたたいて、しっかり固定してください。たたくときは、できるだけ対角線上の順番に行ってください。

8 完成です。

キャスターのロックの仕方

キャスターのロックレバーを図のように下げると、キャスターをロックできます。

組み立て完了後、確認してください

- 棚板がすべて平行になっていること。
- 製品全体にゆがみやねじれがないこと。
- キャスターがすべて接地していること。