

台車荷落下防止4 WK205 取扱説明書

A.製品内容

<パッケージ内容>

・本体×1

<お客様に御用意いただく物> 特になし


B.製品の説明

<対象物/用途>

…本製品は台車上の積荷が落下する事を防止するものです。

(1) 各部の名称

- ① 本体
- ② 移動フック
- ③ 固定フック
- ④ ロックダイヤル
- ⑤ アンロックレバー
- ⑥ ベルト
- ⑦ ベルトフック
- ⑧ 引締ゼロ位置
- ⑨ ロック位置

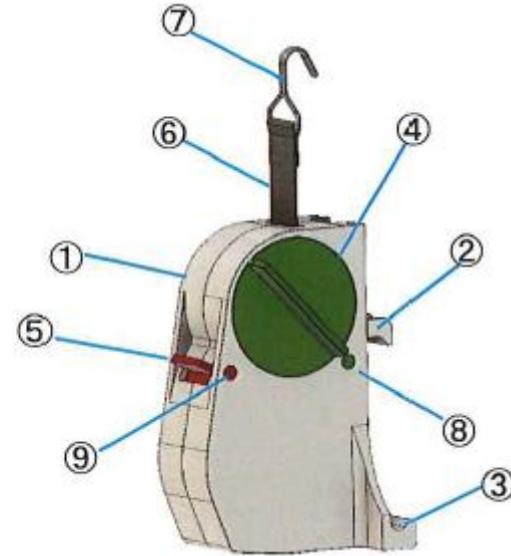

C.取り付け方

C-1 キャリーロックを台車へ取付

台車の背板の上端に移動フック②を掛け、本体①を下方向に押し、固定フック③を背板の下端に掛けます。

C-2 荷物の固定

ベルト⑥を引き出し、荷物の上を回して、台車の前側の端に、ベルトフック⑦を掛け、引締ダイヤル④を時計方向に回します。ベルト⑥の張りが十分になったところで止めると自動的にロックされます。

C-3

固定を解除

アンロックレバー⑤を下方向へ押しとロックが外れ、引締ダイヤル④が半時計方向に回転し、ロックダイヤル④が引締ゼロ位置⑧に戻ります。ベルトフック⑦を台車の前縁から外し、そのまま手で本体まで持ってゆきます。ベルトは本体①へ自動的に巻き込まれます。ベルト⑥が本体①に引き込まれないときは、アンロックレバー⑤を押しながらロックダイヤル④を引締ゼロ位置⑧まで回してください。

注1

ベルト⑥は本体①から最長5mまで引き出すことができ、最長になると白線が現れますので、この線以上に引き出さないようにして下さい。白線を超えて使用すると故障することがあります。



注2

ベルトを外す時、ベルトが勢いよく巻き込まれますので本体に巻き取られるまでベルトフックから手を放さないように注意して下さい。



【製品設置例】



(注意事項)

- ・本製品は台車からの積荷落下を防止するものですが、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
- ・取り付けに関し、本紙をよくご覧になり、確実に行ってください。
- ・本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。なお積荷の落下防止目的以外でのご使用はご遠慮下さい。
- ・強い地震が起こった後、異常がないかどうか確認して下さい。
- ・位置変更などで取り外す際、取り付け面が傷つく場合があります。
- ・予告なく仕様変更することもありますので、あらかじめご了承ください。



株式会社 リンテック21

〒108-0074 東京都港区高輪4-1-18 高輪ビル2F

Tel 03-5798-7801 FAX 03-3440-5115

E-mail : info_lintec21@lintec21.com