

ミストポール

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
間違った取り扱いや不適切な取扱いは、重大な事故につながる恐れがあります。
お読みになった本取扱説明書は、管理責任者が必ず保管してください。

本取扱説明書はEKA955～958のミストポール共通取扱説明書です。
製品に間違いがないかご確認ください。

△ 使用上のご注意

- 本製品は屋外運動場の防塵や夏場の冷却効果を促す補助具として作られた製品です。
本来の目的以外には絶対に使用しないでください。
- 霧は風の影響を受けやすいため、風上に設置すると効果的に散霧できます。
- 本フォガーで発生する霧は、乾燥状態を維持するドライフォグではありません。霧が当たった箇所は濡れた状態になります。使用時には十分にご注意ください。
- 長時間使用しない場合には、水栓を閉めてください。
- 稼働中は、各部の調整以外の目的でスプリンクラー一部に手や足等で触れないでください。
思わぬ事故や破損の原因になります。また、各部の調整は管理者が行ってください。
- 児童・生徒等に使用させる場合は、先生・指導者の適切な指導のもとでご使用ください。
- 本製品には注油しないでください。
- 本製品を振り回したり、乱暴に取り扱わないでください。目や身体などにあたって思わぬけがをしたり、本体及び器物破損の原因になることがあります。
- ナイフや尖ったものに接触させないでください。損傷等の原因になります。
- 揮発性溶剤（ベンジン・シンナー・ガソリン等）の使用はおやめください。
- 幼児の手の届くところに放置しないでください。
- 使用前に本製品を点検し、異状があれば直ちに使用を中止し、交換等の適切な処置を行ってください。

△ 保管上のご注意


- 湿気の多いところや、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
- 熱源・火気・車の中など高温になるような場所に保管しないようにしてください。
変色・変形・劣化・破損や火災等の原因になります。
- 本製品の上に重量物や尖ったものを載せないでください。変形する場合があります。
- 本製品を定期的に点検してください。異状があれば、すみやかに交換等の適切な処置を行ってください。
- 本製品は使用上の経過で、変色・変質・劣化・破損等することがあります。

発売元： **株式会社 エバニュー**
お気付きの点並びにご不明な点は、購入先または弊社へお問い合わせください。

○お問い合わせ先
東京 TEL. 03-3649-6236 FAX. 03-5683-5946
大阪 TEL. 06-6762-2431 FAX. 06-6762-2425
e-mail: a-f@evernew.co.jp

※無断転載禁止
※本書のイラストや図は、実際の商品と異なる場合があります。
※製品の改良等によって、本書の内容に一部製品と合致しない箇所が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。


○セット内容 本製品は組立品です。開梱されましたら、下記の部品が入っているかご確認ください。

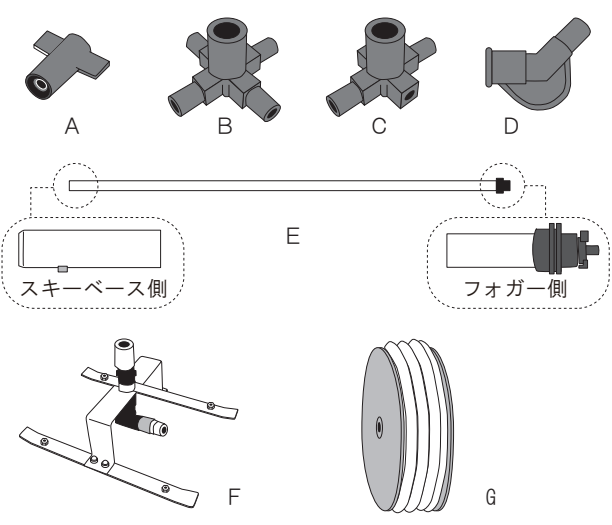

	部品名	数量	材質	備 考
A	ノズル	4	PE	
B	4分岐ベース	1	PE	
C	2分岐ベース	1	PE	
D	45°エルボ	1	PE	
E	ライザー管	1	アルミ製	1.5m
F	スキーベース	1	スチール製	EKA955、957 ワンタッチ継ぎ手が1口 EKA956、958 ワンタッチ継ぎ手が2口
G	ホース	1	PVC	EKA955 20m EKA956 10m

○組立方法


1. スキーベースの設置
霧（フォグ）を発生させたい場所にスキーベースを設置します。
（一般的な水道圧ですと4～5台の連結使用が可能）
2. ホースの接続
ホースを必要な長さに切断して、ワンタッチ式ホース継ぎ手を取付けてください。
水栓にホースを取付けて、ホースとスキーベースをワンタッチ継ぎ手で接続してください。

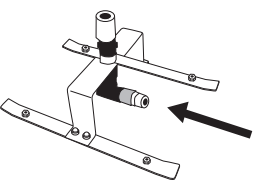


△ ホースを切断するときにカッターの刃などによってケガをしないように気を付けてください。

《ホースの接続方法》 ホースφ13～20mm（外径）が使用出来ます。

※ホースを取り付ける際は、必ず継手をスプリンクラー本体から取り外した状態で行ってください。



1. ホースロックナットをホースに通し、そのまま止水弁とツメの間にホースを差し込みます。

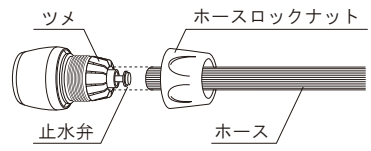


2. ホースロックナットを締め、継手をスプリンクラー本体に取り付けます。




3. フォガーの取付け
- ライザー管のフォガー取付側（黒いプラスチック製のフォガー取付け台がついています）に、4分岐ベースまたは2分岐ベースを差し込んでください。その後、ベースにノズルを取付けてください。各部品はしっかりと差し込んでください。

○ベースは4分岐と2分岐があります。用途に合わせてお使いください。
○45° エルボをベースとノズルの間に入れると霧の向きを 45° 方向に変えることができます。

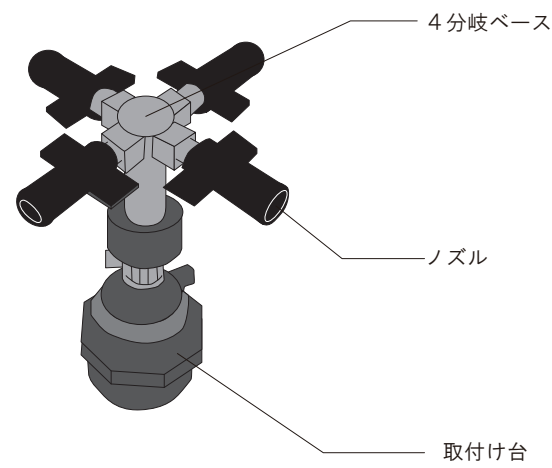


4. ライザー管の取付け
- ライザー管をスキーベースに差し込んで時計方向に半回転回して固定します。

5. フォガーの向きの調整
- フォガーの分岐ベースを回して向きを調整してください。

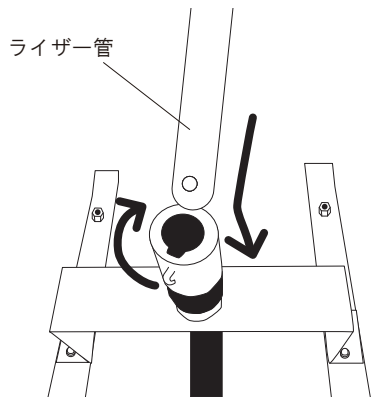


○設置例

【20m使用例】
〈EKA955 × 1 EKA958 × 2〉

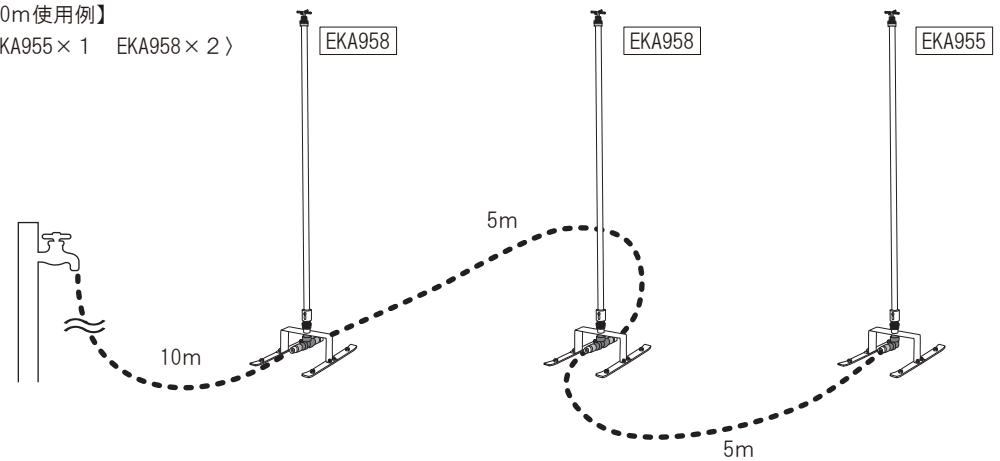

【10m使用例】
〈EKA956 × 1 EKA957 × 1〉

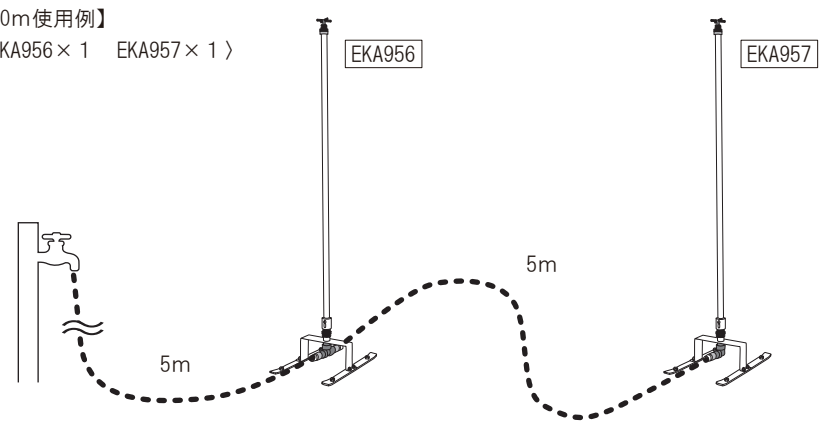

【30m使用例】
〈EKA955 × 1
EKA956 × 1
EKA958 × 3〉

