

## 取扱説明書 保証書付

日本国内専用 For use in Japan only.


# ダイヤル調節 オールインワンコーヒーマーカー カフェラベル

品番 MEK-1070G/OM/FB

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

### 機能

- 電動式のオールインワンコーヒーマーカー
- USB充電式 (USBコード付属)
- ダイヤル式で豆の粗さを調節可能 (5段階)
- 充電残量表示付き
- ダブルステンレスカップ

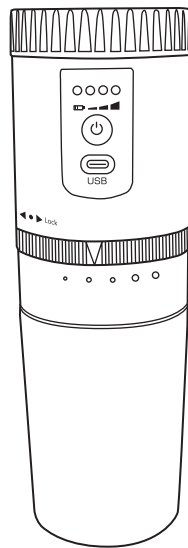

寸 法	約φ8×H23.5cm
重 量	約605g
材 質	ステンレス ABS PP セラミック
電 源	充電式(USB 5V 1A)
内蔵充電電池	リチウムイオン電池 7.4V 800mAh×2本
充電/稼働時間	約2.5~3時間充電(満充電)で約30分稼働 ※時間は使用環境や使用期間、豆の種類によって 異なりますのでご注意ください。
使用時間	コーヒー豆15~18gで1回使用あたり約2~4分
カップ容量	満タン:約260ml ドリップ時:約180ml
耐熱温度	110℃(ABS)

安全上のご注意

2

各部名称

4

充電方法

5

リセット機能 / 使用方法


6


お手入れ方法 / 保証書


8


※商品の仕様及び外観等は、予告なく変更することがあります。

## 安全上のご注意


 **警告** 誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** 誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。  
※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、ケガや感電等を示します。  
※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

 禁止(してはいけないこと)を示します。

 強制(必ずすること)を示します。


### 警告

 ■子供等取扱に不慣れな方だけで使わせない  
■子供の手の届くところで使用や保管はしない  
感電、ケガの原因となります。


■USB コードが破損するようなことはしない  
■コードを束ねたまま充電しない  
■USB コードが傷んだ場合や差し込みが緩い時は使用しない  
■USB コードを他の製品に使用しない  
火傷、感電、ショートによる火災の原因となります。


■暖房器具のそば等、温度が高くなるところで充電・使用・保管はしない  
本体の変形によるショートや発火、故障、電池の劣化の原因となります。

■火気に投入しない 破裂の原因となります。

 ■絶対に分解・修理・改造は行わない  
ケガ、故障の原因となります。

 ■濡れた手で本体及び USB コードの取扱はしない  
感電、ケガ、故障の原因となります。

 ■電動モーターを水につけたり、水をかけたりしない  
■水気のある場所、水がかかる可能性のある場所に置かない  
■湿気の多いところで使用や保管はしない  
感電、故障の原因となります。

 ■プラグは根元まで確実に差し込む  
■USB コードのほこり等は定期的にとる  
■付属の USB コードを使用する  
■異常・故障時はただちに使用を中止する(コードを接続している場合は解除する)  
【異常・故障例】●本体が異常に熱い ●焦げくさいにおいがする ●煙が出る ●コードが傷んでいる  
火災、感電、事故の恐れがあります。

■使用前に必ず本体に変形や破損した部分がないか点検する  
そのまま使用すると火傷、ケガ、事故の恐れがあります。

## 警告



### ■USB コードの取扱は下記の内容を守る

- 本体に巻き付けない ●ドア等で挟まない ●過度に曲げない ●加工しない ●布などで覆わない
  - ねじらない ●上に物を置かない ●きつく束ねたり結んだりしない
  - コードを引っばってプラグを抜かない (必ずプラグ部分を持って抜いてください)
- 誤った取扱は断線火災事故に繋がります。

## 注意



### ■本来の使用目的以外には使用しない

■破損したら使用しない ケガ、事故の原因となります。

### ■落とす・ぶつける等、本体に強い衝撃を与えない

感電、発火、ケガ、故障の原因となります。

### ■火気の近くに置かない 火災、火傷、感電、ケガ、故障の原因となります。

### ■本体の隙間にピンや針金等の金属物や異物を入れない

感電、ケガの原因となります。



### ■水平で安定した場所で使用する

不安定な場所は落下の恐れがあります。

### ■充電時以外 (使用・お手入れ・保管時)は必ずUSBコードの接続を解除する

ケガの恐れがあります。

## 使用上のご注意 守らないと製品の故障や劣化の原因となります。

■リセット機能を行う時以外はコーヒー豆が入っていない状態で本体を稼働させない

■直射日光の当たる所での保管や放置はしない

■お手入れの際、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤の使用はしない

■お手入れの際、つけおきはしない

電動モーター以外のパーツは水洗い可能ですが、つけおきはしないでください。

■硬めのスポンジや金属たわしは使用しない

■食器洗浄機、漂白剤は使用しない

## お願い

■使用前に十分な充電をしてください

電池残量が少なくなると使用中の動作停止の原因となります。

■業務用での使用はご遠慮ください この製品は一般家庭用です。業務用での使用はご遠慮ください。


## お知らせ

■本製品は日本国内専用です

本製品を国外に持ち出した場合、保証及びアフターサービスの対応はできませんのでご了承ください。

# 各部名称

●フタ





●電動モーター



充電残量表示



充電残量表示(使用時)の見方




電源  
スイッチ




差込口  
USB

●グラインダー

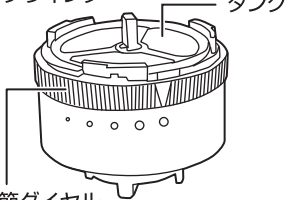


調節ダイヤル

●ドリップフィルター

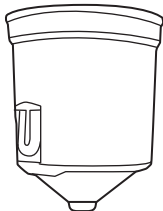


カップ引っ掛け式

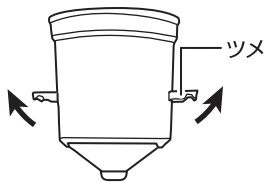


●ダブルステンレスカップ



【本体】

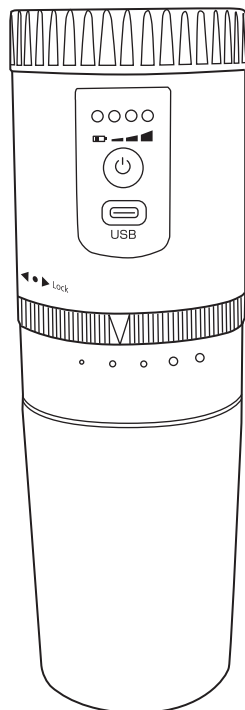

●USBコード



# 充電方法



## 警告

### ■付属の USB コードを使用する

火災、感電、事故の恐れがあります。

### ■USB コードを他の製品に使用しない

感電、ショートによる火災の原因となります。

## はじめに

- 使用前に十分な充電をしてください。
- 本製品は充電式です。USBコードを接続しながらのご使用はできません。
- 必ず電源を切った状態で充電を行ってください。充電中に電源を入れないでください。

① 電動モーターの差込口にUSBコードのUSBプラグを差込みます。

② USBプラグをUSB供給電源のUSBポート(5V1A)に接続します。

⇒充電残量表示が点滅します。

充電残量に応じて25% / 50% / 75% / 100%が順に点灯・点滅します。(下記参照)

※USB接続AC変換アダプタの使用も可能です。家電量販店等でお買い求めいただけます。

※急速充電には対応していませんのでご注意ください。

③ 約2.5～3時間後に充電が完了します。⇒充電残量表示が全て点灯します。

※充電完了後、本体とUSBコードの接続を解除してください。

充電残量表示(充電時)の見方 ○…点灯 ●…点滅 ※青色に点灯(点滅)します。



《0%》



《25%～》



《50%～》



《75%～》



《100%》

## 充電・稼働時間の目安

約2.5～3時間充電(満充電)で約30分稼働

※時間は使用環境や使用期間、豆の種類によって異なりますのでご注意ください。

# リセット機能



本製品を初めてご使用になる前に必ずリセット機能を行ってください。

※出荷時の環境の変化により、本体が正常に稼働しない場合があります。

## 【リセット方法】

- (1)電源スイッチを約5秒長押しします。モーターが稼働し、充電残量表示が点滅したら電源スイッチから手を離します。
- (2)充電残量表示の点滅が数秒続いたあと消灯し、モーターが停止します。⇒リセットが完了します。

● 本体を使用中に以下のような不具合が発生した場合でもリセット機能をお試しください。

- ・本体が停止してもタンク内に豆が残る
- ・豆を挽き終わった(タンク内に豆が入っていない)状態でも本体が停止しない等


# 使用方法



警告

■使用前に必ず本体に変形や破損した部分がないか点検する  
そのまま使用するとケガ、火傷、事故の恐れがあります。


- ①電動モーターを「Open」の印字の方向へひねって取り外します。

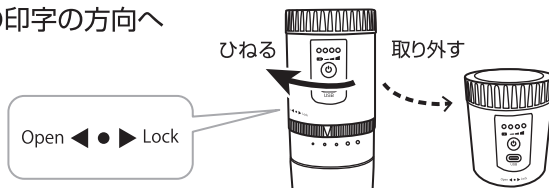

- ②グラインダーのタンクにコーヒー豆を投入します。

※一度に挽けるコーヒー豆の量は約15～18g(コーヒーおよそ1杯分)です。グラインダー上部の軸の下までが目安となります。

※目安の量はコーヒー豆の形や大きさにより異なります。


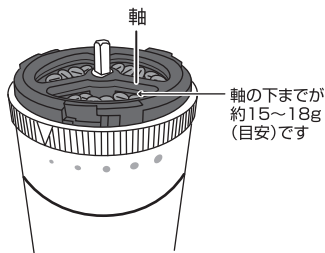


- ③グラインダーに電動モーターをセットし、グラインダー部分をpushしながら「Lock」の方向にひねって取り付けます。

グラインダーのネジ・ミゾ部分と電動モーターの穴・ツメ部分を合わせてセットし、カチッと音が鳴るまでしっかりひねって固定してください。

【グラインダー】

【電動モーター】

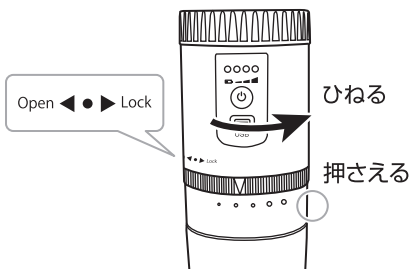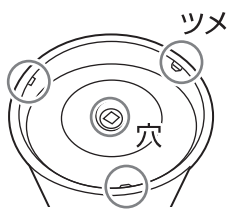


④ダイヤルを回してコーヒー豆を挽く粗さを5段階から調節します。



⑤電動モーターの電源スイッチを押して、本体を稼働させます。

※稼働中は充電残量に応じた充電残量表示が点灯します。

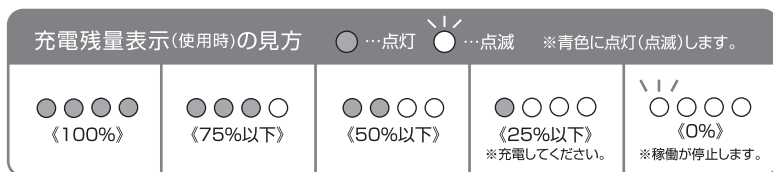

⑥約2～4分で完了し、本体が停止します。(コーヒー豆約15～18gの場合)


※稼働時間は豆を挽く粗さ、充電残量により異なります。

※コーヒー豆の種類(大きさや形)によってタンク内に豆が残ることがあります。


※途中で電源スイッチを押すと稼働が停止します。

※グラインダーにコーヒー豆が入っていない状態で稼働すると、約5秒後に自動で停止します。


⑦豆が挽き終わった後、ステンレスカップからグラインダーを回して取り出し、ドリップフィルターを取り出します。

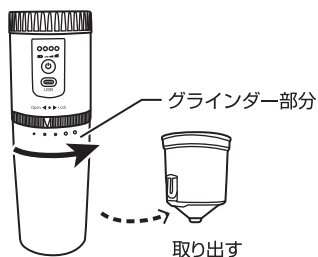

⑧ドリップフィルターのツメを開いてステンレスカップに掛け、お好みの量のお湯をゆっくり注いでドリップします。

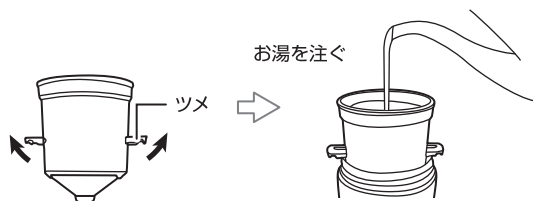

【カップ容量の目安】

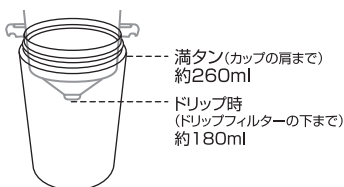

⑨ドリップした後、ステンレスカップからドリップフィルターを取り出して出来上がりです。ステンレスカップにフタを取り付け、タンブラーとしてご使用頂けます。



# お手入れ方法



警告

■電動モーターを水につけたり、水をかけたりしない  
感電、故障の原因となります。

■充電時以外（使用、お手入れ、保管時等）は USB コードの  
接続を解除する  
火災、感電、事故の恐れがあります。

使用上の  
ご注意

- 使用後はお手入れをし、乾かしてから保管する
- お手入れの際、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤の  
使用はしない
- お手入れの際、つけおきはしない  
電動モーター以外のパーツは水洗い可能ですが、つけおきはしないでください。
- 硬めのスポンジや金属たわしは使用しない
- 食器洗浄機、漂白剤は使用しない

- 電動モーターは水を含ませて固く絞った布等で拭いてください。
- グラインダーの汚れはブラシ等で落としてください。  
水洗いする場合は調節ダイヤルを一番粗い設定にしてから洗い流してください。  
※水洗い後、乾いた布で水分をしっかりと拭き取り完全に乾かしてから保管してください。  
水分が残っているとコーヒー豆が詰まる原因になります。
- 他パーツは食器用洗剤で洗い、よく乾かしてから保管してください。

## ダイヤル調節 オールインワンコーヒーマーカー カフェラベル 保証書

品番	MEK-1070G/OM/FB	お買上げ日	年 月 日
お客様	お名前 〃住所 〒		
	電話番号 ( )		
取扱販売店	販売店名/住所/電話番号		

保証期間はお買上げ日より1年間です。保証期間内でも次のような場合は保証致しかねます。

●使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。●お買上げ後の落下等による故障及び損傷。●火災、地震、落下、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。●一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両船舶への搭載等）に使用された場合の故障及び損傷。●本書のご提示がない場合。●本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。●インターネットオークション（オークションストア含む）、リサイクルショップ、フリマアプリ、個人事業主、個人間取引（譲渡等含む）等で購入した物。

【お客様サポート窓口】  
TEL:03-3829-5525 受付:月曜日～金曜日  
【URL】 <https://macros.ne.jp/>

日本国内専用  
For use in Japan only.

【輸入事業者】



株式会社 マクロス  
〒130-0012  
東京都墨田区太平2-10-10  
ユナイテッドビル錦糸町