


# マジックアワー 使用マニュアル

## ■各部の名称

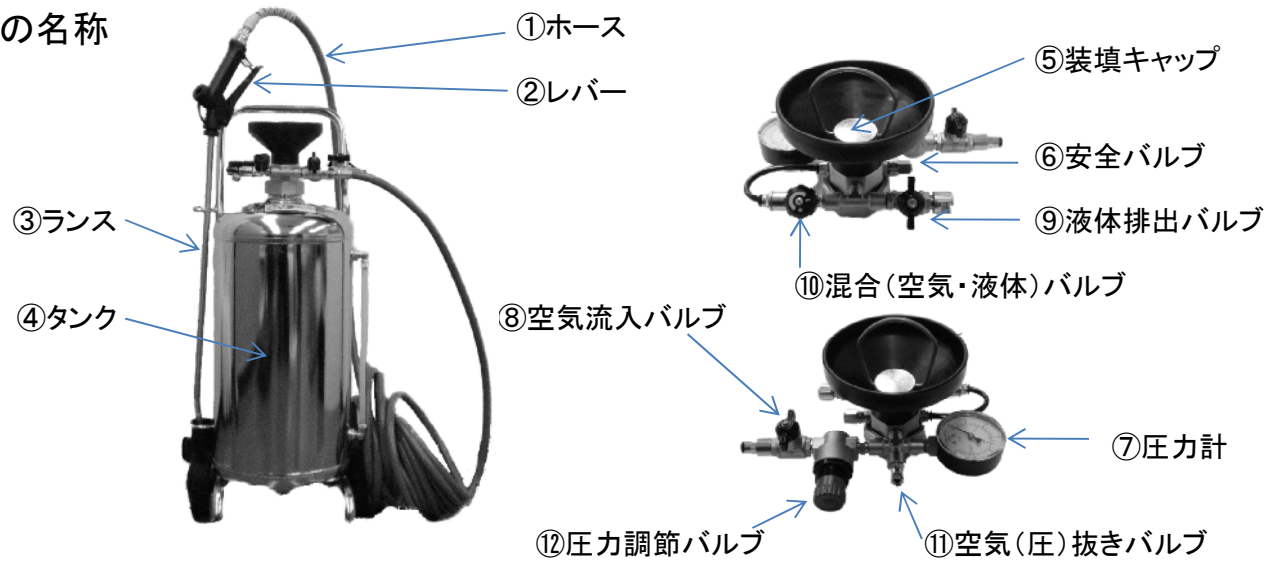

## 使用前の準備

### 1 ホースの接続



ホースの一端をランスの差し込み口に挿入し、ネジを回してしっかりと固定します。

### 2



他方のホースの端を「液体排出」の差し込み口に挿入し、ネジを回してしっかりと固定します。

### 3 洗剤の注入



「⑦圧力計」を使用して、タンク内に圧力がかかっていない(メモリがゼロ)ことを確認します。

### 4



「⑤装填キャップ」のネジを緩め、キャップを外します。

### 5



水を約19L投入します。  
※タンク横の残量計の最上部まで

### 6



洗浄剤を1L投入する。

### 7



「⑤装填キャップ」をしっかりと閉めます。

### 8



タンクを振って洗剤を混合させます。

### 9 タンクの加圧



エアコンプレッサーにマジックアワーを接続します。

### 10



「⑧空気流入バルブ」を開きます。

### 11



「⑫圧力調節バルブ」を引っ張り、回転させて、「⑦圧力計」を確認しながら4barになるまで加圧します。4bar付近になったら「⑫圧力調節バルブ」を押してロックします。  
※最大動作圧は8barです。絶対に8bar以上に上げないで下さい。



# マジックアワー 使用マニュアル

## 発泡洗浄

12 発泡



「⑨液体排出バルブ」(右)と「⑩混合バルブ」(左)を同時に開きます。

13



レバーをつかみ、液体が処理面の方向のみに噴射されることを確認しながらレバーを引きます。  
※泡の調節・・・「⑩混合バルブ」を「+」側にすると固い泡、「-」側にすると水っぽい泡になります。

14 タンク内に洗剤が残っており、それを発泡する為の十分な圧力がない場合には 9 からの手順を繰り返してください。

15 タンク内に洗剤を追加したい場合には「使用後の片付け」の圧抜き 1 ~ 2 の手順でタンクからすべての空気を抜いた後、3 からの手順を繰り返して下さい。

16 発泡終了後、約15分間放置します。

17 水で十分にすすぎます。

## 使用後の片付け(長くお使いいただくために)

18 圧抜き



「⑧空気流入バルブ」を閉じます。

19



「⑨液体排出バルブ」を閉じます。

20



「⑪空気(圧)抜きバルブ」を回して圧を抜きます。

21



「⑦圧力計」を使用して、タンク内に圧力がかかっていない(メモリがゼロ)ことを確認します。

22 タンクの洗浄



「⑤装填キャップ」を外します。

23



タンク内に残っている洗剤を排出します。

24



タンクに水を入れ、タンク内をすすぎます。  
※2~3回繰り返します。

25



24 ランスの洗浄



タンクに水を入れ「⑤装填キャップ」を閉めます。

25



「⑧空気流入バルブ」を開き、「⑦圧力計」を確認しながら4barになるまで加圧します。

26



「⑩混合バルブ」(左)が閉じている事を確認し、「⑨液体排出バルブ」(右)を開きます。

27



レバーをつかんで水を出し、ランス内をすすぎます。

28 後片付け



「⑧空気流入バルブ」、「⑨液体排出バルブ」を閉じます。

29



「⑪空気(圧)抜きバルブ」を回して圧を抜きます。「⑦圧力計」でメモリ0(ゼロ)を確認します。

30



コンプレッサーを外します。

31



ホースを外して終了。