

はじめに ※カバーを取り外し、下記の部品が揃っているかご確認ください。

カバーの開き方

1 ネジを外す。

あらかじめ取付けてある短いネジをプラスドライバーで取り外してください。

2 L字フックを持ち上げカバーを取り外す。

※L字フックを持ち上げないとカバーは外れません。

① 短いネジ × 2 個 ※ネジの頭が白色

② カバー (樹脂製) × 1 個

③ 取付金具本体 (金属製) × 1 個

L字フック

カバーを取り外すと、内部に袋入りで入っています。	
④ 長いネジ × 2 個	⑤ ピン × 24 本 (予備数本入り)
⑥ 取付けピース × 8 個	⑦ キャップ × 8 個

Pinde

クリーナー壁付けホルダー

PNS8300

取扱説明書

この度はPindeシリーズ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、お読みになったあとは大切に保管していただき、取扱いのわからないときや不具合が生じたときにお役立てください。

安全上の注意

■絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への被害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は以下のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示の例

左図の記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が表示されています。

警告

●固定ピンは非常に細かく、紛失すると大変危険です。
付属のピンは予備があります。保管には十分注意してください。
特にお子様には十分ご注意ください。

子供がピンを遊ぶのを禁止するイラスト。

注意

※地震等の自然現象、壁面の材質による強度不足等、製品本体の不具合以外が原因の落下によるコードレスクリーナーの破損については一切の補償を致しかねますのでご了承ください。

●本製品は石膏ボード壁専用です。他の材質の壁には取付けができません。画鋲を刺してみても、抜いた針に白い粉がついたら石膏ボード壁です。
石膏ボード壁以外では十分な強度が保てず、落下する恐れがあります。

●使用耐荷重は3kgです。
コードレスクリーナー以外のものやそれ以上の重さのものを掛けないでください。
落下して製品またはコードレスクリーナーの破損の恐れがあります。

●定期的に壁への固定状態を点検してください。
ゆるんでいる場合は、場所を変えて付け直してください。
決して同じ穴に固定ピンを刺し込まないでください。
強度が不足し落下の危険性があります。

●水平方向に引っ張らないでください。
固定ピンが抜けて、落下の恐れがあります。

水平方向に引っ張るのを禁止するイラスト。

■ダイソン対応機種条件

穴の中心から
中心の距離
12.7cm

クリーナー収納用ブラケットの穴位置をご確認ください。

対応機種例

dyson V6,V7,V8,V10,V11

その他の機種に関しては当社 HP をご確認ください。



クリーナー壁付けホルダー
の商品紹介ページはこちら


組立手順 用意するもの…画鋲1本、コイン1枚、プラスドライバー

1

表面「はじめに」を参照し、部品を取り出してください。

2 取付けピースの穴に3本のピンを刺し込んでおきます。

※8セット作ってください。

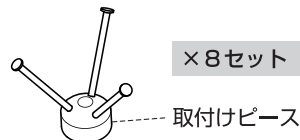


3

設置するクリーナーに合わせて高さを調整し、仮留めしてください。

ダイソン推奨位置


取付金具本体の下端が、床から約120cm以上あると、クリーナーが床につきません。

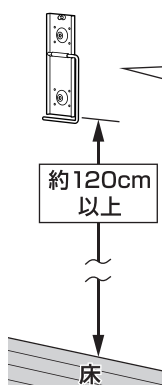


仮留め

最上部の穴に画鋲などを刺し、壁に仮留めをしてください。

仮留めした際に、取付金具本体が傾く場合はL字フックを左奥へ差し込んでください。

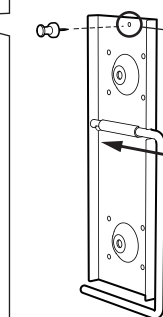

4 ピンを刺し込んでおいた取付けピースを、取付金具本体の8個の穴に合わせ、ピンを一本ずつ刺し込んでください。

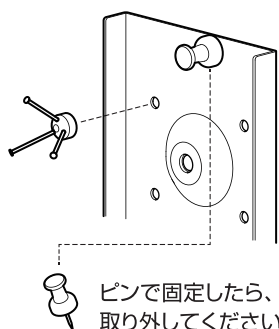


ピンの刺し方




ピンの角度と同じ方向にコインのような硬いものでピンの頭を押し込みます。

5 キャップを取付けてください。

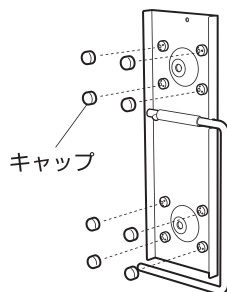

6 L字フックを手前に持ち上げた状態で、カバーをはめてください。

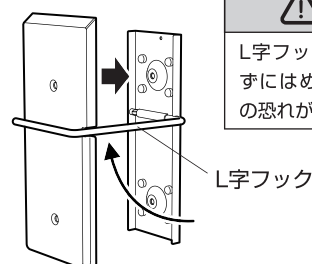


⚠ 注意


L字フックを持ち上げずにはめ込むと、破損の恐れがあります。

ダイソンのコードレスクリーナーで使用する場合

【ダイソンV6、V7、V8の場合】

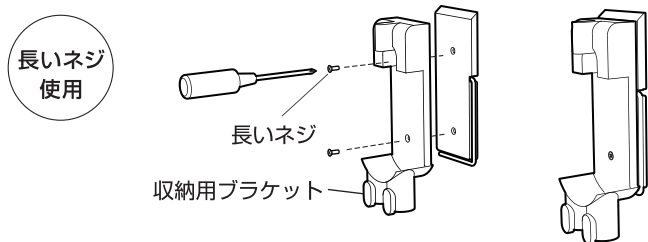


【ダイソンV10、V11の場合】

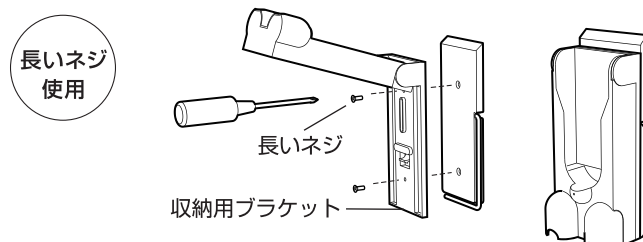


長いネジでカバーとダイソン収納用ブラケットを取付けてください(短いネジは不要)。

マキタ製等のコードレスクリーナーで使用する場合

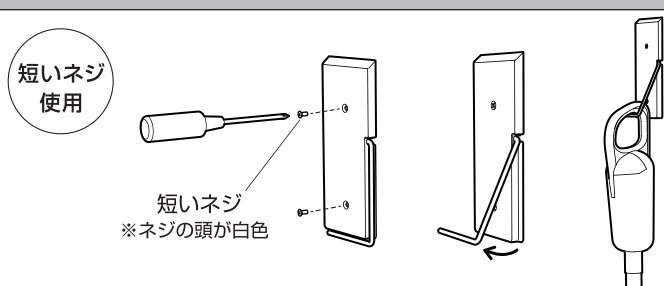

最初に外した、短いネジでカバーを取付けてください(長いネジは不要)。

取り外し方

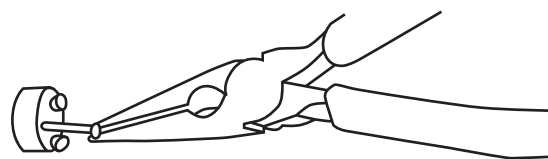

キャップを外し、ペンチなどでピンをまっすぐに引き抜いてください。

品質表示

外形寸法：約幅97×奥行12×高さ240mm
使用材料：取付金具本体、L字フック/鉄(クロムめっき)
カバー、取付けピース/ABS樹脂
キャップ/ポリエチレン
ネジ/鉄
ピン/ステンレス鋼
耐荷重：3kg

オークス株式会社

〒955-0842 新潟県三条市島田2丁目8番3号

日本製



動画でわかりやすい
取付け手順も
ご参照ください。

お問合せ



フリーダイヤル
0120-35-1217

受付時間/平日9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
www.aux-ltd.co.jp