

ご使用前の準備

- 破損やガタツキ等が無いが、安定を確認してからご使用ください。
- 製品に貼ってあるラベルを取ってからご使用ください。
- 最初に使用するときは食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、すすいでください。

お手入れについて

- お手入れは使用後十分に冷めた事を確認してから行ってください。
- ご使用後は、食器用洗剤を付けてスポンジ等で洗い、水気を拭き取ってください。お手入れが不十分ですと白い粉状のものが付着してきますが、水道水中の微量成分が固まったものです。
- 焦げ付きを落とす際は、ナイフ等を使用しないでください。
- 本体（油受）はホーロー加工です。ホーロー加工は、ぶつける等の衝撃や急冷等されますと、欠けたり、割れたりすることがあります。ご使用後は十分に冷えてから洗ってください。

カセットコンロ専用

焼肉プレート

共通 取扱説明書

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。この商品は家庭で調理するために使うものです。


ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用してください。お読みになった後は、必ず保管してください。

和平フレイズ株式会社

〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地

ご使用上の注意

- カセットコンロ専用です。ガスコンロ・IHクッキングヒーター等、センサー付熱源はエラー表示が出る可能性があるため使用できません。
- ご使用の際、カセットボンベ側に本体が重ならないように置いてください。ボンベを加熱する原因になり危険です。

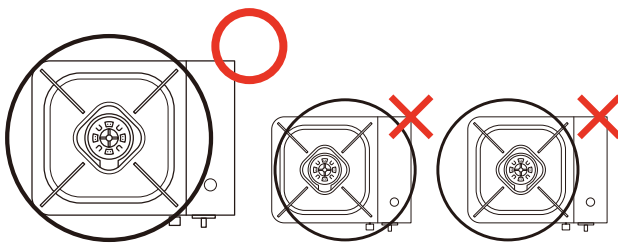

- 本体底部の溝にコンロのゴトクを合わせてください。ゴトクの形状によっては、本体が不安定になることがありますので、注意してください。
- 万一のボンベの加熱や調理中の空炊き等で火災の恐れがあるため、調理中は絶対に側を離れないでください。
- 調理中や直後は本体が熱くなっています。火傷の危険がありますので、幼児の手に触れないようにしてください。
- 火力は底面からはみ出さないよう、中火以下でご使用ください。
- 極端な空炊きはしないでください。空炊きは火災や本体の変形の原因となります。また、必要以上の加熱はプレートの塗膜の寿命を縮める原因となります。
- 本体の油受には、必ず水を半分くらい入れてご使用ください。縁まで水を満たした状態での使用は危険ですとおやめください。また、使用中に油受の水がなくならないように注意してください。
- プレートをよく熱した後、食用油を塗ってからご使用ください。
- プレートのこびりつき等をそのままにして調理を続けると、こびりつきから発火する恐れがあります。ある程度こびりつきがたまったら取り除いてください。

プレートが天然石の場合

- 天然石プレートは、急激な温度変化によってヒビ割れや変形を起すことがありますので、使用直後、急冷等をしないでください。
- 天然石プレートの焦げ付きを落とす際は、お湯の中にしばらくつけておいて、落ちやすい状態にしてから、たわしと食器用洗剤を使用して、洗い落してください。
- 天然石プレートは、プレートを5~10分程度、十分に熱した後、油をひいてから調理してください。
- 使用していくと、天然石にヒビが入る場合がありますが、使用上しつこえありません。ただし、プレートの欠け、落下にはご注意ください。

プレートがふっ素樹脂加工の場合

- 最初に使用する時は、スポンジなどを使用して食器用洗剤で洗い、お湯ですすぎ、乾燥させてください。
- 火力は中火以下でご使用ください。ふっ素樹脂加工製品は、熱まわりの良いアルミ製ですから、強火の必要は全くありません。
- 空炊きや必要以上の加熱はしないでください。塗膜の寿命を縮める原因となります。
- 一部のふっ素樹脂加工を除き、金属製の調理器具を使用しないでください。ふっ素樹脂加工を傷つけます。木や竹、プラスチック製などのものをご使用ください。
- ※金属ヘラが使えるふっ素樹脂加工の場合でも、角の鋭利な器具の使用はさけてください。
- ご使用後は、必ずスポンジなどに食器用洗剤をつけて、きれいに洗うよう心掛けてください。

フックハンドルの使い方

- グリルプレートの取り扱いには付属のフックハンドルをお使いください。熱い本体、プレートに、じかに触れないようにご注意ください。
- ハンドルのフック部をグリルプレートの油落とし穴に差し込んで持ち上げます。



PANTONE Red 032C

Black