



# ワインセラー

## IWC-P182A / IWC-P081A

# 取扱説明書

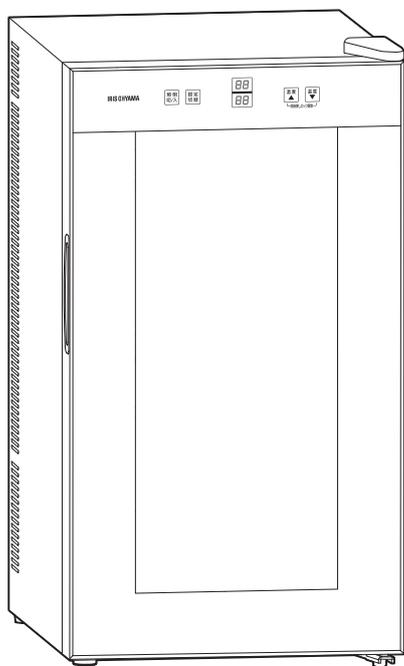

IWC-P182A

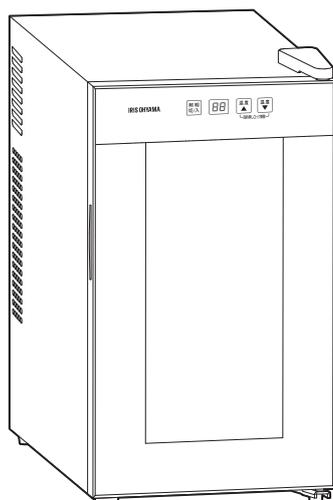

IWC-P081A

この商品は海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

### 保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

## もくじ

### ご使用の前に

安全上の注意 .....	2
使用上の注意 .....	4
各部の名称 .....	5

### 取り扱いかた

使いかた .....	7
お手入れ .....	9

### こんなときには

故障かな？と思ったら .....	10
仕様 .....	11
保証とアフターサービス .....	11
保証書 .....	裏表紙

# 安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。  
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

## 図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

### 電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り  
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む  
ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止


- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない  
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードをたばねて通電しない  
過熱してやけど・火災の原因になります。  
電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 移動時に電源コードを引っ張らない  
火災の原因になります。
- 電源コードを傷つけない
- 電源コードを引っ張らない



- 設置時に本体を電源プラグに押し付けない  
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない  
ショートによる火災・感電の原因になります。  
電源コードが破損したときは、アイリスコールへお問い合わせください。
- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
- 交流100V以外では使わない  
火災の原因になります。

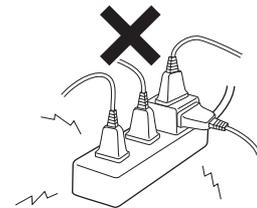

- 乳幼児に電源プラグをなめさせない  
けがや感電の原因になります。

### 安全に設置する



- 水平で安定した場所で使用する  
不安定な場所で使用すると、ドアの開閉などで転倒し、けがや火災の原因になります。
- 風通しが良いところに、すき間を空けて設置する  
せまい場所に設置すると、過熱の原因になります。



- 屋外で使用しない  
故障して、ショートや火災の原因になります。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く  
発煙・火災・感電のおそれがあります。  
【異常の例】
  - ・ 異常な音やにおいがする
  - ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
  - ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
  - ・ 運転中時々電源が切れる
  - ・ 触れるとピリピリ電気を感じる→使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 可燃性のスプレーを近くで使用しない  
引火・爆発の原因になります。



- 引火しやすいものを入れない  
接着剤・ベンジン・工業用アルコール・ライターのボンベなど、揮発性・引火性のあるものは入れないでください。引火・爆発のおそれがあります。



- 上に乗ったり、重いものを載せたり、扉にぶら下がったりしない  
転倒してけがの原因になります。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、水をかけたりしない
- 上に水を入れた容器を置かない  
火災・感電の原因になります。



分解禁止

- 分解・修理・改造しない  
火災・感電・けがの原因になります。修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

### 廃棄時は



- 廃棄処分するときは、必ずドアパッキンを外す
- 幼児が遊ぶ場所に放置しない  
幼児の閉じ込め事故の原因になります。



## 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。

### 移動・運搬・設置するときは



- 底の方をしっかりと持つ  
手がずべるとけがの原因になります。
- 傷つきやすい床や、柔らかい床（クッションフロアなど）の上では、保護用の板を敷く  
床が傷付いたり、くぼんだりするおそれがあります。
- 中のボトルなどはすべて取り出す  
落下して、破損・飛散・けがの原因になります。



- ワインボトルを棚の前端より出さない
- ワインボトルを、縦や斜めに入れない
- 指定のサイズ（高さ30cmまで）のワインボトル以外は入れない  
引っかかって落下し、破損やけがの原因になります。



- 勢いよく扉を開閉しない  
転倒したり、指を挟んだりして、けがの原因になります。また、保存物が破損したり、落下したり、飛散したりするおそれがあります。
- 他の人がさわっているときは、扉の開け閉めをしない
- 扉の支点部分に触れない  
指などを挟んでけがをするおそれがあります。



- ワインボトル以外は入れない
- 医薬品・美術品・学術資料の保存など、業務・特殊用途に使用しない  
本機の温度はワイン専用を設定されています。他の食品や資料などを入れると、腐食や劣化の原因になります。

# 使用上の注意

## 停電のときは

- 庫内の温度を保つため、扉の開閉・新たなワインの保存を控えてください。

- この機器は安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子どもを含む)が単独で機器を用いることを意図しておりません。

- 子どもがこの機器で遊ぶことがないように、注意してください。

- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで使用しないでください。

誤動作したり、温度が不安定になることがあります。

- ラジオやテレビに近づけないでください。  
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。


- ペルチェ方式のワインセラーです。  
周囲温度が10～25℃の環境に対応しています。  
周囲温度が25℃以上の場合や、周囲温度と設定温度の差が大きい場合は、設定温度まで下がらないことがあります。

- 電源を入れた後2～3時間放置して、庫内が十分に冷えてからワインボトルを入れてください。  
庫内温度が設定温度に到達するまでの時間は、周囲温度や環境によって、3時間以上かかることがあります。

## 冬季使用時の注意

- 周囲温度が10℃以下になると運転を停止します。  
また、庫内をあたためる機能は搭載しておりませんので、周囲温度より高い温度に設定した場合、庫内が設定温度に達しないことがあります。

- 設置の際は、壁・家具・カーテンなどから図に示す距離を空けてください。

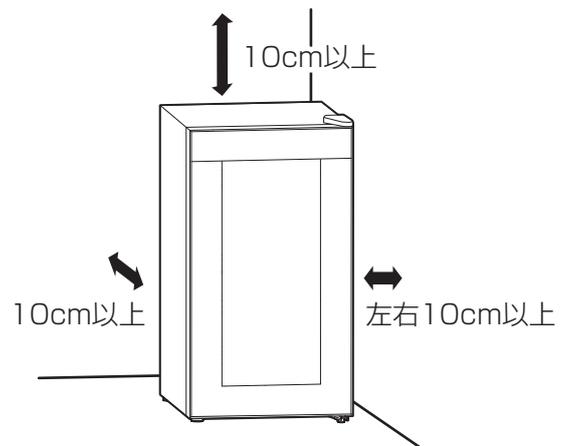

## ワインセラー(冷蔵庫)を廃棄するとき


2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様が使用済みのワインセラー(冷蔵庫)を廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。




- 廃棄処分するときは、ドアパッキンを外す
- 幼児が遊ぶ場所に放置しない  
幼児が閉じこめられる危険があります。

# 各部の名称

IWC-P182A

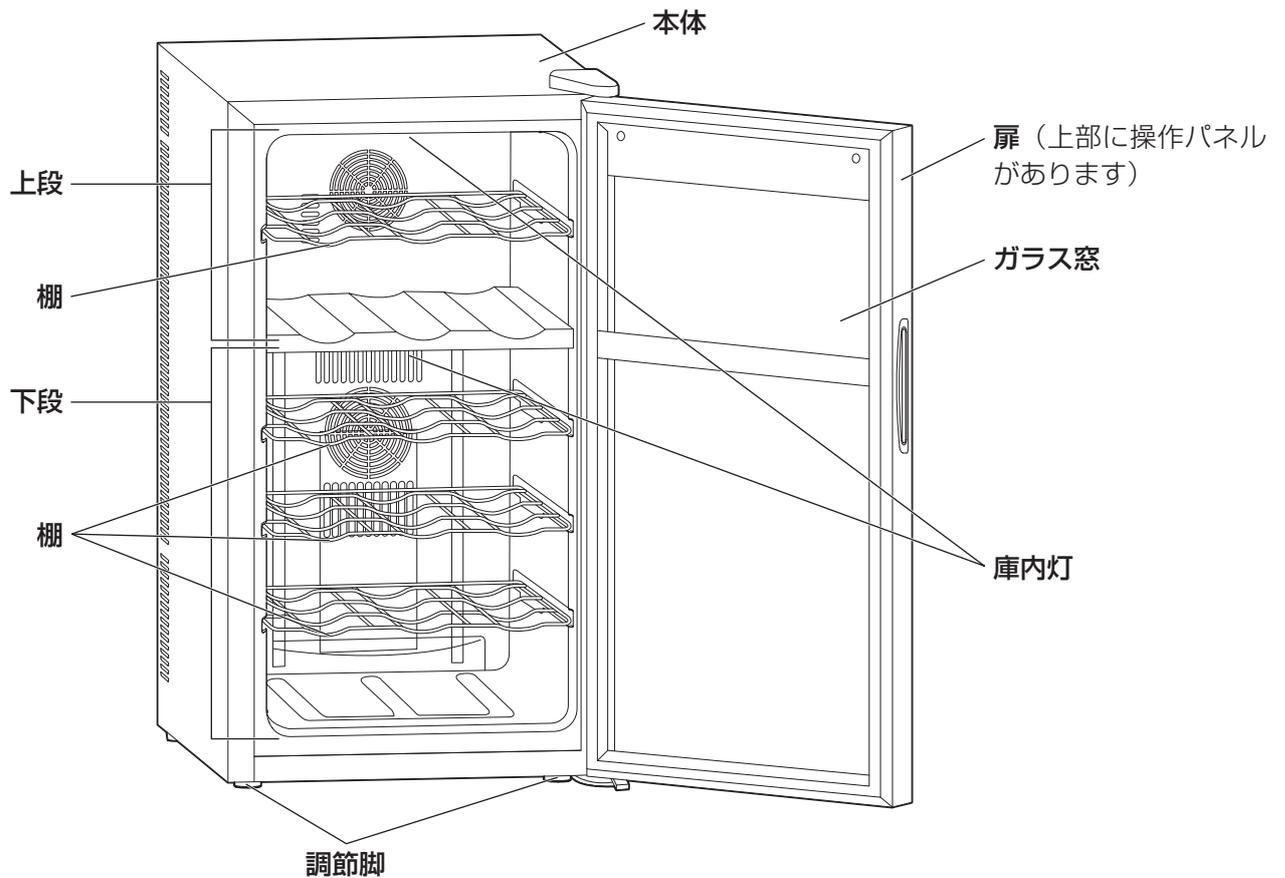


IWC-P081A

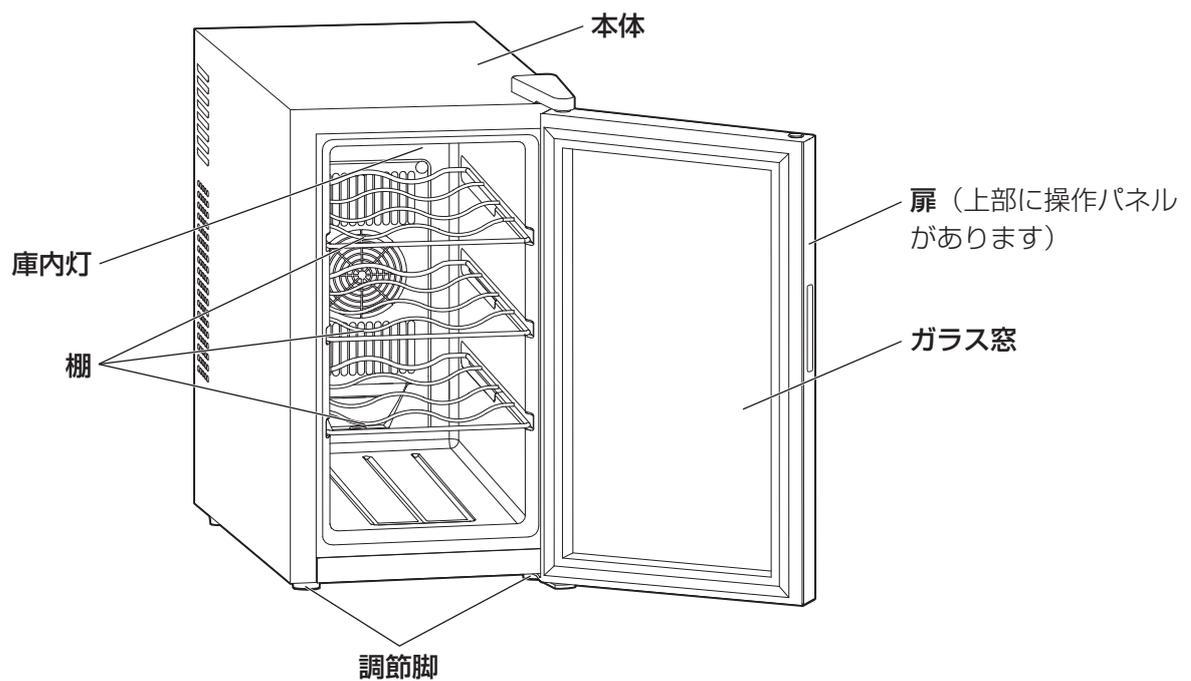


# 各部の名称 つづき

## ■操作パネル

### IWC-P182A

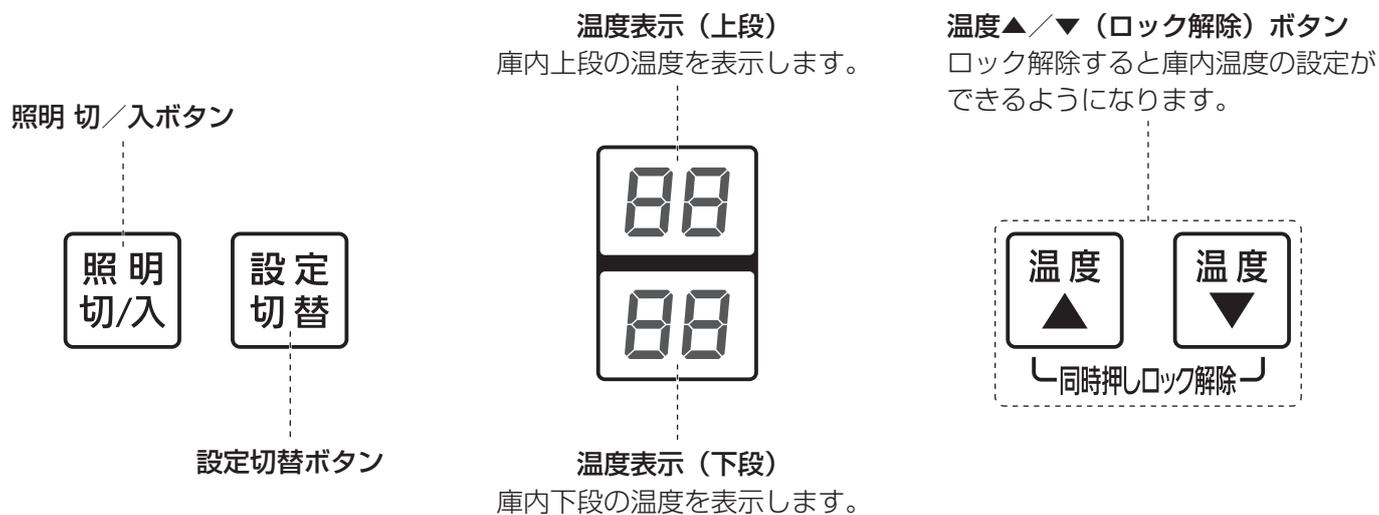

### IWC-P081A

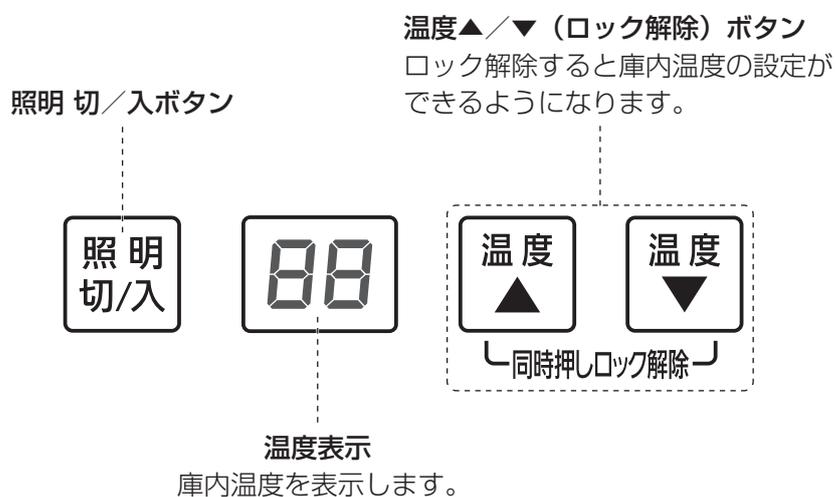

# 使いかた


## ■設置

### 1 電源コードを挟み込まないように本体を設置する

※「使用上の注意」を参照して、周囲に十分なすき間をとってください。


### 2 固定する

・調節脚（前側左右）を回して、がたつかないように固定してください。

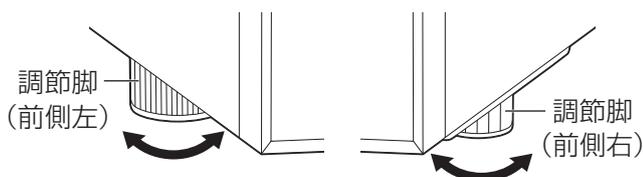


### 3 水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよく絞って、庫内をよく拭く

・棚は外して拭いてください。棚を固定しているテープなどがあった場合は、はがしてください。

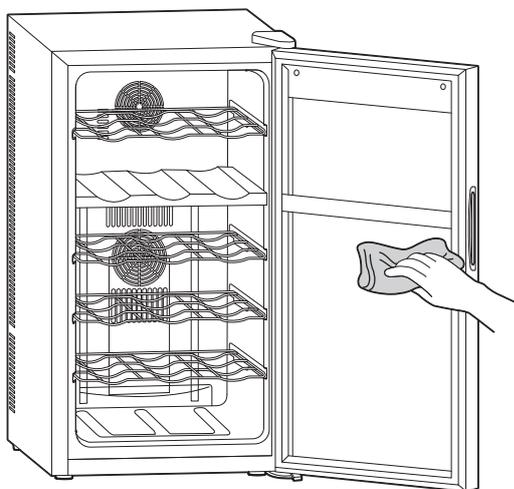


イラストはIWC-P182Aです。

※棚を取り付けるときは、ストッパーを下向きに、ストッパーのある方を奥にして差し込んでください。

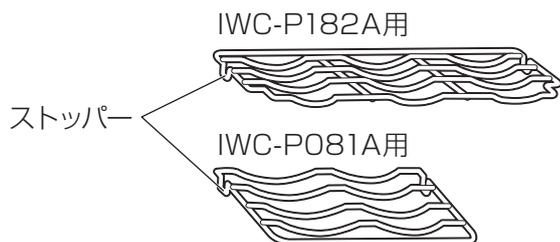

### 4 電源プラグをコンセントに差し込む

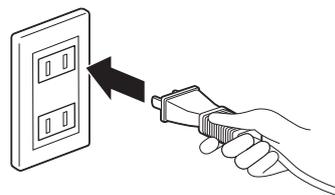

### 5 2～3時間運転して、庫内が冷えたことを確認してからワインボトルを入れる

※庫内が冷えるまでは、できるだけ扉を開閉しないでください。

- ワインボトルは、栓を手前にして、棚の奥にやさしく突き当ててください。
- ワインボトルは、から拭きして汚れを落としてから庫内に入れてください。
- 冷暗所にワインを長期間保存すると、ラベルにかびが発生することがあります。かびを防止するためには、保存の前にラベル部分にラップを巻き、空気に触れないようにしてください。

## ■ 温度設定

庫内温度の設定は、ロック解除をしないとできません。

### IWC-P182A


#### 1 ボタンのロックを解除する

- 温度▲/▼ボタンを同時に長押しすると、ピッと鳴って、ロック解除されます。
- 10秒間何も操作しないと、自動で再度ロックがかかります。



#### 2 温度▲/▼ボタンで温度を設定する

- 前回温度設定した段の温度表示が点滅して、設定温度が表示されます。
- 上段は8～18℃、下段は12～18℃の範囲で設定できます。ワインの種類や好みに合わせて設定してください。
- 温度▲/▼ボタンで温度を変更すると、5秒後に点滅が止まり、温度が設定されます。
- 10秒間何も操作をしないと、自動でロックがかかります。(設定温度変更時は、5秒間点滅して、その後5秒でロックがかかります。)

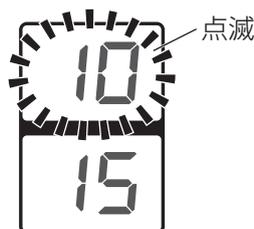

#### 3 別な段の温度を設定するには、設定切替ボタンを押す

- 切り替えた段の温度表示が点滅します。
- 温度▲/▼ボタンで温度を変更すると、5秒後に点滅が止まり、温度が設定されます。
- 10秒間何も操作をしないと、自動でロックがかかります。(設定温度変更時は、5秒間点滅して、その後5秒でロックがかかります。)



### IWC-P081A

#### 1 ボタンのロックを解除する

- 温度▲/▼ボタンを同時に長押しすると、ピッと鳴って、ロック解除されます。
- 10秒間何も操作しないと、自動で再度ロックがかかります。



#### 2 温度▲/▼ボタンで温度を設定する

- 温度表示が点滅して、設定温度が表示されます。
- 8～18℃の範囲で設定できます。ワインの種類や好みに合わせて設定してください。
- 温度▲/▼ボタンで温度を変更すると、5秒後に点滅が止まり、温度が設定されます。
- 10秒間何も操作をしないと、自動でロックがかかります。(設定温度変更時は、5秒間点滅して、その後5秒でロックがかかります。)



# お手入れ

## ワイン適温表 (目安)

赤ワイン	フルボディ	16～18℃
	ミディアムボディ	13～16℃
	ライトボディ	10～12℃
ロゼワイン		8～14℃
白ワイン	辛口	8～14℃
	甘口	5～8℃
スパークリングワイン		5～8℃

※甘口の白ワインやスパークリングワインをもっと冷やしたい場合は、氷を入れたワインクーラーなどをご使用ください。

※ワインは、温度によって味わいが変わります。飲む人の好みに合わせて調節してください。

温度	低め	↔	高め
甘さ	すっきり	↔	甘み強く
厚み	フレッシュ	↔	濃い
渋味	渋い	↔	まろやか
酸味	シャープ	↔	やわらかい

## ■庫内灯

### 1 ボタンのロックを解除する

- 温度▲/▼ボタンを同時に長押しすると、ピッ♪と鳴って、ロック解除されます。
- 10秒間何も操作しないと、自動で再度ロックがかかります。



### 2 照明 切/入ボタンを押す

- 庫内灯が点灯します。



- 庫内灯点灯中に照明 切/入ボタンを押すと、庫内灯は消灯します。または、10分後に自動で消灯します。



注意

●お手入れは、電源コードを抜いて行ってください。

●本体は水洗いしないでください。


●酸性・アルカリ性の強い洗剤・薬品、漂白剤、金属たわし、ナイロンたわし、研磨材入りのスポンジなどは使用しないでください。

●こびり付いた汚れなどを落とすときに、刃物やかたいものなどを使用しないでください。

●庫内の汚れは、放置するとこびり付いて取れにくくなります。汚れたらすぐにお手入れしてください。

### よく絞ったふきんで拭く

- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。

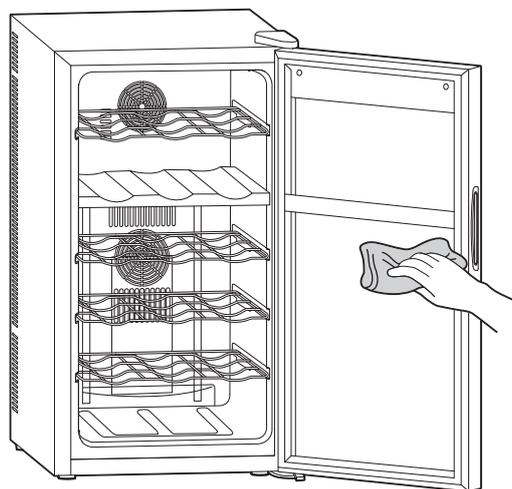

イラストはIWC-P182Aです。

# 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状態	考えられる理由	処置
冷えない	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
冷えが悪い	●直射日光が当たっている ●暖房器具のそばで使用している	●直射日光や暖房器具の熱の当たらないところに設置してください。
	●周囲の風通しが悪い	●周囲に十分なすき間を空けて設置してください。(→P4)
	●扉がきちんと閉まっていない (ワインボトルがつかえている、扉にもものが挟まっている)	●扉をきちんと閉めてください。(つかえているもの、挟まっているものを取り除いてください。)
	●扉が長時間開いている ●扉の開閉が多い	●扉を閉め、開閉を少なくしてください。 ●夏季などで扉の開閉が多いときは、庫内温度を低めに設定してください。
	●設置直後で庫内が十分冷えていない	●設置直後は庫内が十分冷えるまで2～3時間かかります。周囲温度や環境によって3時間以上かかることがあります。
	●周囲温度が高すぎる	●周囲温度10～25℃でご使用ください。
庫内に結露する	●扉がきちんと閉まっていない (ワインボトルがつかえている、扉にもものが挟まっている)	●扉をきちんと閉めてください。(つかえているもの、挟まっているものを取り除いてください。)
	●扉が長時間開いている ●扉の開閉が多い	●扉を閉め、開閉を少なくしてください。
	●直射日光が当たっている	●直射日光の当たらない場所に設置してください。
外側に結露する	●周囲の湿度が高い	●湿度が高いと、一時的に結露することがあります。乾いた布で拭き取ってください。

## それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



**警告** ●自分で分解・修理・改造しないでください。

# 仕様

品番	IWC-P182A	IWC-P081A
気候クラス	N	
電源	AC100V、50 / 60Hz	
定格消費電力	130W	65W
冷却方式	ペルチェ式	
最大収納本数	18本	8本
温度設定 (環境温度：25℃)	上段：8～18℃ 下段：12～18℃	8～18℃
製品寸法	幅345×奥行508×高さ645mm	幅252×奥行500×高さ450mm
庫内寸法	上段：幅264×奥行325×高さ165mm 下段：幅264×奥行325×高さ346mm	幅176×奥行321×高さ344mm
庫内容量	50L	25L
庫内有効容量	上段：16L 下段：31L	21L
製品質量	14.5kg	9.5kg
電源コード長	1.7m	1.7m
断熱発泡ガス	シクロペンタン	

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

## ■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

## ■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。  
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

## ■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

## ■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、9年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

<b>長年ご使用のワインセラーの点検を！</b>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>愛情点検</b> </div>  <p>こんな症状はありませんか</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする</li> <li>● 本体に触れるとピリビリ電気を感じる</li> <li>● 運転中に異常な振動がある</li> <li>● 電源コードが傷ついている</li> <li>● その他の異常や故障がある</li> </ul> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><b>ご使用中止</b></div> </div> <p style="margin-top: 10px;">故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。</p>

# ワインセラー IWC-P182A/IWC-P081A

# 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間	
お客様	お名前		住所・店名
	ご住所 〒		
電話 ( ) -		電話 ( ) -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

## 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
  - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
  - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
  - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
  - 本書の提示がない場合
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

**アイリスオヤマ株式会社** 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品及び修理に関するお問い合わせは

**アイリスコール** (通話料無料)

**0800-919-0770**

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00  
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料)

**0800-888-2600**

Web からのお問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください