


# ■ST-K06SG改4 IH対応ステンレス製笛吹ケトル (SG対応)

～ 共通取扱説明書 ～

更新日:10.09.03

### △ 取扱上の注意

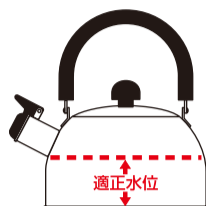

**△ 適正水位以内で使用してください。**  
イラストは一般的なものであり、実際のケトルの形状とは異なります。

※適正容量は目安です。火力により吹きこぼれる場合がありますので、火力を小さくするか内容量を少なくして吹きこぼれないように使用してください。  
※水が多すぎても少なすぎても笛がよく鳴らない原因になります。水は適正水位（注ぎ口付け根部分を目安）にて使用してください。

商品のお問い合わせに  
対応させて頂くため、ここに  
ラベル又は品質表示を  
貼ってください。

### △ お手入れ方法

■ご使用前に

- 製造上、内面は細かい汚れが付着している事があります。最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、すすいでください。又、1～2回お湯を沸かしてから使用してください。
- 本体にシール等が貼ってある場合には、シールをはがしてから使用してください。はがしにくい場合は、除光液（マニキュア落とし）又は市販のラベルはがし液を使用してください。
- 一般家庭用の200V熱源に使用できますが、食堂、レストラン等の業務用熱源で高出力タイプの場合は、変形の可能性がありますので、使用しないでください。

■ご使用後は


- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。お手入れが不十分だと白い汚れが付着してきますが、水道水中の微量成分が残ったものです。人体に入っても問題ありません。
- たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- 鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 腐食の発生した時はスポンジにクレンザーを付けてこすり落とし、十分にすすいでください。
- 初めてのご使用時や硬いものでこすった場合、ステンレスがけずれ微量の粉状のものが内面に付着する事があります。付着した場合は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、すすいでください。
- 内面が紅色に変色する事がありますが、ご使用には問題ありません。変色が気になる場合は、水に10%程度の食酢を入れて沸騰させてください。内面に付着している細かい汚れを取り除く事に効果的です。

ステンレスの黒ずみについて

ご使用により加熱されると、金属表面が変色してきますが、これはステンレスの表面にできた酸化皮膜によるものです。有害な物質が生成されたものではありませんので、そのまま使用してください。

**△ 注意** 商品内側の縦シワは使われているステンレス鋼材の特性によるもので、ご使用上問題はありません。

**ST-K06SG改4**



## 100-200V熱源対応 ステンレス製笛吹ケトル

### 共通 取扱説明書

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。この商品は家庭で調理するために使うものです。  
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用してください。お読みになった後は、必ず保管してください。

この取扱説明書は本体に付属のラベル又は、品質表示と一緒に必ず保管してください。

商品、取扱説明書の不明な点についてのお問い合わせ先

**和小平レイズ株式会社**  
〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地  
0256-66-8511 [アフターサービス係]  
<http://www.wahei.co.jp>

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～18:00 (土日・祝日は除く)

※ご使用前に必ず各部に異常がないか事前に確認してください。  
※イラストは一般的なものであり、実際のケトルの形状とは異なります。

**△ 注意** 湯沸かし中は場所を離れないでください。火災の原因になります。

**△ 注意** ご使用のコンロ・ヒーターの取扱説明書にそって正しく使用してください。

### △ 取扱上の注意

- 湯沸かし中や直後は本体、取っ手、つまみが熱くなっています。必ずミトン等を用いてヤケドに注意してください。ヤケドの危険がありますので、特にお子様の手に触れないように注意してください。
- 湯沸かし直後は笛部が熱くなっています。ヤケドの危険がありますので、笛部の開閉の際は十分注意してください。
- 炎が底面からはみ出さないように使用してください。取っ手、笛部が焦げて危険です。異臭も発生します。又、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないように向きを調整してください。
- 火にかける時は取っ手を立てて使用してください。倒して使用すると過熱してヤケドの危険があります。又、取っ手が破損して事故の原因になります。
- ケトルはコンロの中央部に乗せて安定させて使用してください。
- 取っ手やつまみがゆるんだ状態で使用しないでください。脱落してヤケドの危険があります。つまみがネジ止めの場合、ネジを締め直してから使用してください。
- 取っ手やつまみのガタツキや破損に対し、改造や応急処置等の手当てをして使用する事は危険ですのでやめてください。
- 縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。
- 吹きこぼれ防止のため、適量にて使用してください。
- 麦茶・薬草等の煮出しや、酒類で使用する場合、成分によっては内面に色が付く場合があります。

- 空炊きをしないでください。空炊きは火災や本体の変形、取っ手やつまみの破損やヤケドの原因になります。
- 湯沸かし直後に注ぐと熱湯が飛び散る場合があります。ヤケドの危険があります。20秒以上待ってから注いでください。
- お湯を注ぐ時、急な角度で注がないでください。本体と蓋の間からお湯があふれたり、蓋が外れてヤケドの危険があります。
- 注ぎ口部分からお湯が尻まわりする事があります。
- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- 空炊きをした場合に、水等をかけて急冷しないでください。変形の原因になります。
- 表面は空炊き以外でも高温にさらされると変色する場合があります。特に極少量の水を入れて沸騰させると、水が入っていない部分が高温になり変色の原因になります。水量と火力には十分注意してください。
- 蓋や笛部が確実に閉まっていないとお湯が沸いても笛が鳴らない場合があります。確実に閉まっている事を確認してから使用してください。
- 笛部に水が入ると笛が鳴らない場合があります。湯を沸かす前に笛部の水気をよく切ってから使用してください。
- 笛を鳴らすために、蓋と本体の閉まり具合はきつめになっています。
- 笛が鳴りはじめたら、必ず火を止めてください。

■下記対応熱源で使用してください。










ガスコンロ IHクッキングヒーター エンクロヒーター ラジエントヒーター ハロゲンヒーター シースヒーター オープンレンジ 電子レンジ

この商品はSGマーク認定商品です。SGマーク制度は調理器具の欠陥によって発生した人身事故に対する保証制度です。



### △ クッキングヒーターでご使用の際の注意

※IHクッキングヒーターでのご使用は、必ず中火以下で使用してください。最大火力でのご使用は本体変形及び器具の破損の原因になります。  
※IHクッキングヒーターのプレート表面にケトルの跡が付く場合があります。専用クリーナー等で取り除いてください。

- 空炊きをしないで、必ず中火以下で使用してください。最大火力でのご使用は本体変形及び器具の破損の原因になります。
- ケトルはヒーターの中央に置いてください。加熱中に「ブーン」といった音が生じる場合がありますが、IHクッキングヒーターとケトルの振動の波動が共鳴するために生じるもので、ケトルの異常ではありません。
- 変形やガタツキ等が生じた場合は使用しないでください。

ガス火でも使用できます。

取っ手・つまみが《木製》の製品の場合

- ご使用状況により、ヒビや割れが生じる場合があります。割れが広がってきた場合は危険ですので使用しないでください。
- お手入れの際、取っ手、つまみになるべく水分が入らないように注意してください。

取っ手・つまみが《金属》の製品の場合

- ご使用中や直後は取っ手、つまみが大変熱くなっています。必ずミトン等を用いてヤケドに注意してください。

✕ 印は「オーバープリント」にしてください。