
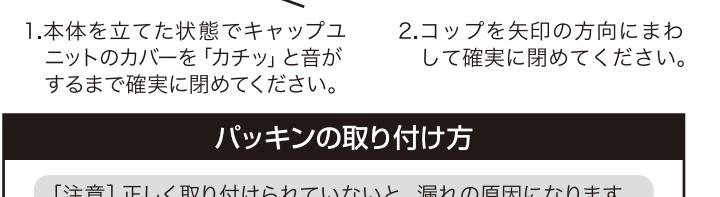
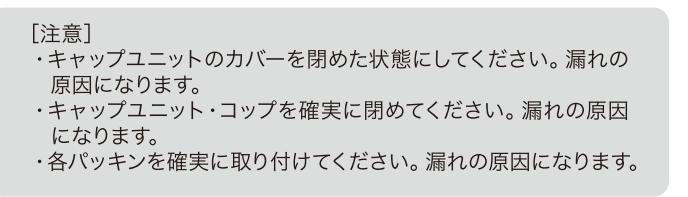
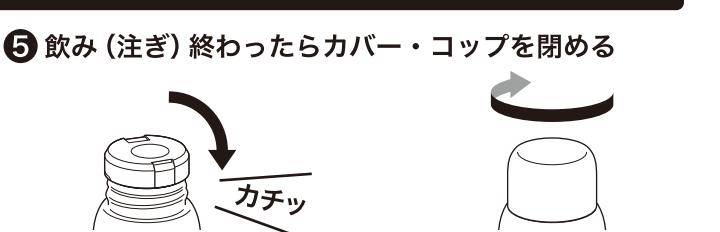


## ■STM-42 ステンレス製マグボトル ～ 取扱説明書 ～

更新日:19.06.17

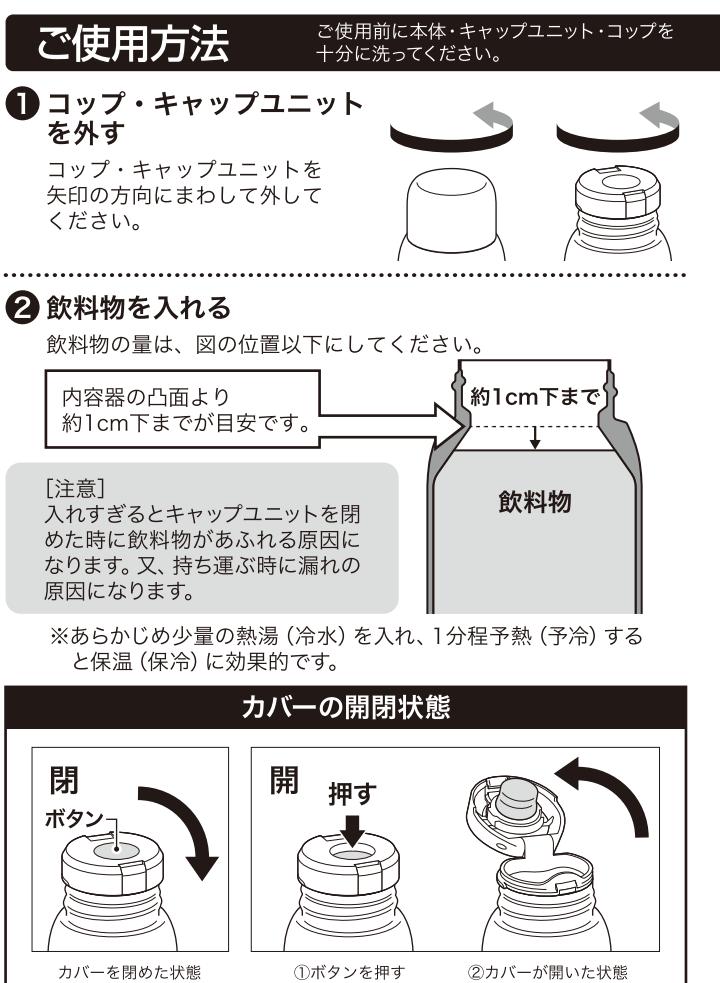

### ② 飲料物を入れる


飲料物の量は、図の位置以下にしてください。



【注意】  
入れすぎるとキャップユニットを開めた時に飲料物があふれる原因になります。又、持ち運ぶ時に漏れの原因になります。

※あらかじめ少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程予熱(予冷)する  
と保温(保冷)に効果的です。

### カバーの開閉状態

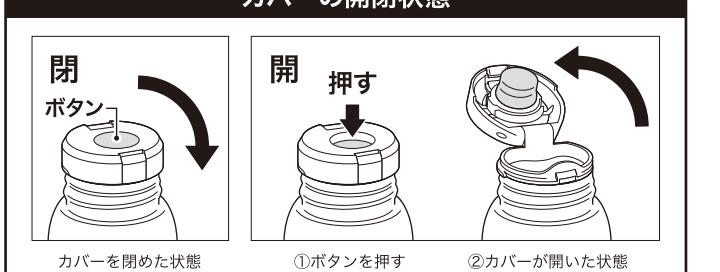

閉

ボタン




開

押す

カバーを閉めた状態

①ボタンを押す

②カバーが開いた状態

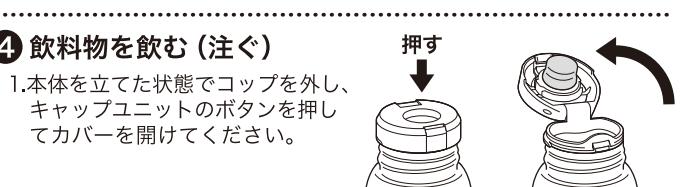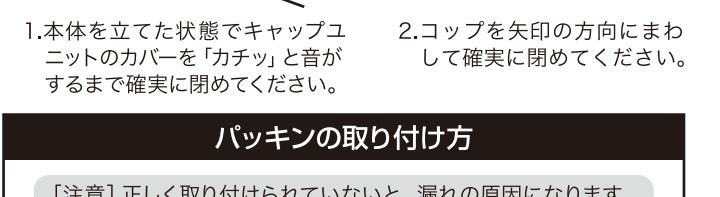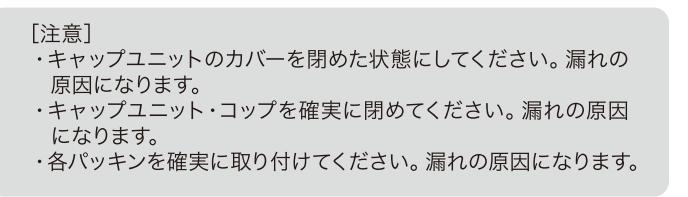


### ③ キャップユニット・コップを閉める

本体を立てた状態でキャップユニット・コップを矢印の方向にまわして確実に閉めてください。

漏れの原因になります。

・キャップユニット・コップを確実に閉めてください。漏れの原因になります。

・各パッキンを確実に取り付けてください。漏れの原因になります。

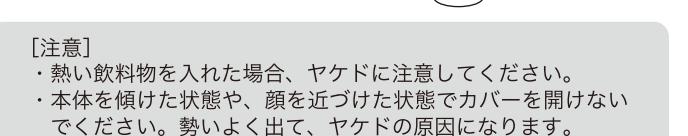

### ④ 飲料物を飲む(注ぐ)

1.本体を立てた状態でコップを外し、キャップユニットのボタンを押してカバーを開けてください。

2.飲み口に口を付けて、ゆっくり傾けながら飲んでください。  
又、本体を持って、ゆっくり傾けながら注いでください。

【注意】  
・熱い飲料物を入れた場合、ヤケドに注意してください。  
・本体を傾けた状態や、顔を近づけた状態でカバーを開けないでください。勢いよく出で、ヤケドの原因になります。

【注意】  
・キャップユニットのカバーを開めた状態にしてください。漏れの原因になります。

・漏れの原因になります。

・各パッキンを確実に取り付けてください。漏れの原因になります。




### ⑤ 飲み(注ぎ)終わったらカバー・コップを閉める

1.本体を立てた状態でキャップユニットのカバーを「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。

2.コップを矢印の方向にまわして確実に閉めてください。

漏れの原因になります。

・各パッキンを確実に取り付けてください。漏れの原因になります。

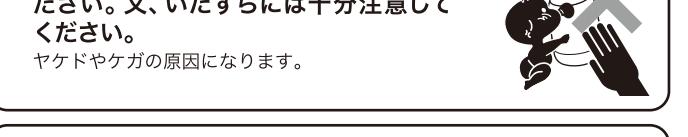


## お手入れ方法

清潔に使用して頂くために、ご使用後は、その日のうちにお手入れをしてください。

●お手入れは、食器用中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジ又はブラシでよく洗い、水気を取り十分に乾燥させてください。

●汚れや臭いが気になる場合は、次に記載の方法を守り、漂白剤で30分を目安にお手入れしてください。

●長期間使用しない時は、汚れを十分に落とし、よく乾燥させてください。高温多湿の場所を避けて保管してください。

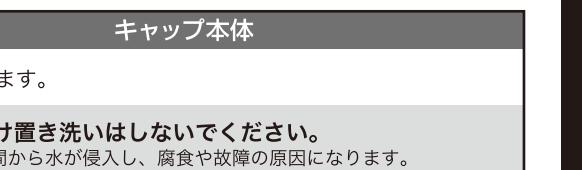

### キャップ本体

○丸洗いできます。

【注意】●つけ置き洗いはしないでください。  
隙間から水が侵入し、腐食や故障の原因になります。

●塩素系・酸素系漂白剤を使用しないでください。  
腐食や故障の原因になります。

### 本体

○丸洗いできます。

○つけ置き洗いはしないでください。  
隙間から水が侵入し、腐食や故障、保温・保冷不良の原因になります。

●塩素系漂白剤を使用しないでください。  
腐食や故障、保温・保冷不良の原因になります。

### コップ・パッキン・底面カバー

○丸洗いできます。

○つけ置き洗いができます。

○塩素系・酸素系漂白剤が使用できます。(30分を目安)

### 【注意】お手入れ後は、各パッキンを確実に取り付けてください。

漏れの原因になります。

### 容器

※内容器は下記の方法でお手入れができます。

【斑点状の赤いサビが付着している場合】

水に含まれる鉄分等が付着したものです。内容器にお湯を入れ、食酢を10%程度加えてキャップユニットを取り付けずに約1時間放置後、よく洗ってください。

●シンナー類・クレンザー・金属タフシ・化学ぞうきん等は使用しないでください。

傷や塗装のはがれ、腐食の原因になります。

●スポーツ飲料を入れた場合、ご使用後すぐにお手入れをしてください。

外出時等十分なお手入れができない場合でも、すぐに内容器を水でよくすいでください。カビの発生やスポーツ飲料に含まれる塩分により腐食の原因になります。

【ザラザラしたものが付着している場合】

水に含まれるカルシウム等が付着したものです。内容器にお湯を入れ、クエン酸を10%程度加えてキャップユニットを取り付けずに約3時間放置後、よく洗ってください。

【汚れや臭いが気になる場合】

酸素系漂白剤を内容器に入れ、キャップユニットを取り付けずに約30分放置後、よく洗ってください。

【ザラザラしたものが付着している場合】

水に含まれる鉄分等が付着したものです。内容器にお湯を入れ、食酢を10%程度加えてキャップユニットを取り付けずに約1時間放置後、よく洗ってください。

【注意】お手入れは、キャップユニットを閉めずに!

外で等十分なお手入れができない場合でも、すぐに内容器を水でよくすいでください。カビの発生やスポーツ飲料に含まれる塩分により腐食の原因になります。

※外殻がつや消し仕上げの製品は、ご使用に伴い擦れ跡が目立ったり、ふきん等で強く擦ると色落ちする場合がありますが、ご使用上問題はありません。

## ステンレス製 マグボトル

## 共通 取扱説明書

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用してください。お読みになった後は、必ず保管してください。

この取扱説明書の裏表紙に商品の品番・商品名を必ず記入してください。

商品、取扱説明書の不明な点についてのお問い合わせ先

和平フレイズ株式会社

〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地

026-66-8511【アフターサービス係】


<https://www.wahei.co.jp>

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日・祝日は除く)

Q&Aはこち

## 各部の名称


ご使用前に、各部品が揃っている事を確認してください。

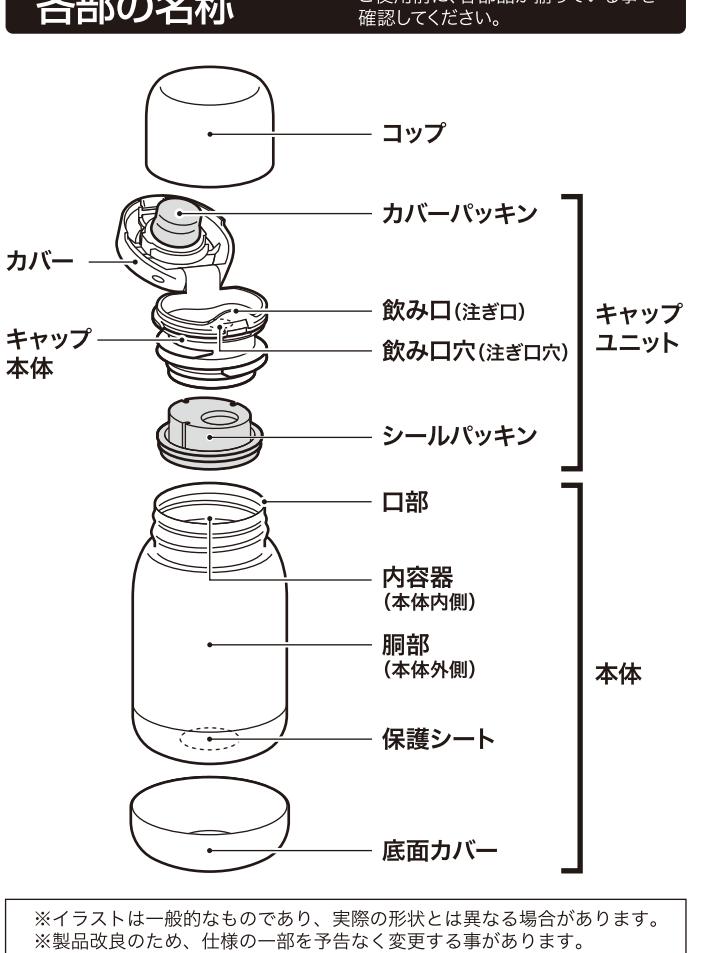

\*イラストは一般的なものであり、実際の形状とは異なる場合があります。  
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

## △ 取扱上の注意

●ご使用になる時は、ヤケドや漏れやあふれは、ヤケドや飲料物の変質・変色、製品の故障・汚れを防ぐために、下記の事は必ずお守りください。

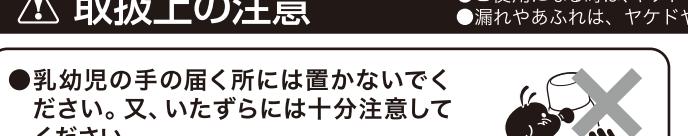

### ●乳幼児の手の届く所には置かないでください。又、いたずらには十分注意してください。


ヤケドやケガの原因になります。

### ●飲料物の保温・保冷以外の用途には使用しないでください。

そのまま放置した場合、腐敗や変質の原因になります。又、飲料物からガスが発生し内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる、飲料物が噴き出す、キャップユニットが破損し飛び散る原因になります。

### ●飲料物の量は、図の位置以下にしてください。

内容器の凸面より約1cm下までが目安です。

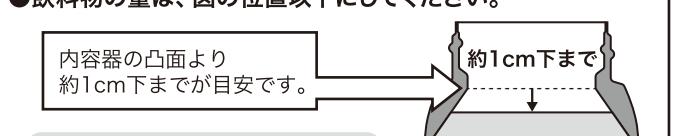

【注意】  
入れすぎるとキャップユニットを開めた時に飲料物があふれる原因になります。又、持ち運ぶ時に漏れの原因になります。

※あらかじめ少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程予熱(予冷)する  
と保温(保冷)に効果的です。

【注意】<