



特大おみくじ

・ 説明書

【パッケージ内容】

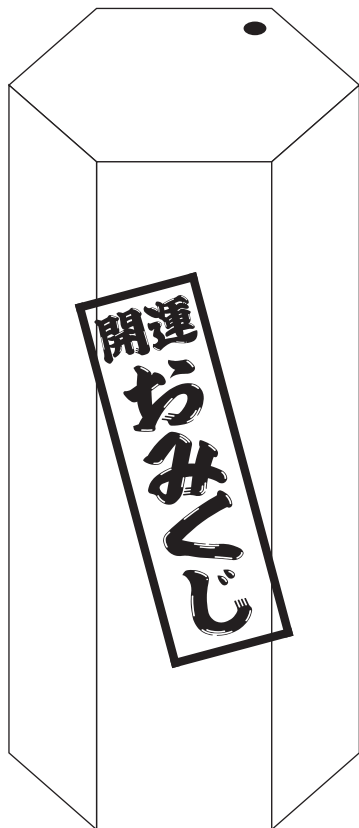


本体

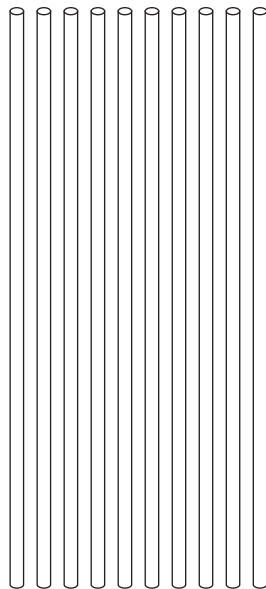

くじ棒 10本

特等	1等	2等	3等
4等	5等	6等	7等
A賞	B賞	C賞	D賞
E賞	F賞	G賞	H賞
大吉	中吉	小吉	凶
吉	吉	吉	吉

等級シール

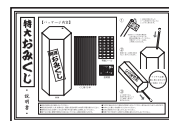

説明書

①





くじ棒に目的に合ったシールを巻き付けるようにしっかりと貼ります。

※別のシールを貼る場合は上から貼っていただくか、棒の反対側に貼ってください。市販のタックシール等もご利用いただけます。

②

使用するくじ棒を本体の穴に1本ずつ入れます。

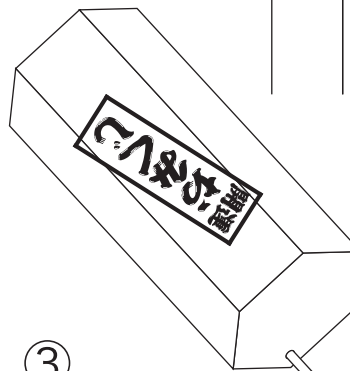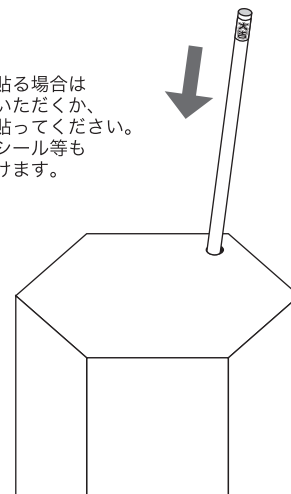

アイデア次第!!
催し物に合わせて
ご利用ください

③

よく混ぜてから本体を逆さまにしてくじ棒を1本ずつ取り出します。

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- 高温多湿な場所、火気・熱源の近く、極度に低温な場所での使用・保管は避けてください。
- 直射日光の当たる場所・小さなお子様の手の届く場所には保管しないでください。
- 落下などの強い衝撃や無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- 穴の中に備え付けのくじ棒以外の物を入れないでください。取り出せなくなることがあります。
- 本体の上に重たい物を置いたりしないでください。
- 本体に体重をかけたり座ったりしないでください。
- 危険ですので本体やくじ棒の穴に無理に指を入れたりしないでください。