


## ご使用方法(中栓ご使用时)

### 1 コップ・中栓を外す

コップ・中栓を矢印の方向にまわして外してください。

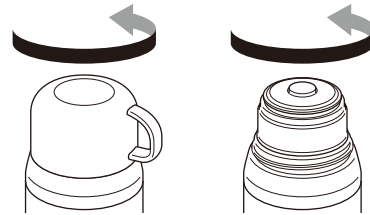

### 2 飲料物を入れる

飲料物の量は、図の位置以下にしてください。

内容器の凸面より約2cm下までが目安です。

約2cm下まで

飲料物

[注意]

入れすぎると中栓を閉めた時に飲料物があふれる原因になります。又、持ち運ぶ時に漏れの原因になります。


※あらかじめ少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程予熱(予冷)すると保温(保冷)に効果的です。

### 3 中栓・コップを閉める

本体を立てた状態で中栓・コップを矢印の方向にまわして確実に閉めてください。


[注意]

- ・ボタンを「閉状態」にしてください。漏れの原因になります。
- ・中栓・コップを確実に閉めてください。漏れの原因になります。
- ・中栓パッキンを確実に取り付けてください。漏れの原因になります。

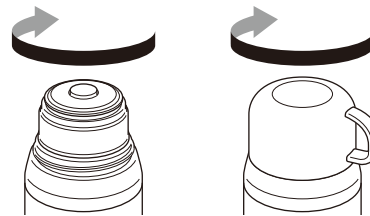


### 中栓の開閉状態

閉

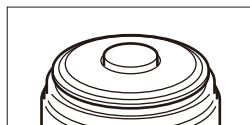

(ボタンが上がった状態)

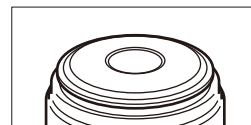

(ボタンが下がった状態)

開


ご使用前に本体・中栓・コップ・キャップユニットを十分に洗ってください。

### 4 飲料物を注ぐ

- 1.本体を立てた状態でコップを外し、中栓のボタンを押して「開状態」にします。



- 2.本体を持って、ゆっくり傾けながら注いでください。

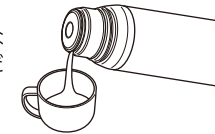

[注意]

- ・熱い飲料物を入れた場合、ヤケドに注意してください。
- ・本体を傾けた状態や、顔を近づけた状態で中栓のボタンを押さないでください。勢いよく出て、ヤケドの原因になります。
- ・熱湯を入れた直後は中栓のボタンが押しにくくなる場合があります。その場合は中栓をゆるめて再度閉め直した後、ボタンを押してください。

### 5 注いだ後は

- 1.本体を立てた状態で中栓のボタンを押して「閉状態」にします。




- 2.コップを矢印の方向にまわして確実に閉めてください。



### より漏れにくくするポイント

[注意] 中栓内部に水分が残ると、持ち運ぶ時に水分が漏れる原因になります。

- 1.飲料物を注いだ後

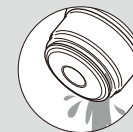

- 2.数秒間本体を立てた状態にしておく

ここがPoint!



- 3.ボタンを押して「閉状態」にする

