

【家庭用品品質表示法に基づく表示】

家庭用品品質表示

●外形寸法

【ハイチェアモード】

幅580mm×奥行き710mm(710~820mm)×高さ1070mm(960~1070mm)
(奥行き・高さはトレイ引き出し位置およびシートバック角度により変わります。)
座面の高さ：630mm

【幼児用チェアモード】

幅570mm×奥行き710mm×高さ647mm/940mm(シートバック無/有)
座面の高さ：588mm

【テーブル単体使用】

幅660mm×奥行き380mm×高さ450mm

●構造部材

シート/シートバック/トレイ(テーブル)：ポリプロピレン
脚：金属(鋼)

●表面加工

脚：エポキシ粉体塗装

●張り材

シートパッド：ポリエステル

●クッション材

シートパッド：ポリウレタン

●取り扱い上の注意

- ・直射日光または熱をさけてください。
- ・必ずシートベルトをして使用してください。
- ・使用中は常に近くにおいて、お子さまから目を離さないでください。
- ・トレイ(テーブル)使用時には、加熱したなべや湯わかしなどを直接置かないでください。

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル
ベビー事業部 お客様サポートセンター TEL 0120-415-814
携帯電話からご利用の場合(通話料お客様負担) TEL 0570-004-155


- ・本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどを分かりやすくするため、実物とは多少異なる場合があります。
- ・本書の内容について、誤りや記載もれなどお気づきの点がありましたら、弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。
- ・製品の品質向上のため予告なしに一部仕様変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル
ベビー事業部 お客様サポートセンター TEL 0120-415-814 携帯電話からご利用の場合(通話料お客様負担) TEL 0570-004-155

グレコ フロアツートーブル Floor2Table

取扱説明書／保証書

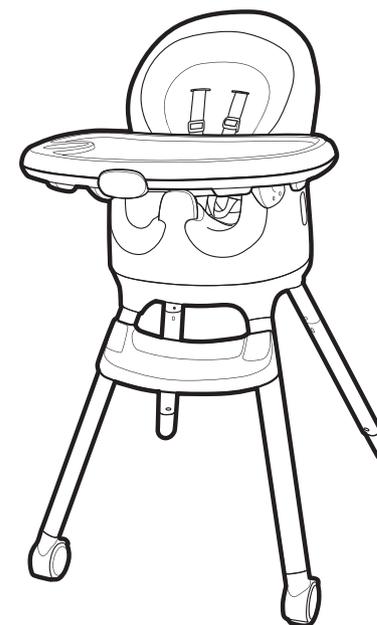

このたびはGRACO®製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
製品をご使用になる前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みの上、正しく組立て、ご使用ください。
本書に記載されている以外の方法でご使用されると、製品の機能が充分発揮できないだけでなく大変危険です。
本書をお読みになった後は、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。



警告

目次

1 警告	02-03
2 特徴	04-06
2-A 製品の使用モード	04
2-B 部品リスト	06
3 組み立て	07-10
3-A シートフレームの組み立て	07
4 使用	11-41
4-A 〈ステージ1〉フロアシート	11
4-B お子さまを拘束する(3点式シートベルト)	13
4-C 〈ステージ2〉ハイチェア	14
4-D お子さまを拘束する(5点式シートベルト)	18
4-E リクライニングのしかた	22
4-F トレイインサートの使い方	23
4-G 〈ステージ3〉乳幼児用ブースター	24
4-H 〈ステージ4〉幼児用ブースター	29
4-I ブースターシート使用後: ダイニングチェア取り付けストラップを収納する	31
4-J 〈ステージ5〉幼児用チェア	32
4-K 〈ステージ6〉幼児用テーブル&チェア	35
4-L テーブルを使用した後にトレイからレッグパイプを取り外す	39
4-M 〈ステージ7〉同時に2人が使える	40
5 お手入れ	42-43
5-A お手入れとメンテナンス	42
6 その他	43-46
アフターサービスについての連絡先	43
製品上の警告ラベルについて	44
保証書	46

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
ご使用前に必ず取扱説明書(本書)をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

- 本書は、必要などきのために大切に保管してください。
- 必ず本書の通りに製品を使用してください。
- 本書に従い、注意深く組み立てを行ってください。
ご不明な点がございましたら、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- **組み立ては必ず大人が行い**、お子さまが接触した状態や近くにいる時には行わないでください。
- 本製品は、他の付属品を取り付けてご使用することが出来ません。必ずもとの製品パッケージ内に入っている付属品のみをお使いください。
- 必ず、各々の製品の使用モードで推奨される使用方法に従ってください。
- シートのリクライニングはハイチェアモードでのみ使用可能です。他のモードでは**使用しないでください**。
- お子さまを乗せたままシートをフレームから**取り外さないでください**。
- **トレイに無理に力をかけないでください**。トレイの3段階の位置調節のみを使用してください。トレイ両側の突起がシート本体側の溝にはまっていることを確認してください。
- トレイの上に乗ったり、たいたりしないでください。お子さまが落下したり、トレイが破損するおそれがあります。
- シートに座ったお子さまが、テーブルを押しったり蹴飛ばしたりしないよう注意してください。製品が転倒したり、お子さまが落下するおそれがあります。

フロアシートでのご使用について

- **落下の危険**: お子さまがフロアシートの中にいるときおよびそこから落ちて頭蓋骨骨折を負うなどのおそれがあります。
 - 必ず床の上でのみ使用してください。
 - カウンターの上、テーブル、または他の高い場所や上面の端近くには製品を置かないでください。
 - 常にシートベルトを使用し、お子さまの身体に合うようにしっかりと締め付けてください。
 - トレイはお子さまをシート内に拘束するためのものではありません。
 - この製品をお子さまの持ち運びや運送に使用しないでください。
 - 首すわり後のお子さまにしか、ご使用いただけません。
 - お子さまが這って出るようになったり、歩いたり出来るようになったら、使用を中止してください。
 - 常にお子さまから目を離さないでください。
- **溺死の危険**: フロアシートが浴槽またはプールの中に置かれたとき、お子さまが溺れるおそれがあります。
 - 決して水の中または水の近くで**使用しないでください**。
- フロアシートが破損したり、故障した場合は、使用しないでください。常に点検を行ってください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
ご使用前に必ず取扱説明書(本書)をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

ハイチェアでのご使用について

- **落下の危険:** お子さまがハイチェアから落下し、頭蓋骨骨折を負うなどのおそれがあります。お子さまが適切に拘束されていない場合、転落が突然起こることがあります。
 - 常にシートベルトを使用し、お子さまの身体に合うようにしっかりと締め付けてください。
 - トレイはお子さまをハイチェア内に拘束するためのものではありません。
- **使用中は常に近くにおいて、お子さまから目を離さないでください。**
- お子さまをハイチェアのシートやフットレストの上に立たせないでください。
- 腰のすわったお子さまのみ、背もたれを立てた状態でハイチェアを使用してください。
- シートに座ったお子さまが、テーブルを押ししたり蹴飛ばしたりしないよう注意してください。製品が転倒したり、お子さまが落下するおそれがあります。

乳幼児用ブースターおよび幼児用ブースターでのご使用について

- **お子さまがブースターシートから、またはシートと一緒に落下し、頭蓋骨骨折を負うなどのおそれがあります。**
 - 使用前に、ブースターシートがそれぞれの使用モードについて、大人用のいす(ダイニングチェア)にしっかりと取り付けられていることを確認してください。
 - お子さまが手助け無しでブースターシートから出入りできるようになるまで、常にシートベルトを使用してください。シートベルトはお子さまの身体に合うようにしっかりと締め付けてください。トレイはお子さまをシート内に拘束するためのものではありません。
 - シートに座ったお子さまが、テーブルを押ししたり蹴飛ばしたりしないよう注意してください。製品が転倒したり、お子さまが落下するおそれがあります。
 - ブースターシート内にお子さまが乗っている状態で、シートを持ち上げて運ばないでください。
 - 使用中は常に近くにおいて、お子さまから目を離さないでください。
- このブースターシートは**腰のすわったお子さまでのみ**、使用してください。
- いかなるいすにブースターを取り付けるときでも、ブースターストラップは常に使用してください。取り付け時は、常にストラップをしっかりと引張り、締めてください。
- 背もたれの無いいす、キャスター付きいす、折りたたみいす、または他のタイプでもこのブースターをしっかりと取り付けることのできないいすには、**ブースターを使用しないでください**。推奨されるタイプのいすは、4本の脚と、高い背もたれ、しっかりとした座席をもつものです。
- **深刻な傷害または死亡を防止するために、自動車の中では使用しないでください。**

幼児用チェアでのご使用について


- シートに座ったお子さまが、テーブルを押ししたり蹴飛ばしたりしないよう注意してください。製品が転倒したり、お子さまが落下するおそれがあります。
 - **使用中は常に近くにおいて、お子さまから目を離さないでください。**
 - 幼児用チェアをダイニングテーブルに近づける際には、テーブルとチェアの間にお子さまの脚などを挟まないように気をつけて動かしてください。
- **首が絞められて窒息する危険:**
窓用ブラインドのコード、カーテン、電話コードなど、ひも状のものがある場所に本製品を置かないでください。
- この製品にはフロアツートーテーブルの付属品のみを使用してください。

2-A 製品の使用モード



警告


各使用モードにおいて、取り外したり、使用しない部品は、お子さまの手の届かないところに保管する。思わぬ事故の原因となります。

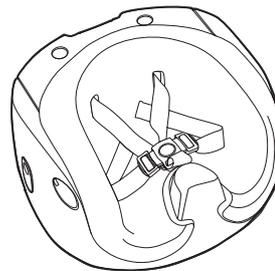

〈ステージ1〉フロアシート


【首のすわったお子さまのみ】

12カ月 & 13.6kg (30ポンド) まで

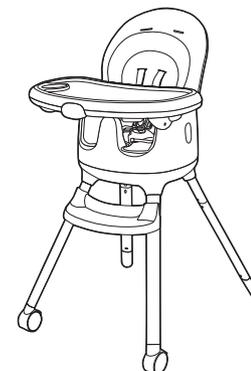

〈ステージ2〉ハイチェア

3歳 & 18kg (40ポンド) まで

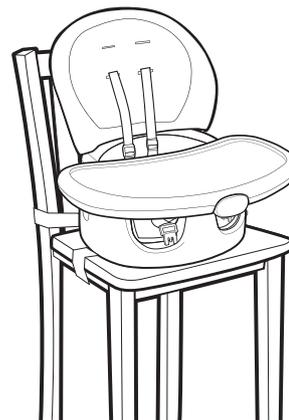


〈ステージ3〉


乳幼児用ブースター

【腰のすわったお子さまのみ】

3歳 & 18kg (40ポンド) まで

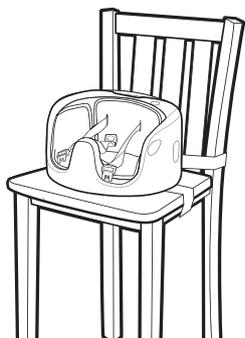


〈ステージ4〉 幼児用ブースター
【腰のすわったお子さまのみ】
5歳 & 27.3kg (60ポンド) まで

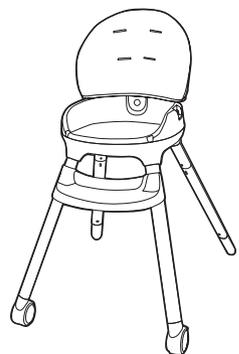

〈ステージ5〉 幼児用チェア
3~6歳 &
18kg (40ポンド) ~ 27.3kg (60ポンド)



〈ステージ6〉 幼児用テーブル & チェア
7歳 & 31.6kg (70ポンド) まで

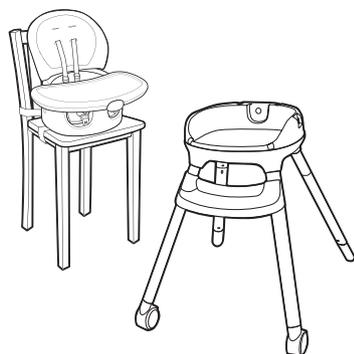


〈ステージ7〉
同時に2人が使える

2-B 部品リスト

モデルによっては、以下に示す部品が含まれない場合があります。本製品を組み立てる前に、このモデルの部品全てが揃っていることを確認してください。欠品や破損がある場合は、お客様サポートセンターまでご連絡ください。




組み立てに工具は必要ありません。

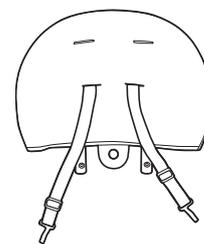


シートバック



サポートパッド

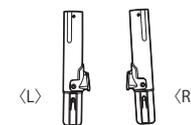上部フロントレッグパイプ
(L・R)下部フロントレッグパイプ
(L・R)


上部リアレッグパイプ




下部リアレッグパイプ



フットレスト

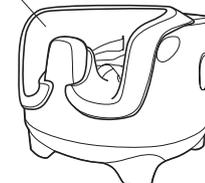
フロアシート
フォームインサート

シートアセンブリ

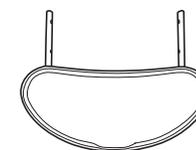

スナックトレイ

トレイインサート

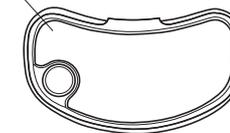


フルサイズトレイ

**警告**


製品が入っていた箱、梱包部材、ポリ袋をお子さまの手の届く所に放置しない。お子さまがかぶったりして窒息するおそれがあります。

3-A シートフレームの組み立て


〈準備するもの〉

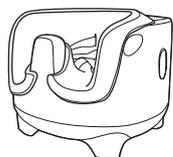


シートアセンブリ

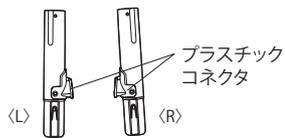


上部フロントレッグパイプ (L・R)




上部リアレッグパイプ

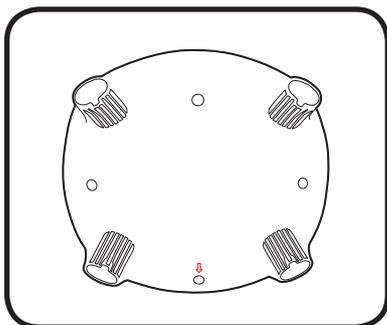


1.シートアセンブリを裏返しにします。

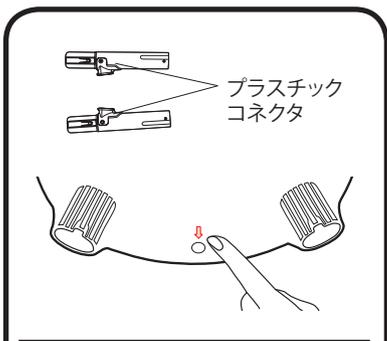


2.シートの底部にある矢印マークを確認してください。上部フロントレッグパイプ(プラスチックコネクタ付き)を矢印マークの両脇の穴に取り付けます。

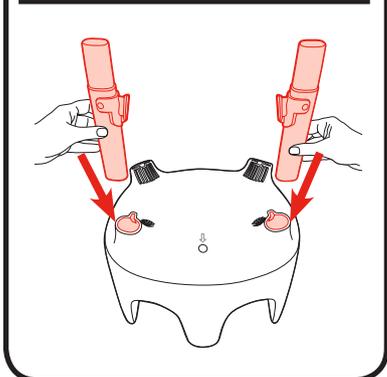


プラスチック製のコネクタが、図のように内側に向き合うようにして取り付けてください。

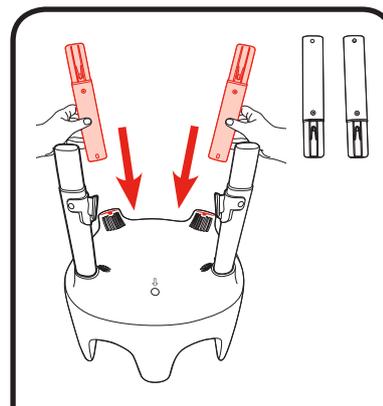


3.上部リアレッグパイプ(プラスチックコネクタ無し)を手順2と反対側の穴に取り付けます。

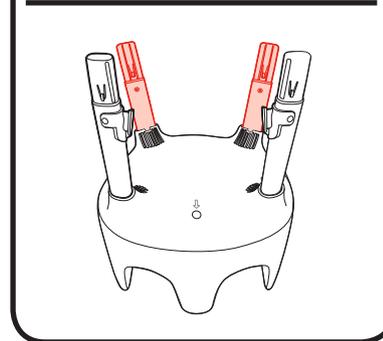


上部フロントレッグパイプおよび上部リアレッグパイプは取り付け後、取り外しが出来ませんのでご注意ください。

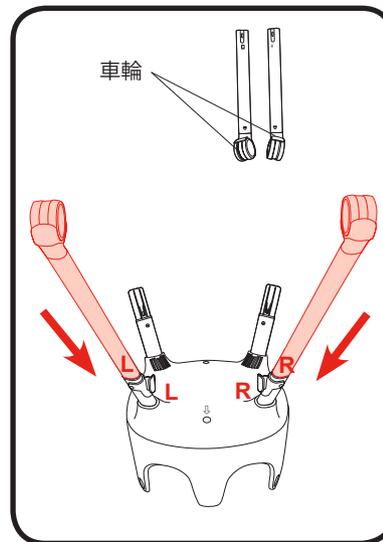


4.パイプに表示されている「L」と「R」がシートの底部の「L」と「R」に合っていることを確認して、下部フロントレッグパイプ(車輪付き)を上部フロントレッグパイプ(プラスチックコネクタ付き)に取り付けます。

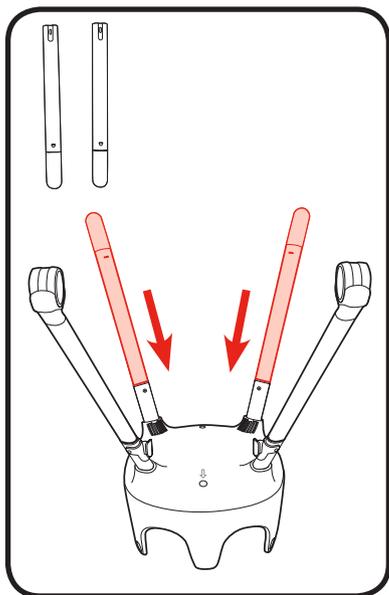


5. 下部リアレッグパイプ(車輪無し)を上部リアレッグパイプに取り付けます。

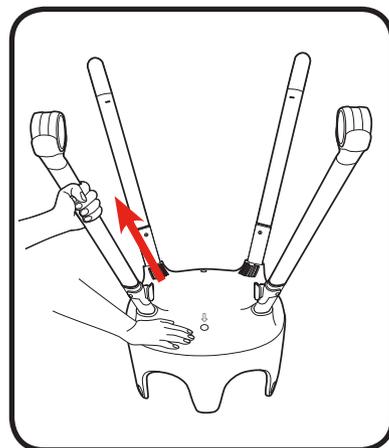


6. 図のようにして、パイプを引っ張り、4本ともすべて正しく取り付けられていることを確認してください。

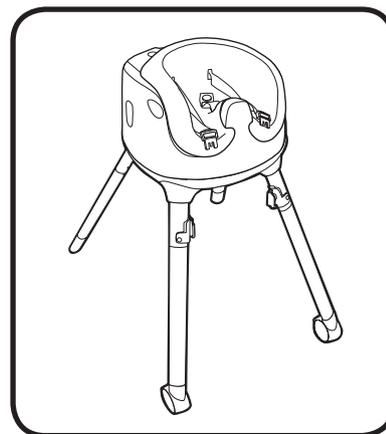


7. 組み立てたシートフレームをひっくり返し、図のように立てて置きます。

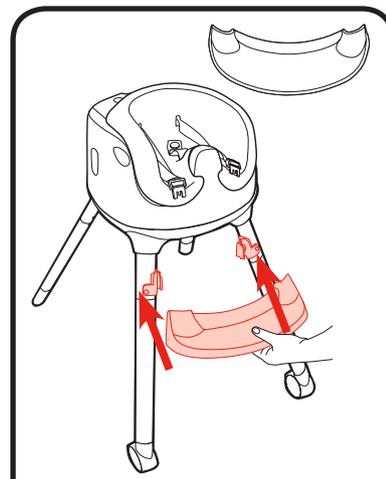


8. 図のようにフットレストを取り付けます。

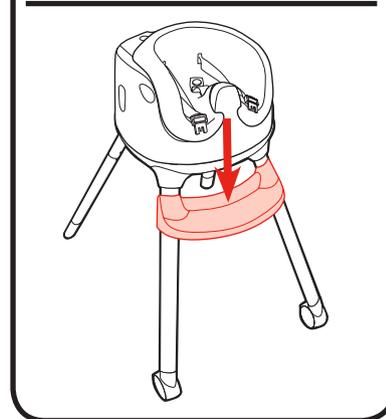

4-A 〈ステージ1〉フロアシート

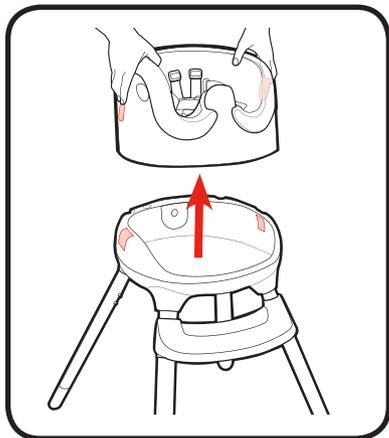


- 1.フロアシートを取り外すために、シートの側面にあるボタンを押し(左右)、フレームから持ち上げます。

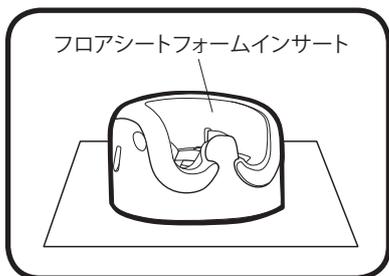

- 2.フロアシートを床に置きます。

フロアシートフォームインサートは、お子さまの成長に合わせて、取り外しても使いただけます。取り外し方は、P14を参照ください。

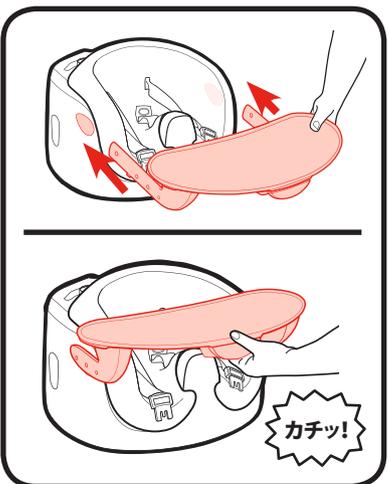


- 3.スナックトレイを取り付けるには、スナックトレイをフロアシートの正面の開口部に「カチッ」と音がするまで差し込みます。




警告

トレイを取り付ける時は、お子さまの指や手足を挟まないように注意すること。

〈スナックトレイの位置を調節する〉

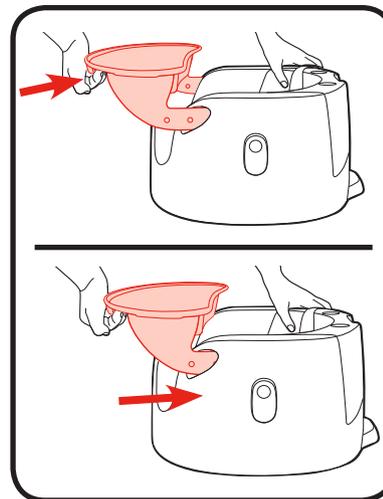

- 1.スナックトレイの前面にあるボタンを握りながら、フロアシートに向かって押して、トレイの位置を調節します。位置は3段階に調節出来ます。

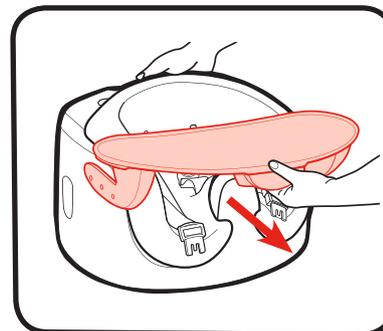


- 2.スナックトレイを引っ張って、スナックトレイが正しく取り付けられていることを確認します。



警告

トレイに無理に力をかけないでください。トレイの3段階の位置調節のみを使用してください。トレイ両側の突起がシート本体側の溝にはまっていることを確認してください。

〈スナックトレイを取り外す〉

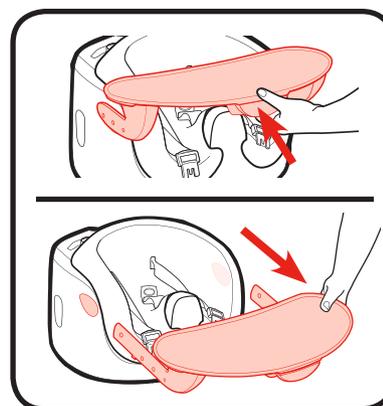

- 1.スナックトレイの前面にあるボタンを握りながら、フロアシートから引き出します。もう片方の手でシート本体をおさえながらトレイをゆっくりと引き出してください。




警告


トレイを取り外す際は、周りの人やものに注意して取り外す。トレイがぶつかり、けがをするおそれがあります。

4-B お子さまを拘束する(3点式シートベルト)

警告 落下の危険：常にシートベルトを使用してください。

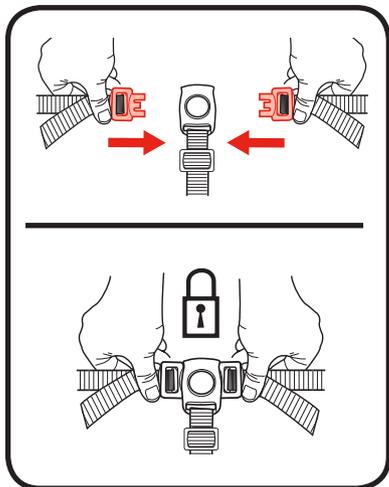


1.図のように腰ベルトをベルトバックルに取り付けます。

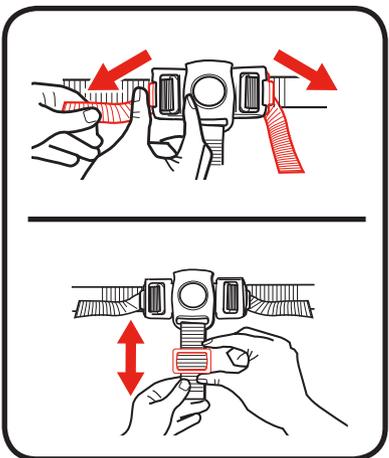


2.腰のスライドアジャスターを使ってしっかりと締め付けてください。


4-C 〈ステージ2〉ハイチェア

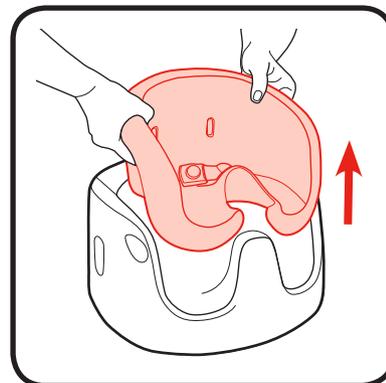


1.腰ベルト、股ベルトをフロアシートフォームインサートから抜き取って、シートから取り外します。
フロアシートフォームインサートは取り付けられた状態でもお使いいただけます。

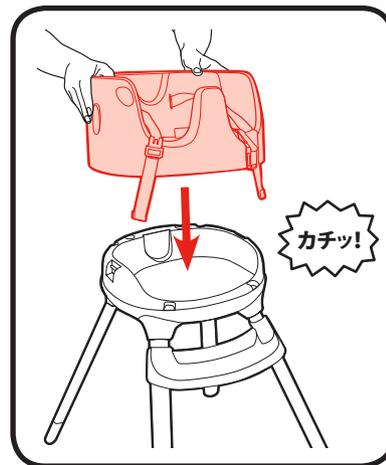


2.シートを幼児用チェアの上のにせ、「カチッ」と音がするまで、差し込みます。

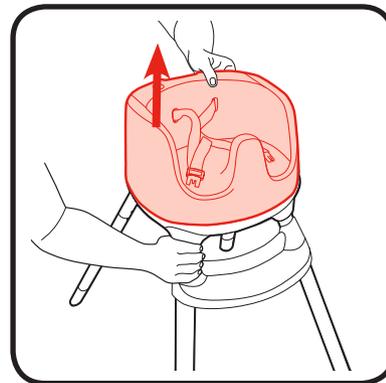

3.シートを引っ張って、取り付けられていることを確認してください。

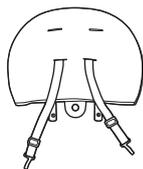


シートバック

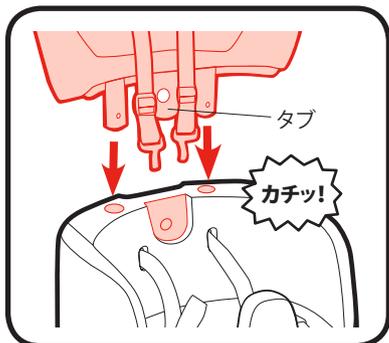


4.シートバックを取り付けるには、2本の支柱をシート本体の穴に合わせて差し込み、タブの穴をシート本体の突起にはめ込みます。



アドバイス タブとシート本体の突起の間にシートパッドを挟み込まないようにご注意ください。

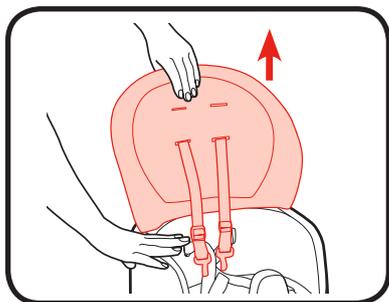

5.シートバックを引っ張って、安全に取り付けられていることを確認してください。

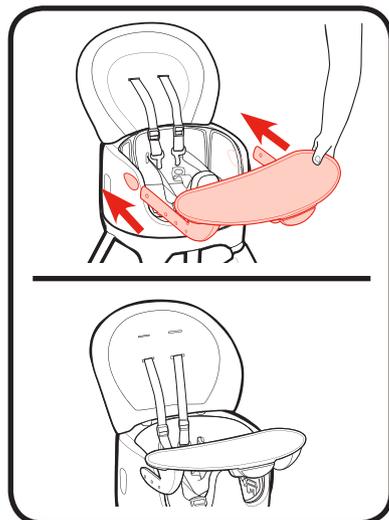


6.フルサイズトレイを取り付けるには、まずスナックトレイをシート本体に取り付けます。




警告

トレイを取り付ける時は、お子さまの指や手足を挟まないように注意すること。

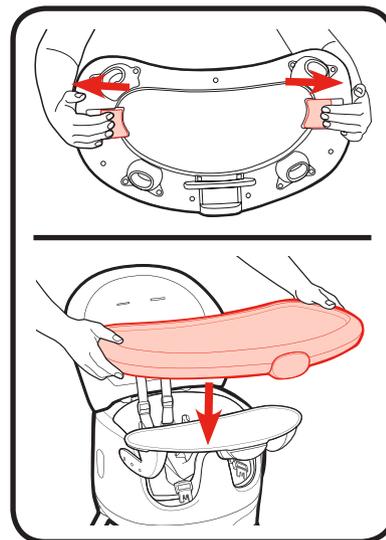

7.フルサイズトレイ底面にある2つのハンドルを握りながら、スナックトレイの上に載せて固定します。

〈フルサイズトレイの位置を調節する〉

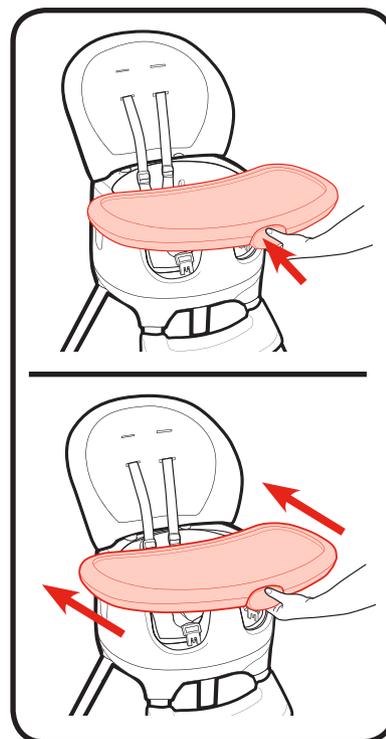


1.トレイの前面にあるボタンを押しながら、シートに向かって押して、トレイの位置を調節します。位置は3段階に調節出来ます。位置の調節は、もう片方の手でシート本体をおさえながら、ゆっくりと調節してください。




警告

トレイに無理に力をかけないでください。トレイの3段階の位置調節のみを使用してください。トレイ両側の突起がシート本体側の溝にはまっていることを確認してください。

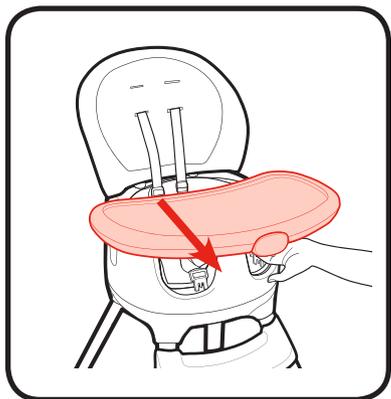

2. トレイを引っ張り、正しく取り付けられていることを確認してください。

〈フルサイズトレイを取り外す〉

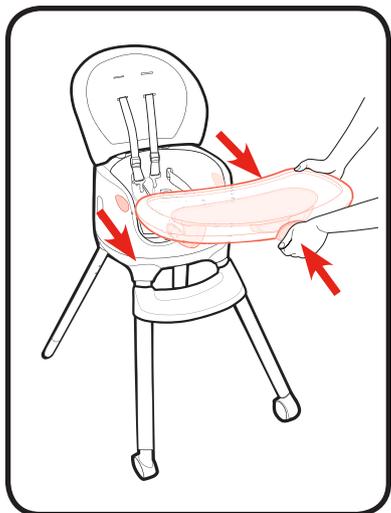

1. トレイを取り外すには、トレイの前面にあるボタンを握りながら、ハイチェアから引き出します。もう片方の手でシート本体をおさえながら、トレイをゆっくりと引き出してください。



警告


トレイを取り外す際は、周りの人やものに注意して取り外す。トレイがぶつかり、けがをするおそれがあります。

4-D お子さまを拘束する(5点式シートベルト)




警告


落下の危険：常にシートベルトを使用してください。

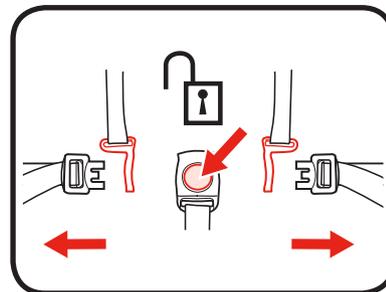

1. 開く時は、バックルのボタンを押して腰ベルトを外してください。

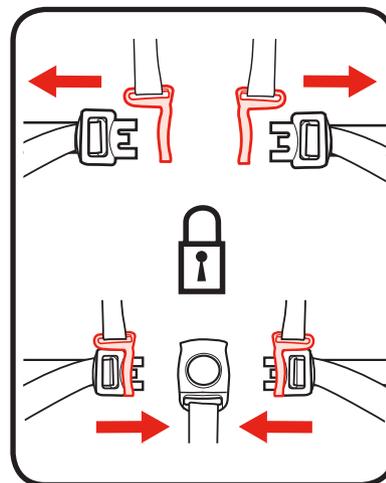


2. 閉じる時は、肩ベルトコネクタを腰ベルトに取り付けて、バックルへはめ込んでください。

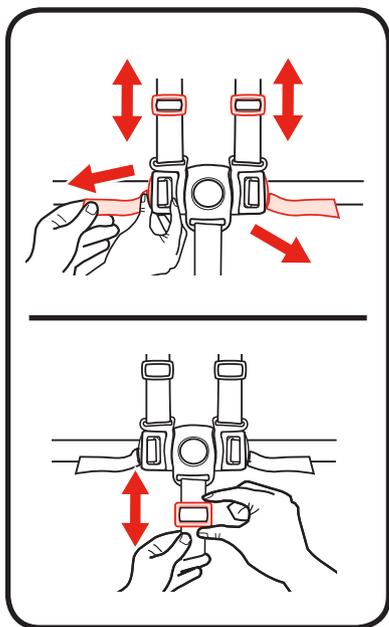


3.肩および腰のスライドアジャスターを使用して、しっかりと締め付けてください。


〈肩ベルトの高さ調節〉

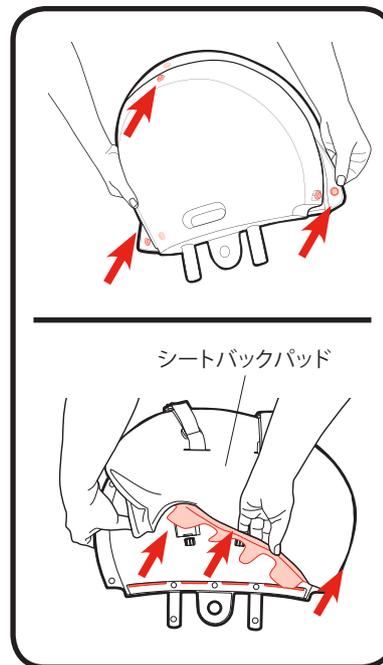


1.シートバックをシート本体から取り外してください。(P30参照)
その後、シートバックパッドを取り外します。パッドの後ろ側の3つのスナップを外し、前側の4つのプラスチックタブを引き抜いてください。

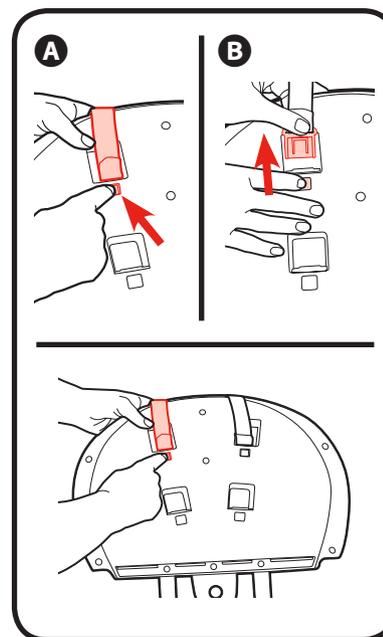


2.肩ベルトの高さを調節するには：
A 肩ベルト取り付け穴の下にあるボタンを押して
B 肩ベルトを取り付け穴から上方向へ引き抜く。

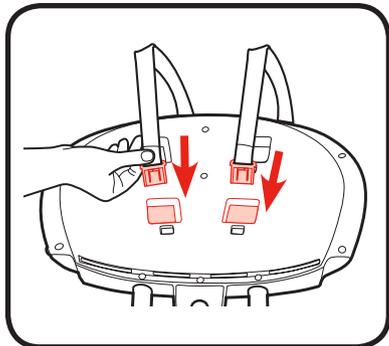

3. 肩ベルトを取り付けたい高さの取り付け穴に差し込んでください。
両方の肩ベルトが同じ高さにあることを**確認してください**。
肩ベルトを引っ張り、正しく固定されていることを**確認してください**。

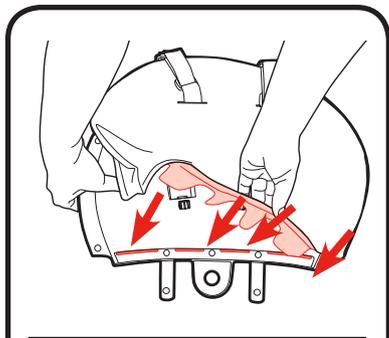

4. シートバックパッドをシートバックにかぶせ、肩ベルトをシートバックパッドの対応する穴に挿入します。
図のように、シートバックにシートバックパッドのプラスチックタブ(4カ所)を取り付けて、スナップ(3カ所)を固定してください。

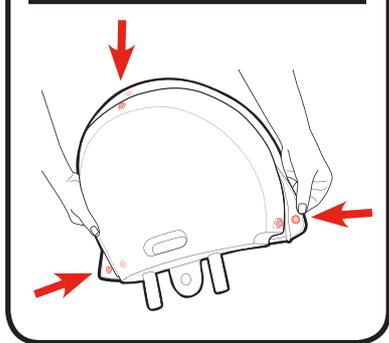


4-E リクライニングのしかた




警告

- シートのリクライニングはハイチェアモードでのみ使用可能です。他のモードでは使用しないでください。
- お子さまを乗せたままハイチェアのリクライニングを調節しないでください。
- 腰のすわったお子さまのみ、背もたれを立てた状態でハイチェアを使用してください。


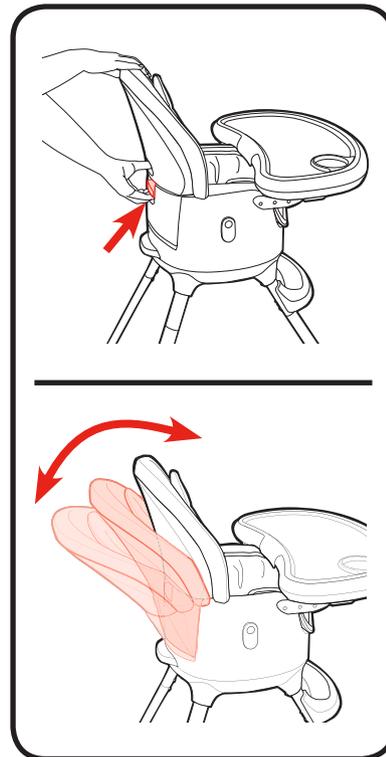


1. シートの後ろ側のハンドルを握ってシートバックを上げ下げし、リクライニングの調節をします。
リクライニングは3段階に調節出来ます。

4-F トレイインサートの使い方

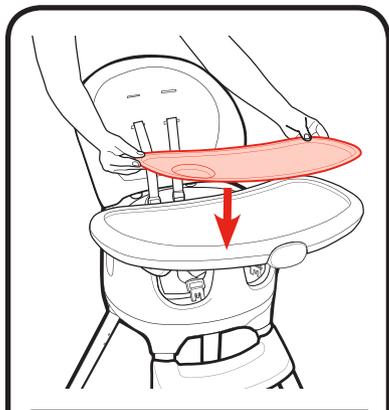


1. トレイインサートを、フルサイズトレイの上に押し当てて取り付けます。

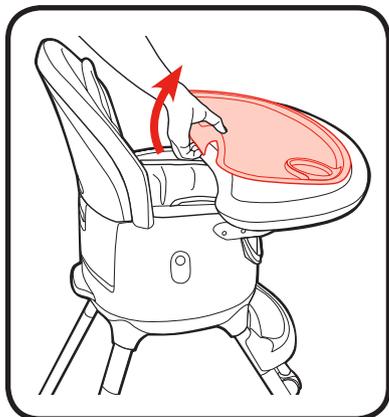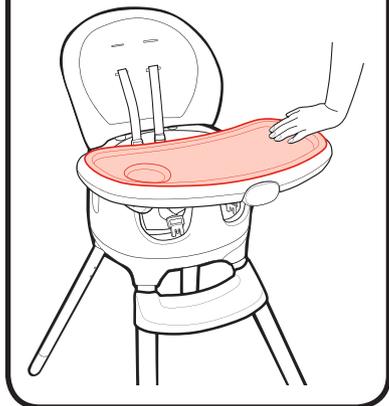


2. 取り外す場合は、フルサイズトレイ後ろ側を引き上げてください。


4-G 〈ステージ3〉乳幼児用ブースター

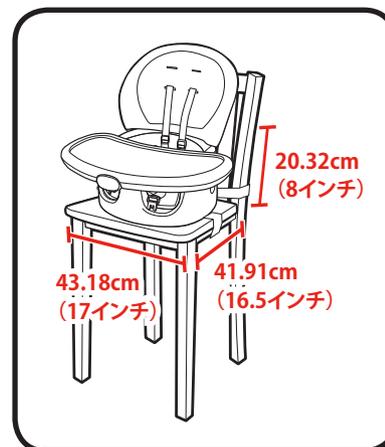

乳幼児用ブースターシートをダイニングチェアの上で使用する場合、ダイニングチェアは、
座面部分：幅43.18 cm(17インチ)以上
：奥行き41.91 cm(16.5インチ)以上
背もたれ部分：高さ20.32 cm(8インチ)以上
が必要です。

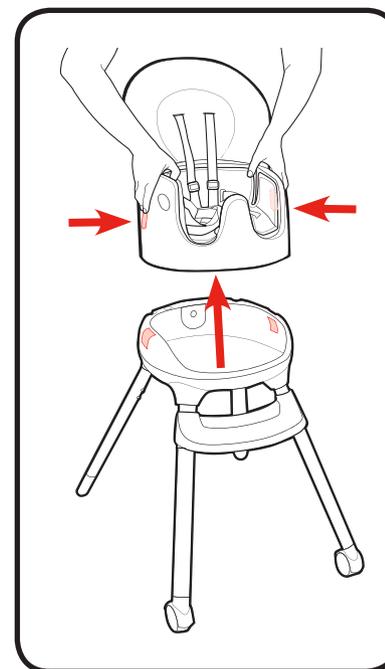


1. シートの両側にあるボタンを押しながら持ち上げて、ハイチェアのフレームから乳幼児用ブースターを取り外します。

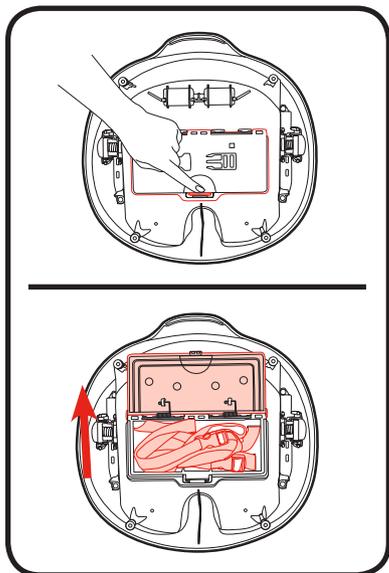


2.乳幼児用ブースターシートをひっくり返します。バックルのイラスト付きのふたの中にダイニングチェア取り付け用ストラップが収納されています。図のようにタブを押し、ふたを開けてください。

ふたが勢い良く開く場合があるのでご注意ください。

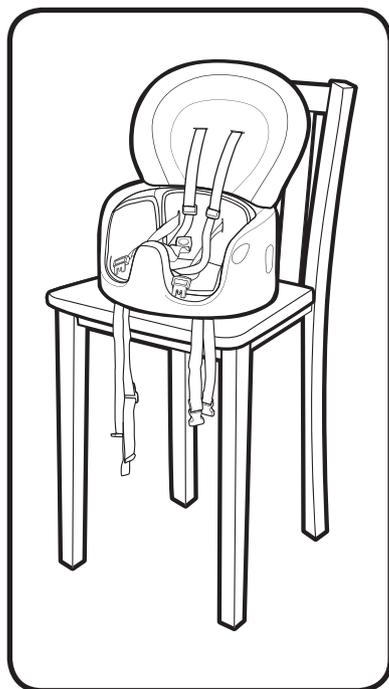


3.肘掛けのないダイニングチェアの上に、シートバックを最も立てた状態にした乳幼児用ブースターを、ダイニングチェアの背もたれにつけるようにして置いてください。


ストラップはダイニングチェアに取り付けられるよう、フリーにしておいてください。ダイニングチェア上には、余分なシートパッドやクッションなどがないことを確認してください。

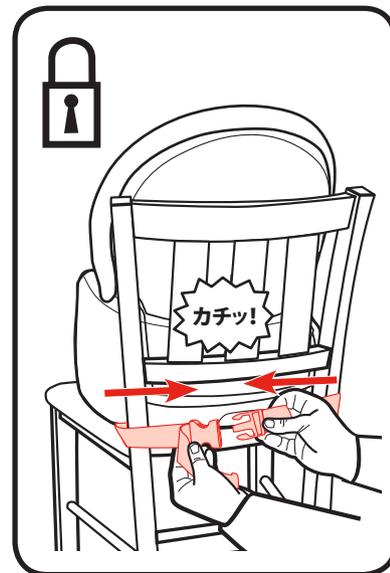


4.ダイニングチェアの背もたれの周りに、後側の細い方のストラップを巻き付け、クリップをとめます。ストラップの端部を引っ張って、ストラップをきつく締めてください。

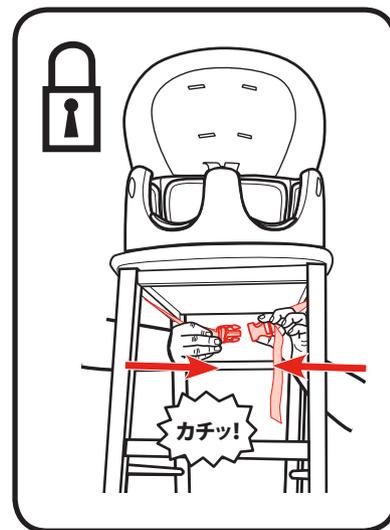

5.前側の太い方のストラップをダイニングチェアの座面下側に向かって巻き付け、クリップをとめます。ストラップの端部を引っ張って、ストラップをきつく締めてください。

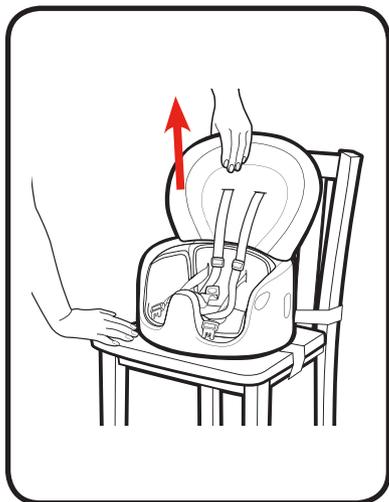


6.乳幼児用ブースターを引っ張り、ダイニングチェアに確実に取り付けられていることを確認してください。

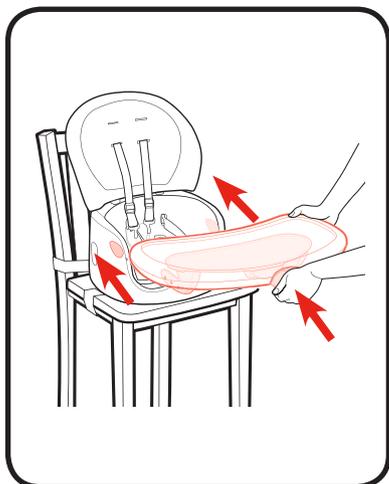


7.トレイを取り付ける場合は、トレイの前面にあるボタンを握りながら、シートに向かって差し込んでください。

〈フルサイズトレイの位置を調節する〉

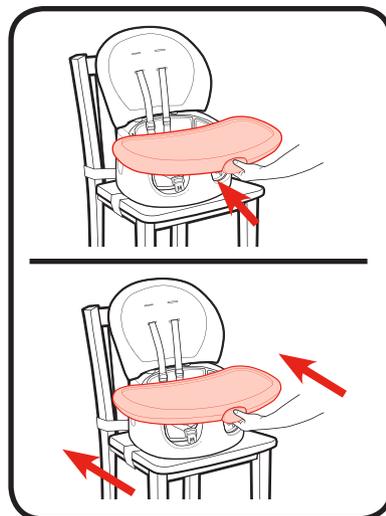

1.トレイの前面にあるボタンを握りながら、シートに向かって押して、トレイの位置を調節します。
位置は3段階に調節出来ます。

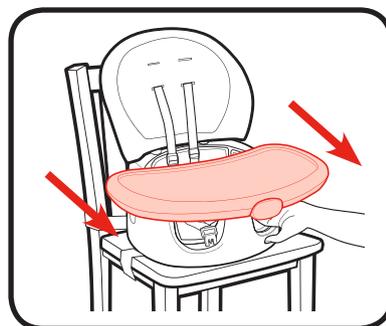


2.トレイを引っ張って、トレイが正しく取り付けられていることを確認してください。



警告


トレイに無理に力をかけないでください。トレイの3段階の位置調節のみを使用してください。トレイ両側の突起がシート本体側の溝にはまっていることを確認してください。

〈フルサイズトレイを取り外す〉

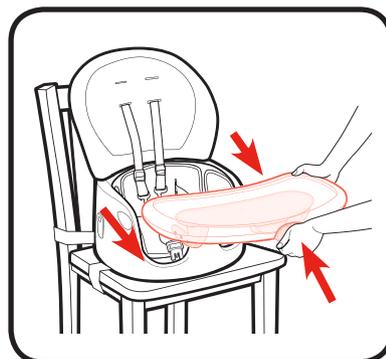


1.トレイを取り外すには、トレイの前面にあるボタンを握りながら、ハイチェアから引き抜きます。

4-H 〈ステージ4〉 幼児用ブースター

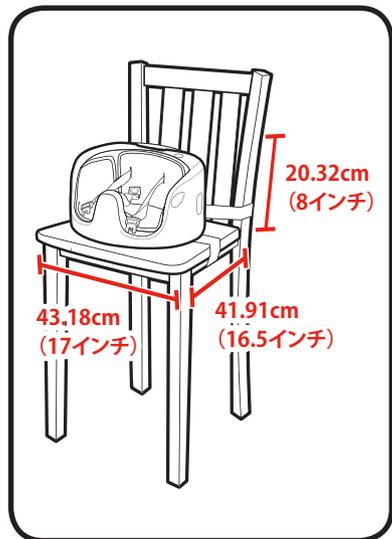

幼児用ブースターシートをダイニングチェアの上
で使用する場合、ダイニングチェアは、

座面部分:幅43.18 cm(17インチ)以上
:奥行41.91 cm(16.5インチ)以上
背もたれ部分:高さ20.32 cm(8インチ)以上
が必要です。

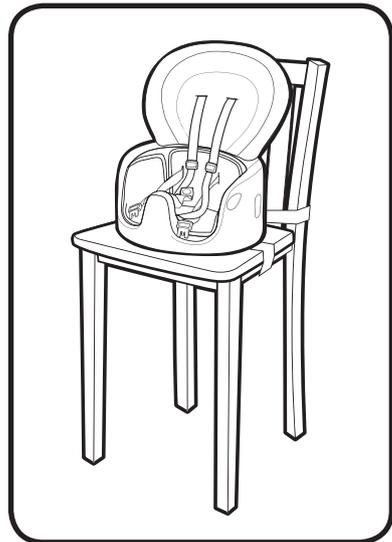


1.〈ステージ3〉乳幼児用ブースターシートの
1から6の手順に従って、ブースターシート
をダイニングチェアに取り付けます。




シートボトムパッド

2.シート本体のシートボトムパッドをめくり、
図のように、タブを引ながらシートバック
を持ち上げ、ブースターシートからシー
トバックを取り外してください。

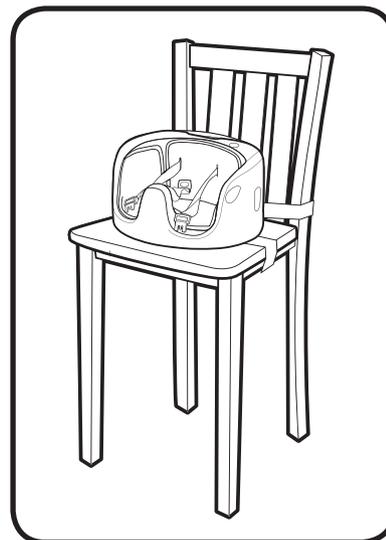


3.幼児用ブースターシートとしてシートを
使用できます。

4-I ブースターシート使用後： ダイニングチェア取り付け用ストラップを収納する

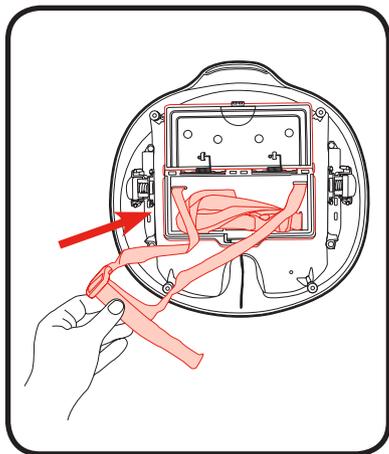


1.ダイニングチェア取り付け用ストラップを収納ボックスの中に戻します。

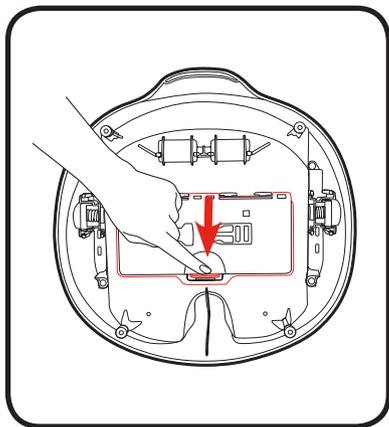


2.バックルのイラスト付きのふたを閉じます。ブースターをハイチェアフレームに取り付ける場合には、必ずストラップを収納してください。

4-J 〈ステージ5〉 幼児用チェア

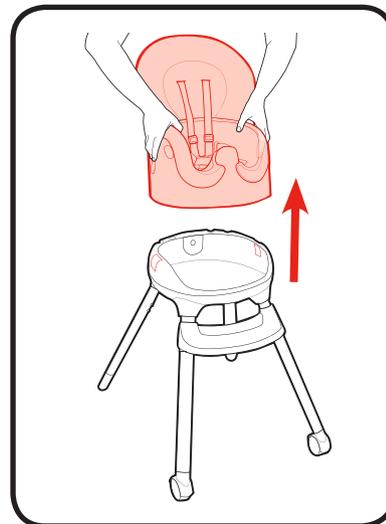


1.ブースターシートがハイチェアフレームに取り付けられている場合は、シートの両側にあるボタンを押しながら持ち上げて、ハイチェアフレームから乳幼児用ブースターシートを取り外します。

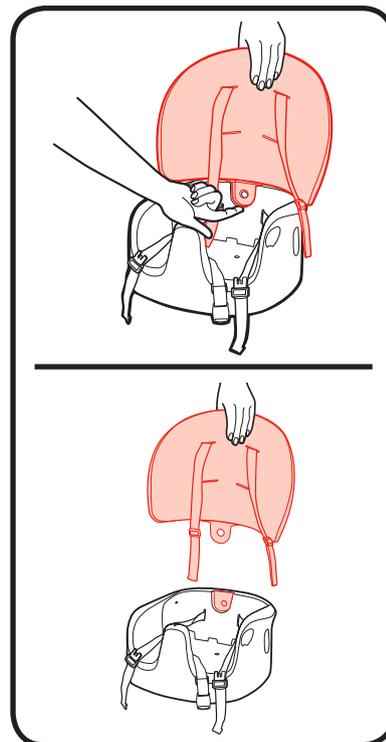


2.シートバックを幼児用チェアに取り付ける場合は、タブを引っ張ってブースターシートからシートバックを取り外します。


幼児用チェアはシートバックの有無にかかわらず使用できます。

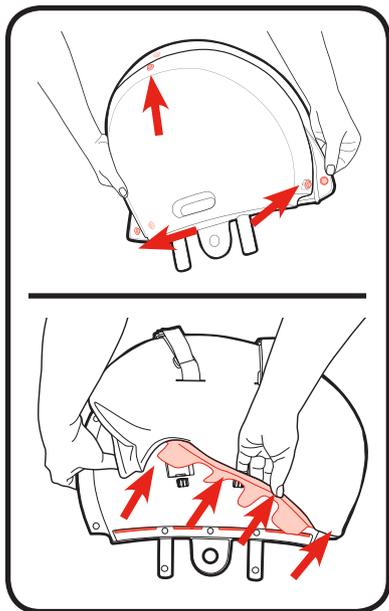


3.図のようにシートパッドを取り外した後、

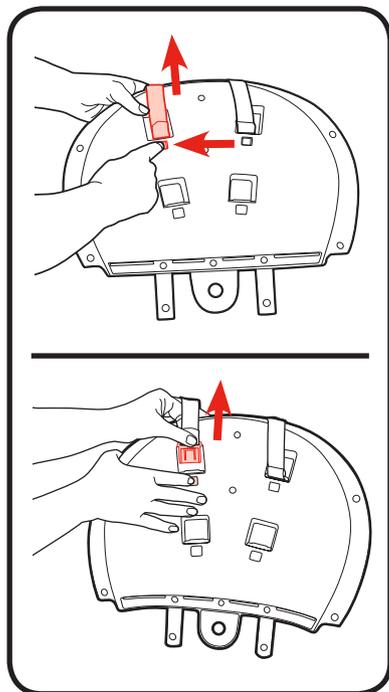


肩ベルト取り付け穴の下にあるボタンを押して、肩ベルトを取り付け穴から引き抜きます。

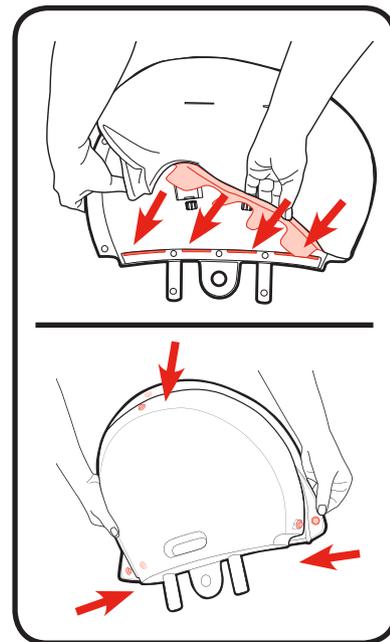

4.図のように、シートバックにシートバックパッドのプラスチックタブ(4カ所)を取り付けて、スナップ(3カ所)を固定してください。

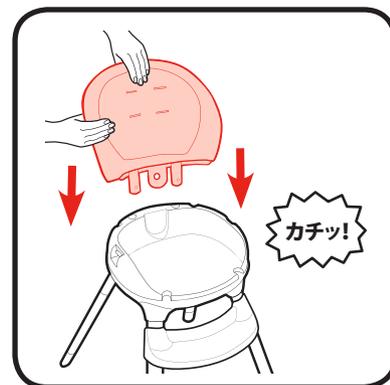


5.シートバックの2本の支柱をシートの穴に合わせて差し込みます。

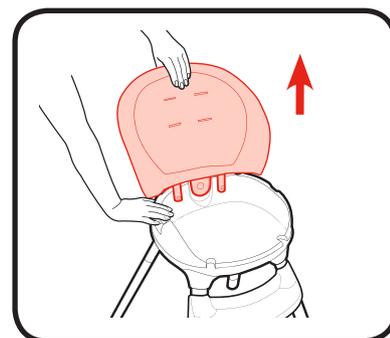

6.シートバックを引っ張り、確実に取り付けられていることを確認してください。

4-K 〈ステージ6〉 幼児用テーブル&チェア

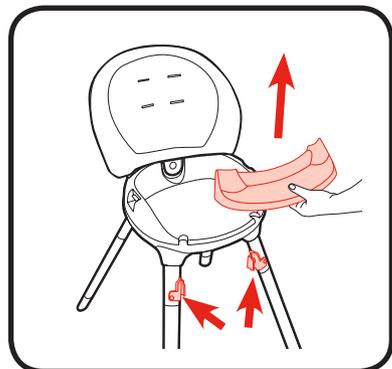


1.図のようにフットレスト両脇のタブを内側に引きながらフットレストを引き上げ、取り外します。



警告

幼児用テーブル&チェアとして使用する場合は、必ずフットレストを外してください。お子さまがフットレストに乗るなどして、チェアが転倒するおそれがあります。

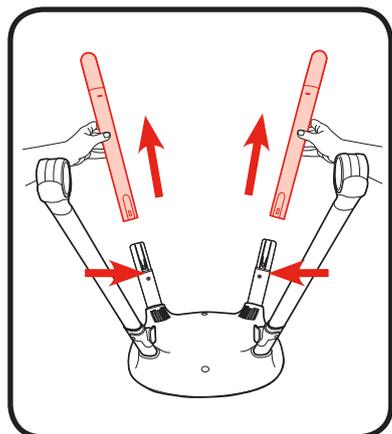


2.図のように、幼児用チェアをひっくり返します。
幼児用チェアの脚のボタンを中に押し込んで、下部リアレッグパイプ(車輪無し)を取り外します。




アドバイス


本体が不安定になってレッグパイプが取り外しにくい場合は、シートバックを取り外してから行ってください。(P32参照)

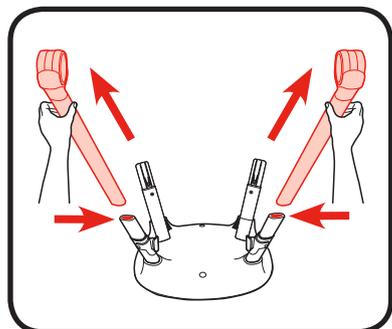

3.下部フロントレッグパイプ(車輪付き)でも同じように繰り返します。

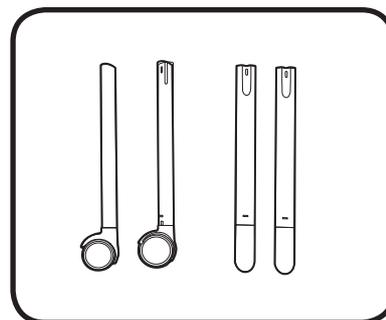


4.テーブルの組み立てのために、リアレッグパイプ(車輪無し)とフロントレッグパイプ(車輪付き)は脇に置いておきます。

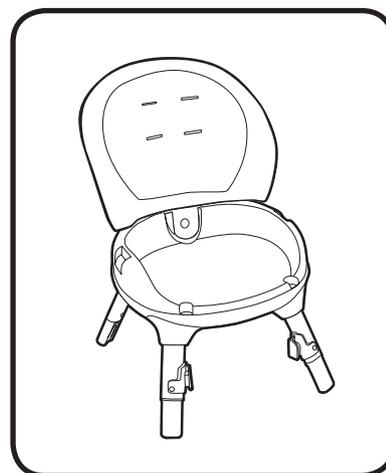


5.図のようにチェアをひっくり返してチェアの完成です。


〈幼児用テーブル〉

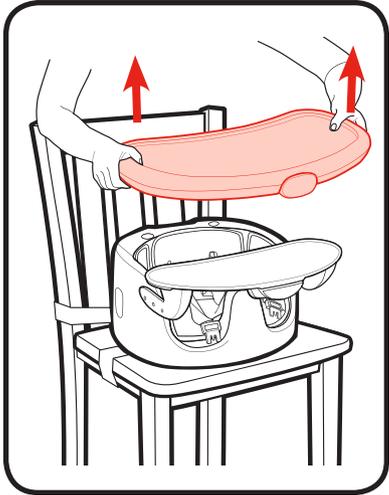


1.フルサイズトレイがブースターシートに取り付けられている場合は、トレイ底面にあるハンドル(左右)を握りながら、フルサイズトレイの上部をスナックトレイから取り外します。

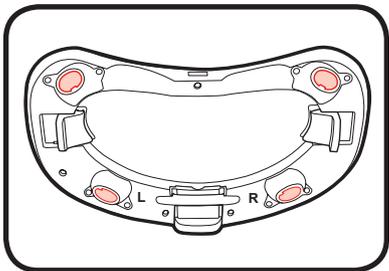


2.フルサイズトレイの上部をひっくり返して、脚の取り付け穴を確認してください。

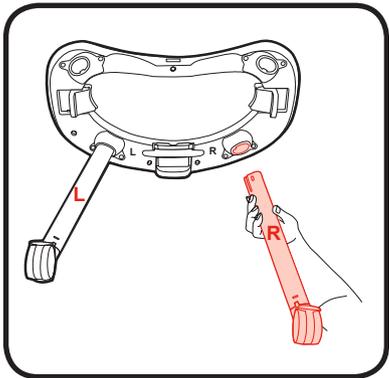


3.フロントレッグの取り付け穴に下部フロントレッグパイプ(車輪付き)を取り付けます。トレイの底面の「L」と「R」がフロントレッグパイプの「L」と「R」と合っていることを確認してください。

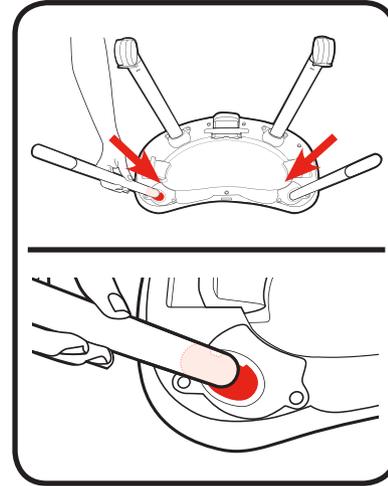

4.リアレッグの取り付け穴に、下部リアレッグパイプ(車輪無し)を取り付けます。

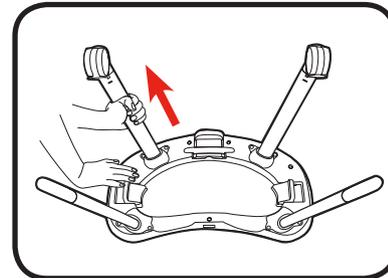


5.レッグパイプを引っ張って、確実に取り付けられていることを確認してください。

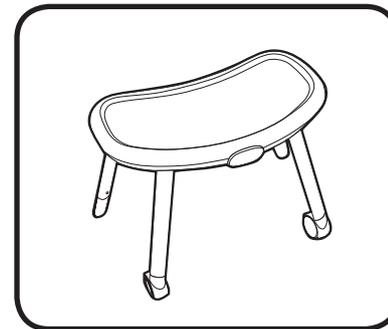


6.テーブルを裏返しにして幼児用テーブルの完成です。

4-L テーブルを使用した後に トレイからレッグパイプを取り外す

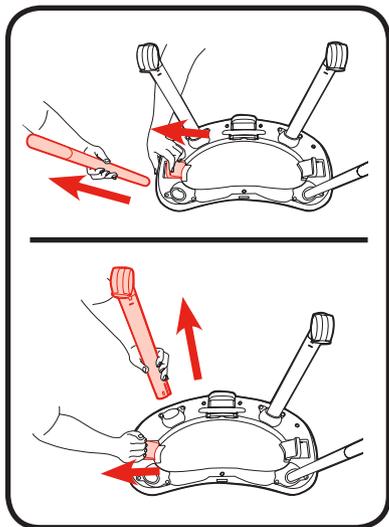

1.フルサイズトレイ底面にあるハンドルの内
の一方を握って、ハンドルと隣接する2本
のレッグパイプを取り外します。

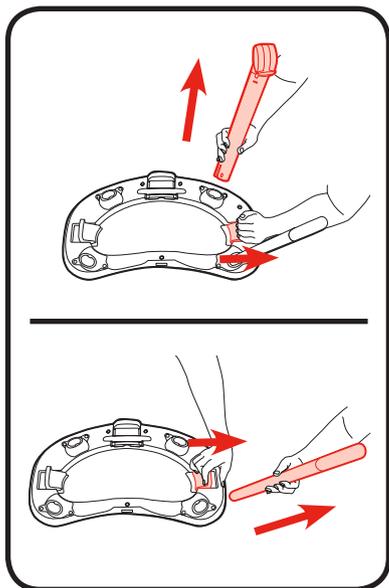


2.反対側のレッグパイプも同じようにして取
り外します。

4-M 〈ステージ7〉同時に2人が使える


〈オプション1〉

「フロアシートまたは幼児用ブースター」と「幼児用チェア」

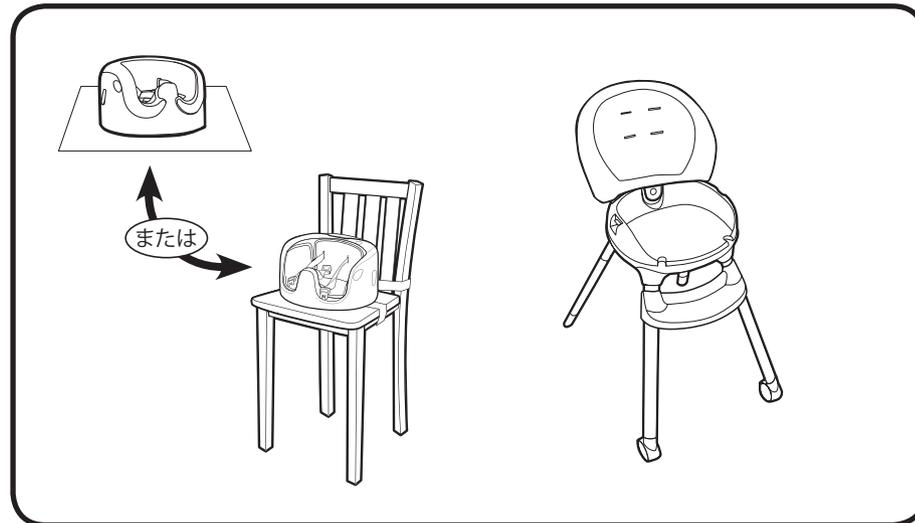

〈オプション2〉

「乳幼児用ブースター」と「幼児用チェア」


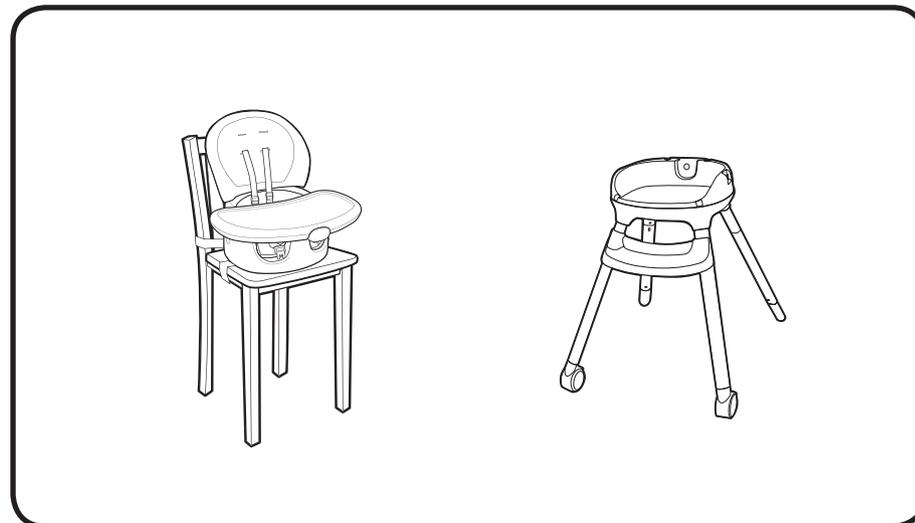


5-A お手入れとメンテナンス

〈シートバックパッドおよびシートボトムパッドの取り外し方〉

〈オプション3〉



「フロアシートまたは乳幼児用ブースター」と「幼児用テーブル&チェア」

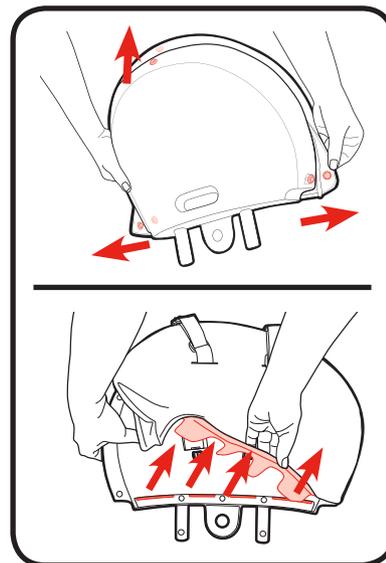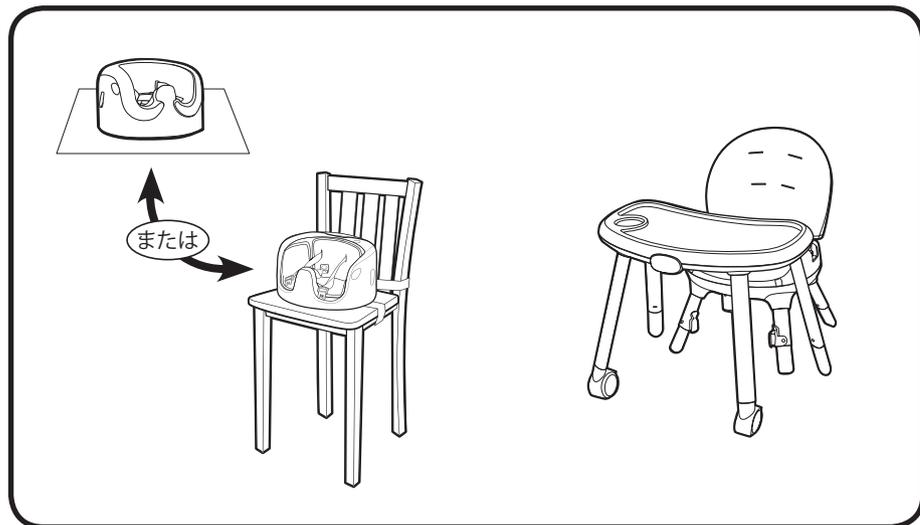

1.シートバックパッドを取り外すには、背面の3カ所のスナップを外し、前面の4カ所のプラスチックタブを外します。

〈オプション4〉

「乳幼児用ブースター」と「幼児用テーブル&チェア」

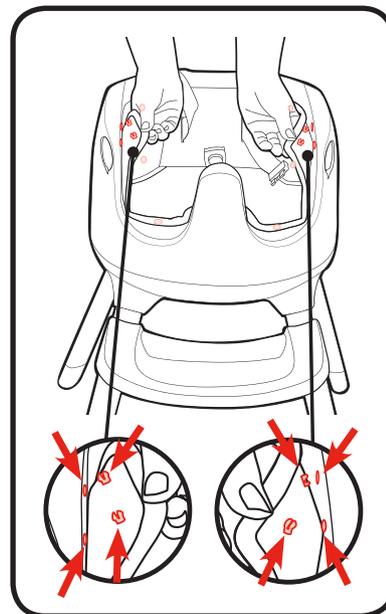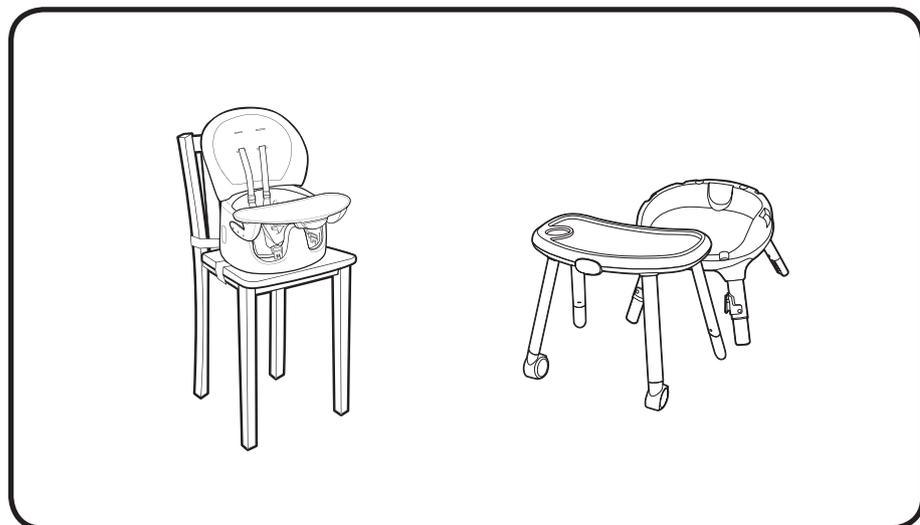

2.シートボトムパッドを取り外すには、10カ所のプラスチックタブを外します。

取り付けは逆の手順で行ってください。

〈お手入れ〉

- ・部品の磨耗、布の破れやほつれがないか製品を定期的に点検してください。部品を交換または修理が必要な場合は、弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。
- ・ハイチェアのフレームはよく絞ったぬれタオルを使用して拭き取ってください。漂白剤の使用は禁止です。
- ・フロアシートフォームインサートの洗浄は、ぬるま湯を使用してください。
- ・重いものの下にフロアシートフォームインサートを置かないでください。

〈縫製品の洗浄方法〉

・シートボトムパッド、サポートパッドの洗浄方法



- ・洗濯機は他のものと分け、常温の弱水流で洗ってください。
- ・漂白剤を使用しないでください。
- ・絞らずに吊り干ししてください。
- ・アイロン掛けをしないでください。
- ・ドライクリーニングできません。

・シートバックパッドの洗浄方法

- ・湿った布で拭いてください。

- ・本製品の保証については、本書の保証書内容をご確認いただき、ご不明な点があれば下記までお問い合わせください。

アフターサービスについての連絡先

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

〈電話連絡先〉


ベビー事業部 お客様サポートセンター TEL 0120-415-814

携帯電話からご利用の場合（通話料お客様負担） TEL 0570-004-155

受付時間：AM10：00～PM5：00（土、日、祝日、弊社所定休日を除く）

製品上の警告ラベルについて

- ・製品上の警告ラベルには、以下の警告が表示されています。

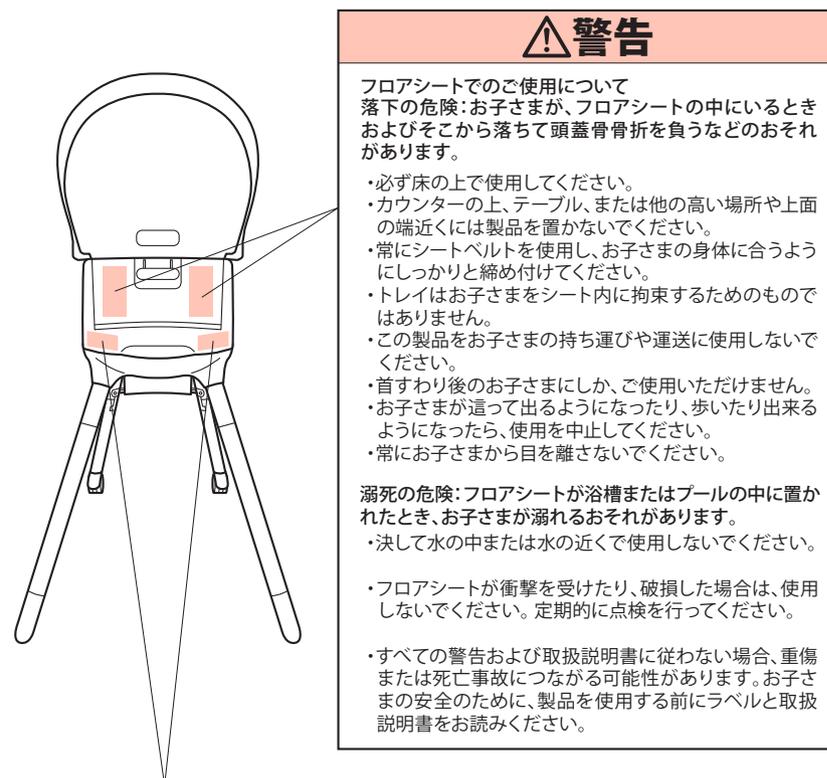

警告

フロアシートでのご使用について
落下の危険：お子さまが、フロアシートの中にいるときおよびそこから落ちて頭蓋骨骨折を負うなどのおそれがあります。

- ・必ず床の上で使用してください。
- ・カウンターの上、テーブル、または他の高い場所や上面の端近くには製品を置かないでください。
- ・常にシートベルトを使用し、お子さまの身体に合うようにしっかりと締め付けてください。
- ・トレイはお子さまをシート内に拘束するためのものではありません。
- ・この製品をお子さまの持ち運びや運送に使用しないでください。
- ・首すわり後のお子さまにしか、ご使用いただけません。
- ・お子さまが這って出るようになったり、歩いたり出来るようになったら、使用を中止してください。
- ・常にお子さまから目を離さないでください。

溺死の危険：フロアシートが浴槽またはプールの中に置かれたとき、お子さまが溺れるおそれがあります。

- ・決して水の中または水の近くで使用しないでください。


- ・フロアシートが衝撃を受けたり、破損した場合は、使用しないでください。定期的に点検を行ってください。

- ・すべての警告および取扱説明書に従わない場合、重傷または死亡事故につながる可能性があります。お子さまの安全のために、製品を使用する前にラベルと取扱説明書をお読みください。

警告

お子さまがブースターシートから、またはシートと一緒に落下し、頭蓋骨骨折を負うなどのおそれがあります。


- ・使用前に、ブースターシートがそれぞれの使用モードについて、大人用のいす（ダイニングチェア）にしっかりと取り付けられていることを確認してください。
- ・常にシートベルトを使用してください。シートベルトはお子さまの身体に合うようにしっかりと締め付けてください。
- ・シートに座ったお子さまが、テーブルを押ししたり蹴飛ばしたりしないよう注意してください。
- ・ブースターシート内にお子さまが乗っている状態で、シートを持ち上げて運ばないでください。
- ・使用中は常に近くにいる、お子さまから目を離さないでください。
- ・背もたれの無いいす、キャスター付きいす、折りたたみいす、または他のタイプでもこのブースターをしっかりと取り付けることのできないいすには、ブースターを使用しないでください。推奨されるタイプのいすは、4本の脚と、高い背もたれ、しっかりとした座席をもつものです。
- ・いかなるいすにブースターを取り付けるときでも、ブースターストラップは常に使用してください。取り付け時は、常にストラップをしっかりと引っ張り、締めてください。
- ・この製品にはフロアテーブルの付属品のみを使用してください。
- ・深刻な傷害または死亡を防止するために、自動車の中では使用しないでください。

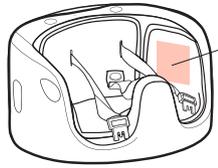

⚠ 警告

落下の危険性: お子さまがハイチェアから落ちて、頭蓋骨骨折を負うなどのおそれがあります。お子さまが適切に拘束されていない場合、転落が突然起こることがあります。

- ・常にシートベルトを使用し、お子さまの身体に合うようにしっかりと締め付けてください。
- ・トレイはお子さまをハイチェア内に拘束するためのものではありません。
- ・使用中は常にお子さまの近くにおいて、お子さまから目を離さないでください。

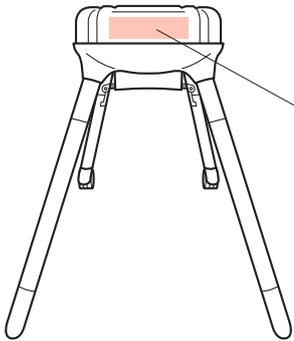

⚠ 警告

- ・すべての警告および取扱説明書に従わない場合、重傷または死亡事故につながる可能性があります。お子さまの安全のために、製品を使用する前にラベルと取扱説明書をお読みください。
- ・使用中は常にお子さまの近くにおいて、お子さまから目を離さないでください。
- ・この製品にはフロアツーターテーブルの付属品のみを使用してください。
- ・シートに座ったお子さまが、テーブルを押ししたり蹴飛ばしたりしないよう注意してください。