

お手入れ方法

【ビニールレザー・金属・樹脂部】

- 背部・脚部・座部（張材：ビニールレザー）を消毒する場合は、使用される薬剤について、製薬メーカーとよくご相談の上、選定してください。また、消毒後はすぐに、水をつけた汚れていない布をよく絞って、消毒液が残らないように拭き取り最後に乾いた汚れていないやわらかい布で、水分が完全になくなるまで拭き取ってください。その際は、強くこすらないでください。

※消毒液の種類によっては、その残留物により、製品を使用される方に、皮膚疾患などが、あらわれるおそれがあります。また、耐アルコール性能・耐次亜塩素酸性能があるビニールレザーであっても、消毒液の残留により、ヒビ割れや変色のおそれがあります。ご注意ください。

【共通】

- ベンジン、シンナー、ラッカー類、酢、熱湯、みがき粉、酸・アルカリ性洗剤、化学ぞうき使わないでください。ヒビ割れや変色など、表面の仕上げを傷める原因となります。
- 定期的にボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締めつけてください。

JOIFA標準使用期間について

消費生活用製品安全法が改正され、特定の製品には「設計標準使用期間」の表示が義務づけられました。オフィス家具は対象ではありませんが、JOIFAでは経年劣化による事故を防止し、安全にお使いいただくため「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。該当製品には構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起致しますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

製品ごとに異なりますので詳しくはお問合せください。

なお、本製品の「JOIFA標準使用期間」は、下表のとおりです。

品目	標準使用期間
回転椅子	8年

※「JOIFA標準使用期間」は、耐用年数・保証期間ではありません。

保証について

ご使用の弊社製品が通常のご使用状態で故障した場合には、下記の保証期間をご参照の上、お買い求めの販売店までご連絡ください。

- 保証期間
一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の「オフィス家具－製品安全基準のガイドライン」に基づき、お買上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・退色、レザーの摩耗
2年保証	機構部・可動部	座面の上下昇降機構・回転機構の故障
3年保証	構造体	強度・構造体に係る破損

- 保証期間内であっても、次の場合は有料になります。
 - ①火災・天災による故障及び破損
 - ②改造または誤った修理による故障及び破損
 - ③ご使用者の誤った使用方法による故障及び破損
 - ④キャスターなどの消耗部品の交換
 - ⑤通常より過酷な使用方をされた場合（通常とは一般オフィス等での使用状態を想定しています）
 - 保証期間外の修理につきましては、その機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理させていただきます。
 - 保証は通常のお手入れやメンテナンスが行われていることが前提となります。
 - 修理用品の保有期間は、原則として製品の製造中止後5年間とさせていただきます。
- ※仕様については、予告なく変更をおこなう場合がございます。

廃棄について

- 不要になった製品の廃棄は、各種廃棄物処理業許可取得業者に依頼するなど法令にしたがった適切な廃棄処理をお願いいたします。

その他

- この製品を譲渡または、貸し出しされるときはこの取扱説明書も一緒にお渡しください。
- 修理・その他ご不明な点については、お買い求めの販売店までご連絡ください。


保存用

ツール

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください

この度はサポート用チェアお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本書は正しくお使いいただくためのガイドブックです。ご使用前に、よくお読みの上、正しくご使用ください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。また、この製品を譲渡または、貸し出されるときは、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

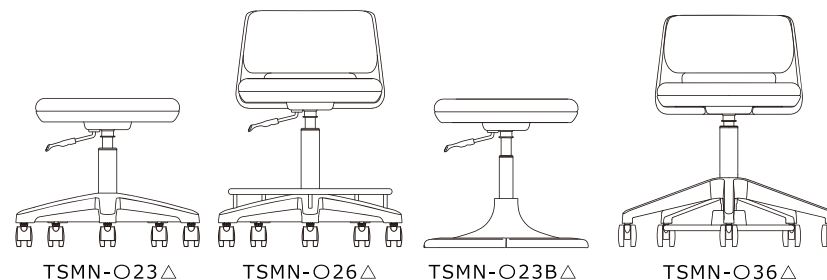

※品番の○にシェルカラー記号 W：ホワイト / B：ブラックが入ります。
△に張地記号 無：布 / L：ビニールレザーが入ります。

品番	TSMN-23/24/25/26	TSMN-23B/24B	TSMN-35/36
背 クッション	PP		
	PUR		
座	スチール		
	PUR		
脚	スチール	スチール	スチール
	PP		PA
脚端	ナイロン双輪キャスター	PP	ナイロン双輪キャスター

安全上のご注意

ここに表示された注意事項は、お使いになる方や他の方々への危害・財産への損害を未然に防ぐためのものですから、必ずお守りください。

△ 警告 この注意事項を守らなければ死亡又は重症などを負う可能性があります。

- 座面の上に立ち上がったたり、踏み台がわりに使わないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 購入当初は化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分行うよう心がけてください。
- 廃棄の際は法令にしたがった適切な処理をお願いいたします。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

△ 注意 この注意事項を守らなければ障害を負うか又は物的損害が生じる可能性があります。

- 座面の端に腰掛けないでください。転倒してケガをすることがあります。
 - 必ず1人で座ってください。2人以上で座ると転倒するなどして、ケガをしたり破損することがあります。
 - 段差や傾斜のある不安定な場所で使わないでください。チェアーのすべてのキャスターが床面についた安定状態でご使用ください。転倒してケガをすることがあります。
 - 回転部や可動部のすきまに手や指をいれないでください。はさんでケガをすることがあります。
 - 異なる種類のチェアーどうして収納（スタッキング）しないでください。製品が変形・破損したり、転倒してケガをすることがあります。
 - 台車や運搬用具として使用するなど、この製品の用途以外で使用しないでください。本体が破損したり、ケガをすることがあります。
 - 張地やクッションが破損したままで使わないでください。体重を支えられなかったり、内部の構造物により、ケガをすることがあります。
 - 各接合部のボルトなどにゆるみが生じた場合は早めに増し締めをおこなってください。ゆるんだままで使用すると、ぐらついたり本体が壊れてケガをすることがあります。
 - 分解や改造をしないでください。ケガをしたり故障の原因となります。
 - 幼児をひとりで座らせないでください。転倒してケガをすることがあります。
 - 異常を発見したままで使わないでください。転倒してケガをすることがあります。
- ※座面などのぐらつきや異音などの異常が発生した場合は、お買い求めの販売店、または、弊社お客様相談室まで、ご相談ください。
- 背に対して逆向きに座らないでください。転倒してケガをすることがあります。
 - 座面以外の部分に腰掛けないでください。転倒してケガをすることがあります。
 - 火気に近づけて使用したり、危険物（壊れ物、薬品など）を使わないでください。本体が変色・変形したり、やけどや火災の原因となることがあります。
 - 空席時やチェアーを裏返した状態で、座面の上下調節レバーを操作しないでください。座面が急上昇してケガをすることがあります。


使用方法

■ 座の上下調節方法（座上下調節レバー）

- 座面下の「座上下調節レバー」を操作して、座面の高さ調節ができます。身長やテーブルなどの天板高にあわせて調節してください。
- ・座を高くするときは、必ず座に腰掛け、「座上下調節レバー」を上へ引き上げます。座ったまま少しづつ腰を浮かせると、座が上がります。希望の高さで「座上下調節レバー」を離すと、座の高さが、任意の位置で固定されます。
- ・座を低くするときは、必ず座の中央部に深く腰掛け、「座上下調節レバー」を上へ引き上げると、座が下がります。希望の高さで「座上下調節レバー」を離すと座の高さが任意の位置で固定されます。

△ 注意

- ・「座上下調節レバー」を逆方向である下方向に誤操作しないでください。故障の原因となります。
- ・空席時やチェアーを裏返した状態で「座上下調節レバー」を操作しないでください。座面が急上昇してケガをすることがあります。

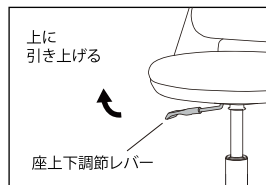

■ 座の上下調節方法（フットペダル）

- 脚下の「フットペダル」を操作して、座面の高さ調節ができます。身長やテーブルなどの天板高にあわせて調節してください。
- ・座を高くするときは、足のつま先を床面につけながらかかとでフットペダルを踏んで、腰を浮かせてお好みの高さでペダルからかかとを放して調節します。
- ・座を低くするときは、座の中央に座ったままの状態でのつま先を床面につけながらかかとでフットペダルを踏んで、お好みの高さでかかとを放して調節します。

△ 注意

- ・操作は必ず着座する本人が行ってください。また、椅子・操作者が不安定な状態・体制では絶対に行わないでください。
- ・フットペダルに両足でなったり、両足で操作しないでください。転倒や破損の恐れがあり、大変危険です。



使用上のご注意

- 直射日光のあたる場所や暖房器具のそばで使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 屋外や水のかかる場所では使用しないでください。変色や変形、サビや故障の原因となります。
- 刃物などの鋭利なものがあたらないようご注意ください。キズやホツレなど破損の原因となります。
- 乱暴に取り扱わないでください。変形や破損、ケガの原因となります。
- 背や座、脚羽根などに、無理な力を加えないでください。転倒したり、破損してケガをすることがあります。

故障かな？と思ったら

現象	対処方法
背・座がグラグラ（ガタガタ）する	各部のボルトやネジが、ゆるんでいる場合は、締め直してください。※きつく締めすぎないようにご注意ください。
キャスターが転がりすぎる	Pタイヤやフローリング等の硬質の床面でご使用の場合は、専用のゴム単輪キャスター（標準仕様）に交換してください。
キャスターの転がりが悪い	キャスターについている異物（糸くず）を取り除くか、新しいキャスターと交換してください。また、じゅうたん、カーペット等のやわらかい床面でご使用の場合は、専用のナイロン双輪キャスターと交換してください。
キャスターが転がると「キュル・キュル」音がする	キャスターについている異物（糸くず）を取り除くか、新しいキャスターと交換してください。
座上下調節レバーを操作しなくても座が下がる	レバーを操作しない状態で座面が1～2cm下がる現象は、タックリングといい、着座時の衝撃を緩和する上下ガススプリングに備わった機構です。
異音がする	お買い求めの販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。



不具合が解消されない場合はただちに使用を中止し、お買い求めの販売店または弊社お客様相談室までご連絡をお願いいたします。

適切な換気の励行に関するお願い

- ご購入当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は、換気や通風を十分行うよう心がけてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には窓を閉め切らないようするか、強制換気を行ってください。

お手入れ方法

【ビニールレザー・金属・樹脂部】

- 乾いたやわらかく、汚れていない布で軽く拭いてください。
- 汚れがひどい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 - ①汚れていない布に、薄めた中性洗剤をつけ、固くしぼって拭いてください。
 - ②水につけた汚れていない布をよくしぼって、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 - ③乾いたやわらかく、汚れていない布で水分が残らないように拭き取ってください。※汚れが落ちない場合は①～③の作業を繰り返しおこなってください。※濡れたままにしないでください。変色したり塗装がはがれてサビが発生する場合があります。