



- 縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。
- 吹きこぼれ、煮こぼれしないように使用してください。ガスの火が消えたり、調理器の故障の原因になります。
- 熱伝導のよいアルミニウムを用いています。火力は中火以下で使用してください。

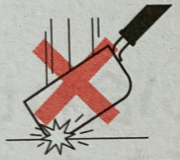

- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。



- ストープの上では危険ですので使用しないでください。

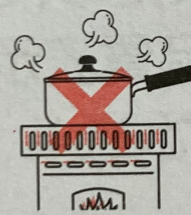


- アルマイト加工の表面で材料を刻まないでください。アルマイト加工を傷付けます。
- 金属製の調理器具は使用しないでください。アルマイト加工を傷付けます。木や竹、プラスチック製等のものを使用してください。

金属製調理器具



- 多量の酢、重曹等の酸性又はアルカリ性のものご使用は避けてください。アルマイト加工の損傷やアルミニウムに腐食、黒変、穴アキが生じる事があります。

- 効率良く加熱して頂くために、鍋の底に付いた水滴、異物や調理カス、汚れ等はきれいに拭き取ってください。

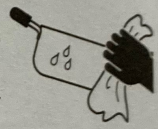

天ぷら・揚げ物料理禁止

- 天ぷら、揚げ物料理には、使用しないでください。油温が200度以上に達すると火災の危険があります。



温度センサー付ガスコンロでの注意

コンロの中央部に乗せて温度センサーが確実に沈み込んだ事を確認してください。

⚠ 注意

⚠ 注意

⚠ 注意

⚠ 注意

- ご使用状況です。
- お手入れ

- ご使用中
- を用いて