


<△取扱上の注意>

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 持ち上げる許容重量は 3kg 以内としてください。
- 耐熱温度以内で使用してください。
- コンロ等、火のそばに置かないでください。
- 直接火にかけないでください。
- 安定した状態で使用してください。
- ご使用の際は、手を挟まないように注意してください。
- ヒビが入っていたり、動きの悪いものは使用しないでください。
- 万一、落下の恐れがありますので、持ち上げた状態での移動は最短をお願いします。
- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- 変形、破損した場合は修理や改造等をせずにご使用を中止してください。
- 変色する場合がありますが、ご使用上問題はありません。
- シリコン特有の臭いを感じる場合がありますが、ご使用上問題はありません。臭いは時間の経過に伴い薄れていきます。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

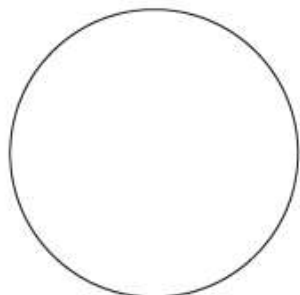

<お手入れ方法>

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- 鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 食器洗浄機や食器乾燥器には使用しないでください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。