


⚠ 使用上の注意

ご使用前に必ずお読みください。

- 必ず、電子レンジ庫内の中央に置いてください。
- 本製品が電子レンジ庫内に接触していない事を確認してから加熱してください。
- ターンテーブルタイプの電子レンジはテーブルの直径が26cm以上ある事を確認してください。
- ターンテーブルの中央に置き、調理開始前に本製品がはみ出していない事を確認してください。

※本製品が電子レンジ庫内に接触すると、スパークを起こし、電子レンジの故障や火災等の恐れがあります。

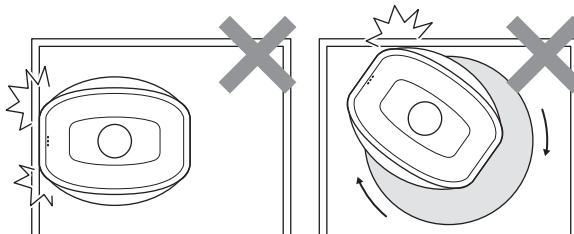

- 天ぷら、揚げ物、油を多く使用した料理には使用できません。
- 加熱しすぎた場合、油温が200°C以上に上昇し破損や火災の恐れがあります。

