

ハイザー 無洗米対応計量米びつ オフホワイト

取扱説明書

このたびは、本品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、

この取扱説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解の上、正しくご使用ください。

お読みになった後は、

お使いになる方がいつでも見られるところに必ず大切に保管してください。

※ 無洗米用アダプターは、取り外した状態で出荷しております。


無洗米を計量するときは、無洗米用アダプターを取り付けてからご使用ください。

仕 様

製品名	ハイザー 無洗米対応計量米びつ オフホワイト		
品番	MA-3901	MA-3902	MA-3903
サイズ	12kgタイプ	23kgタイプ	33kgタイプ
外形寸法 (約)cm	巾20×奥行37 ×高さ46.5	巾20×奥行37 ×高さ66.5	巾20×奥行37 ×高さ82
製品重量 アダプター除く(約)kg	3.1	3.9	4.4
米の実収納量 (約)kg	12	23	33
呼び収納量 (約)kg	9	20	30


ハイザー は、フジコトレーディング株式会社の子会社のブランドです。

各部の名前とはたらき

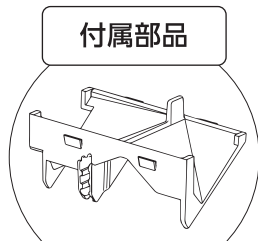


付属部品


無洗米用アダプターの取扱い方法は、別紙をご覧ください。

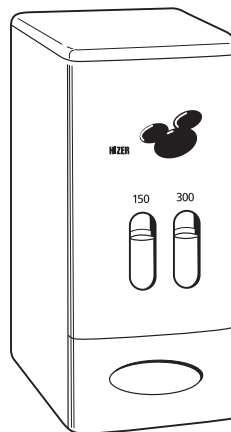

12kgタイプ

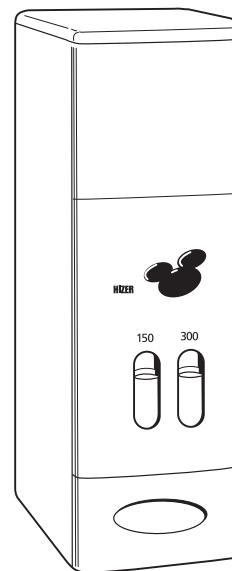

23kgタイプ

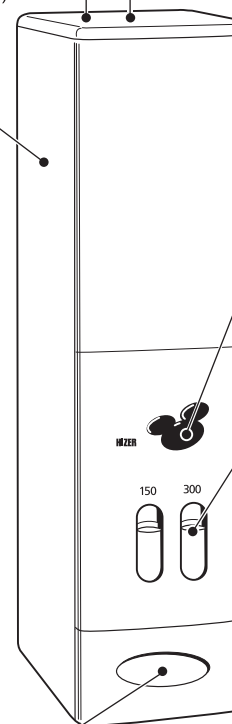

33kgタイプ

米入れ口
(ふたを取った本体上部)

ふた

- フタの上にものをのせないでください。
- フタの上に沸かしたてのやかん・鍋などは直接置かないでください。

本体

残量確認窓

- お米の残量が約3kgになると、窓からお米が見えなくなり、補給の合図となります。

レバーつまみ

- レバーつまみを下げると、お米が米受けボールに入ります。

	レバーの呼び番号と吐出量の関係	
レバー表示	150	300
吐出量	約150g (約1合)	約300g (約2合)

※レバーつまみは、お米が出終わるまで戻さないようにしてください。
また、連続でレバーつまみを動かす場合、お米が出終わってから次のお米が計量器に入りきるまで数秒間お待ちになった後、レバーつまみを押すようにご注意ください。

米受けボール


- 米受けボールの容量は、計量誤作動を防ぐため、計量は4合(600g)までをお奨めしますが、一度に5合(750g)を計算する場合は、下記のように

150レバー	300レバー	最大量
1回(1合)	2回(4合)	750gまで

と操作してください。



※150gレバーつまみを5回押した場合は、右図のように米受けボールの片側にお米がよってしまい計量器シャッターの動きを妨げますので正しく計量ができません。

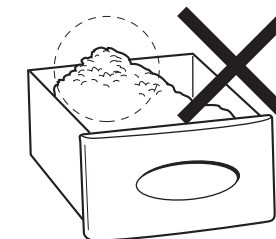※5合(750g)以上計量の場合は上記のように計量したら一度米受けボールを引き出し、米を空にしてから再び計量してください。



安全上のご注意とお願い

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。ご使用前にお読みいただき、必ず守ってください。

-  **警告**：誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
-  **注意**：誤った取り扱いをしたとき、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される場合。

絵表示の例



△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意）が描かれています。









⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は手袋を使用してください）が描かれています。

警告

- | | |
|---|--|
|  改造はしないでください。 |  本品を踏み台がわりにしたり、寄りかかったり、フタの上にものをのせないでください。 |
|  米を収納した状態で、持ち上げたり長距離の移動はしないでください。 |  不安定なところ、傾いたところには設置しないでください。 |
|  移動させるときには、手袋を着用し、底に手をかけないでください。 |  フタの上に、沸かしたてのやかん、鍋などを直接置かないでください。 |

注意

- | | |
|--|--|
|  米受けボールを抜いて、本体の奥に手を入れたりしないでください。 |  湿気の多いところへの設置は避けてください。 |
|  高温になる場所や直射日光の当たる場所、コンロ、ストーブなどの火気の近くに設置しないでください。 |  設置・お手入れの際は手袋を着用してください。 |

お手入れの方法

- から拭きまたは、かたくしぼった布でお手入れをしてください。（水洗いはしないでください。）
- 植物油・食酢・しょう油等で汚れているときは、中性洗剤または石けん水で汚れをとってから、乾いた布で拭いてください。また、アルコール・ベンジン・みがき粉等は使用しないでください。
- お米を使いきって新しいお米を入れるときに米びつ内部のお米やヌカをきれいにとってからお米を入れるようにしてください。
- お手入れをおこなっていただくことにより、清潔に未永くお使いいただけます。

使用上の注意

計量について

レバーつまみで出るお米は、目安として

- 150レバーつまみ……約150g（約1合）
- 300レバーつまみ……約300g（約2合）

※この米びつは、計量法に基づくものではありません。
※お米を米びつに補給したときと、無くなりかけたときは、計量に差がでます。
※お米の種類や、単一米、ブレンド米等で、計量に差が出ますので予めご了承ください。

レバーつまみの操作方法

レバーつまみは確実に下まで押し、2～3秒してからはなしてください。連続して使用する場合は、お米が出終わって次のお米が内部の計量器に完全に入りきるまで待ってから（2～3秒後）、押してください。そうしない場合、計量に差が出ます。

レバーつまみが押せなくなった場合

内部の計量器にお米がつまりすぎると起こります。このときは、米びつ内のお米を米入れ口からいったん出して、何回かそれぞれのレバーつまみを押し、計量器につまったお米を出してください。

お米を補給するとき

米びつの中のお米が残らないように中央に寄せながら、新しいお米を入れてください。また、2～3回に一度はそれぞれのレバーつまみを用いてお米を出しきってください。

米びつを空にするとき

それぞれのレバーつまみを何回も押し、中のお米を出しきってください。

品質管理には細心の注意をはらっておりますが、万一製品の破損や不具合なときは、お買い上げの販売店、または、下記の問い合わせ先まで次のことをお知らせの上、ご相談ください。

- ① 製品名 ②品番 ③製品の状況（できるだけ詳しく）
また、製品に関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なしに変更することがあります。

譲渡の場合 レンタル等による貸出、オークションやフリーマーケット等での転売や中古販売、及び譲渡された品物において発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などにつきましては一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

廃棄の場合 廃棄の際は、お住まいの市町村などの注意にしたがって正しい廃棄の方法をお守りください。

修理の場合 修理の際は、お買い上げの販売店または下記の問い合わせ先までご相談ください。また、改造はしないでください。

●本説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。

発売元 **株式会社 LIV PLUS**
（旧株式会社 Nストロ）
大阪市中央区島之内1丁目22番9号（〒542-0082）

製造元 **フジコレーディング株式会社**
静岡県周智郡森町睦実1123-2（〒437-0213）
TEL (0538) 84-4001（代） FAX (0538) 85-3035
フリーダイヤル **0120-62-3088**

点検、修理などを依頼されるための記入しておくと便利です。	ご購入年月日	年	月	日
	ご購入店名	TEL ()		