


N.Y.CO.,LTD.

ダンボールシュレッダー
デクルム

DeKulum

MC0317

取扱説明書

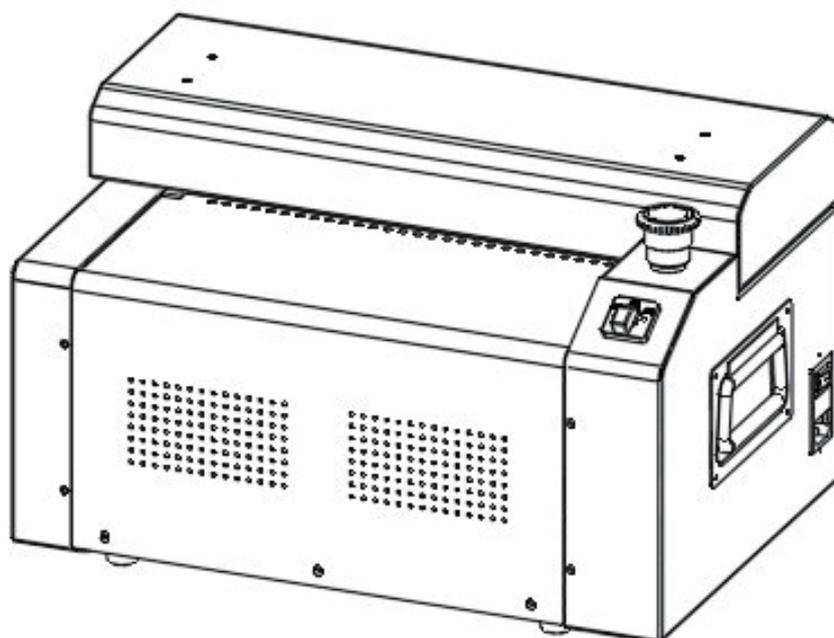

お買い上げいただき、誠にありがとうございます
本書をよくお読みの上、正しく扱ってください
読んだ後は、大切に保管してください



← DeKulum について詳しく知りたい方はこちらから

※本書の内容は、予告なく変更される場合がございます。

安全上のご注意

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に「安全上のご注意」を全てよくお読みの上、必ずお守りください。
- ・ ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ・ ご使用上の注意事項は「警告」と「注意」を以下のように区分しています。

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 |  注意 人への傷害及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

「注意」に記載した事項でも、重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容のため、必ずお守りください。

- ・ お読みになった後は、いつでも確認できるよう大切に保管してください。

警告

- | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none">● 技術者以外の人は分解や修理、改造を行わないでください。 |  <ul style="list-style-type: none">● 本体を水につけたり、丸洗いしないでください● 湿気のある環境や濡れた場所では使用しないでください。● 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。 |  <ul style="list-style-type: none">● 本体のすき間に金具等の異物を入れないでください。 |  <ul style="list-style-type: none">● 衣類、頭髮、装飾品などを給紙口に近づけないでください。 |  <ul style="list-style-type: none">● 裁断中に給紙口や排紙口を覗き込まないでください。 |  <ul style="list-style-type: none">● 可燃性スプレーを吹き付けしないでください。また、周囲で使用しないでください。● ラッカーやガソリン、有機溶剤などの引火性のあるものが周囲にある時は使用しないでください。 |  <ul style="list-style-type: none">● 子供、幼児には使用させないでください。また、幼児の手の届くところで使用、設置しないでください。 |  <ul style="list-style-type: none">● 給紙口や排紙口の周辺に手を触れないでください。 |  <ul style="list-style-type: none">● 必ずアース接続を行なってください。 |  <ul style="list-style-type: none">● プラグは根本まで確実に差し込んでください。● プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりは取り除いてください。● 定格のコンセントを使用してください。● お手入れや清掃の際は、電源を切り、プラグを抜いて行ってください。● コードやプラグを傷つけたり、無闇に変形して使用しないでください。また重量物を載せて使用しないでください。● 使用後は安全のため電源を切り、プラグを抜いてください。 |  <ul style="list-style-type: none">● 布や紙、ビニール袋などで覆った状態で使用しないでください● 平坦で水平、かつ丈夫な場所以外で使用しないでください。また、屋外では使用しないでください。● 本体の上に乗ったり、物を置いたりしないでください。● 異常が発生した場合は、使用しないでください。 <p><small>変形や変色がある、異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする、通電しづらい、異音がある、動作しない など、上記のような場合、当社までお問い合わせください。</small></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

⚠ 注意




- 使用中は本体から離れないでください。
- 本来の用途以外では使用しないでください。
- 不安定な場所に設置しないでください。本体が転倒、落下により破損した場合は使用を中止してください。
- 直射日光の当たる場所や火器の周囲など高温になる場所に設置しないでください。
- 湿気やホコリの多い場所に設置しないでください。
- ダンボール以外のものを裁断しないでください。ホッチキスなどの金具、粘着テープは取り除いてください。
- テレビやラジオの近くで使用しないでください。
- 30分以上連続で使用しないでください。また、使用后1時間以上は休ませてください。



- 電源をコンセントから抜くときはコードを持たずプラグをもって引き抜いてください。
- 長期間使用しないときは、必ず電源をコンセントから抜いてください。
- 定期的にコンセントや電源の点検を行なってください。

概要・各部説明

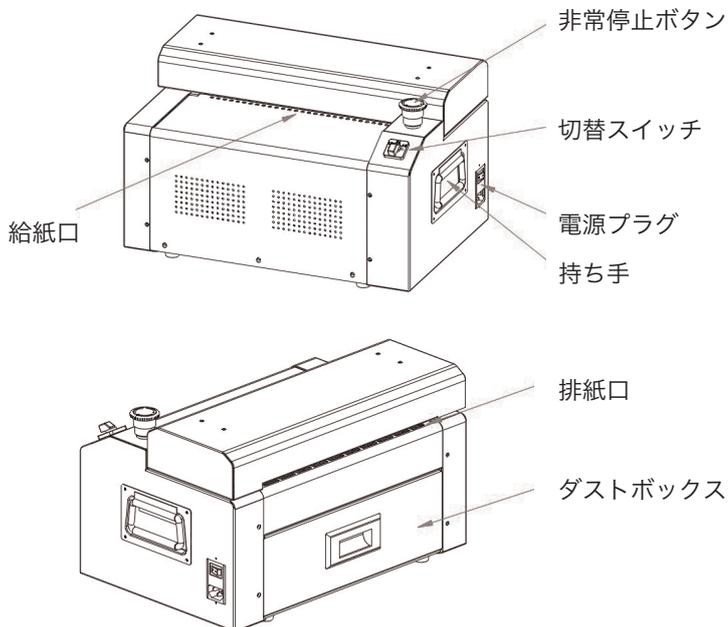

仕様

| | |
|----------|-----------------------|
| サイズ | 420 x 290 x 280 mm |
| 重量 | 32 kg |
| 電源 | AC110 V, 50/60 Hz |
| 消費電力 | 180 W |
| 最大連続稼働時間 | 30 分 |
| 操作 | 前進、後進、停止 |
| 最大裁断幅 | 約 325 mm |
| 最大裁断厚さ | 約 8 mm |
| 裁断速度 | 3 m/min |
| 安全装置 | 緊急停止ボタン、温度ヒューズ、電流ヒューズ |
| ケーブル長 | 約 3000 mm |
| 保証期間 | 1 年間 |

使用上のお願い

※分解しないでください。※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。※異常を感じた場合、すぐに使用を止め当社へご連絡ください。※本製品の利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※使用中、お客様の過失による故障、破損、改造等は保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について当社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

使用方法



警告

本体は 30kg 以上あります。必ず平坦で水平かつ丈夫な場所に設置してください。移動させる時は必ず 2人以上で行なってください。




警告

衣類の袖口、ネクタイ、軍手・手袋などが引き込まれないようにしてください。また、装飾品などはあらかじめ外した状態で作業を行ってください。



1

側面に
電源プラグを差込む

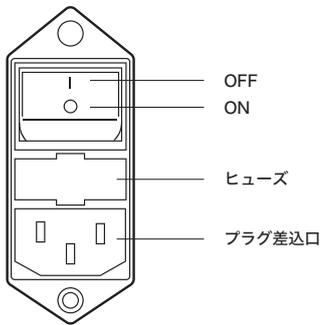

2

背面の
ダストボックス
をセットする

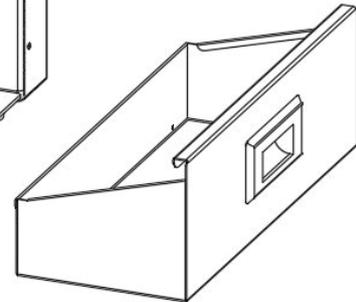
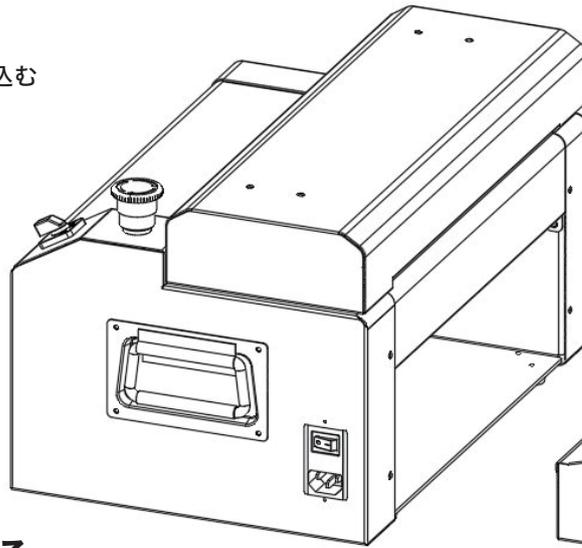


3

電源をオンに
切り替える

4

切替スイッチを
右に回す

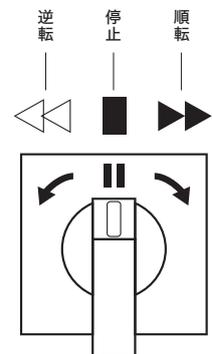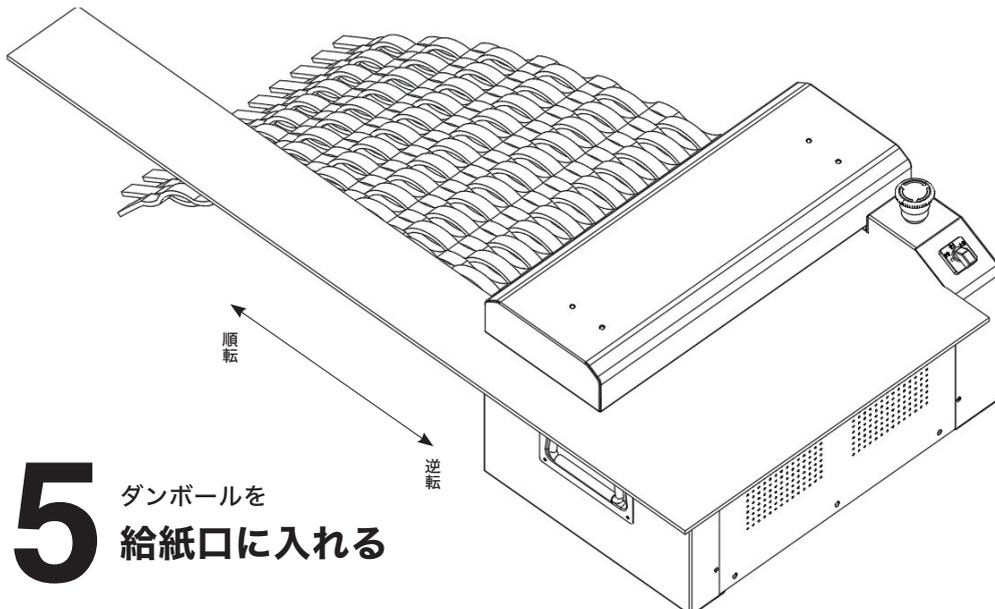

5

ダンボールを
給紙口に入れる


※負荷が大きすぎる場合、自動で逆転に切り替わります。裁断可能サイズについては P.2 の使用をご覧ください。

非常時の停止方法



警告

衣類や髪の毛が巻き込まれるなど、緊急の場合、すぐに非常停止ボタンを押して、電源を切り、使用を止めてください。

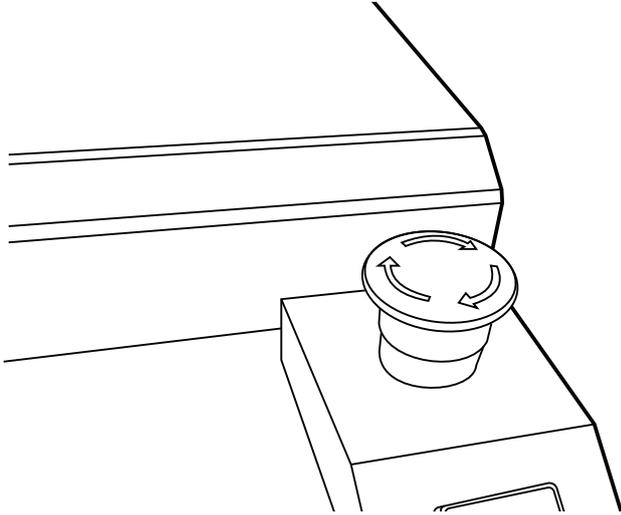

上から**強く押し込む**と動作が停止します。状況を回復した後、本体に記された**矢印の方向**にひねると、再び動き出します。


※非常停止ボタンを元に戻すとすぐに動作を開始します。
給紙口周辺に注意してください。

ヒューズの交換



警告

ヒューズが切れた状態で使用しないでください。一度切れたヒューズは再利用不可です。火災のリスクがあるため、必ず交換してください。

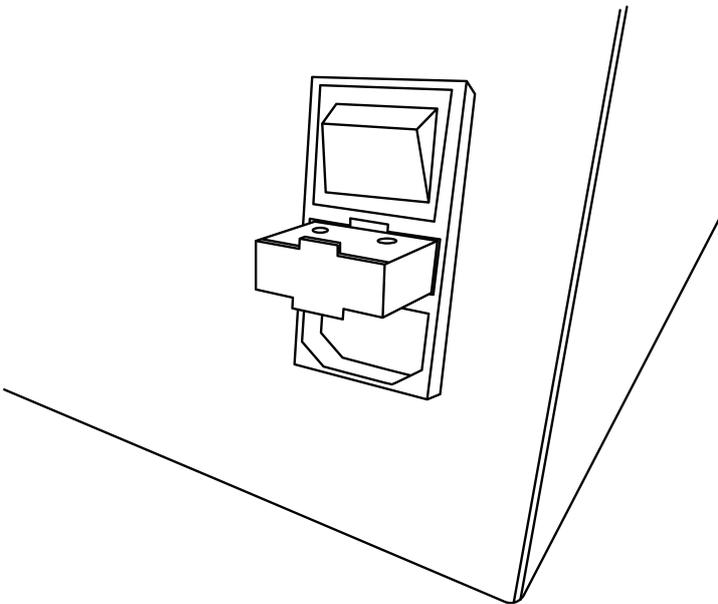

1. 本体側面の**スイッチと電源の間**にあるヒューズ入れを手前に引き出します。
2. 細いドライバーなどで**上から**押し出します。
3. 新しいヒューズを**下から**差し込みます。

※ヒューズが正しく取り付けられていない場合、電源が入りません。

お手入れ



警告

必ず電源を切り、プラグを抜いてからお手入れを行ってください。また、給紙口や排紙口に手を入れしないでください。



警告

技術者以外の方は、分解や改造を行わないでください。また、水につけたり、丸洗いは行わないでください。

- 本体の汚れは、柔らかい布で、から拭きしてください。汚れがひどいときは、台所用中性洗剤にひたした布をよくしぼってから拭き、その後、柔らかい布で拭きとってください。※ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。ひび割れ、変形、変色、故障の原因になります。
- 給紙口や排紙口に残っている細断屑を取り除いてください。

故障かな？

| 症状 | 原因 | 点検箇所 |
|---------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 電源が入らない | プラグが正しく差し込まれていない。 | プラグを確実に根元まで差し込んでください。また、本体の差込み口にゴミを取り除いてください。 |
| | ヒューズが取り付けられていない。 | 本体側面から電流ヒューズと温度ヒューズを取り付けてください。 |
| 電源は入るのに給紙できない | ダストボックスが正しく取り付けられていない。 | 本体背面のダストボックスを確実にセットしてください。 |
| | 非常停止ボタンが押されている。 | 非常停止ボタンを元に戻してください。 |
| | 切替スイッチが停止または逆転になっている。 | 切替スイッチを順転方向に入れてください。 |

※点検後も異常がある場合は、下記お問い合わせ窓口までご相談ください。

お問い合わせ窓口

件名に【DeKulum】と記載の上、
hd-office@ny-tokyo.com までお問い合わせください。
受付時間：09:00~17:00（土日祝除く）

※右記 QR コードを読み取るとメールを送信できます。



1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従い、保証期間内に故障した場合、無償で交換・修理をさせていただきます。
2. ご依頼の際は、製品と本書を販売元へ送付の上、お申しつけください。
3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - i. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ii. お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
 - iii. 火災、地震、その他天災地変、異常電圧、規定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - iv. 本来の用途以外で使用された場合の故障及び損傷、本書のご提示がない場合
 - v. 本書に購入日、お客様情報の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
4. 日本国内においてのみ有効です。
5. 再発行不可です。大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

表面のお客様情報は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。※本書は、明示した期間・条件において無償交換・修理を保証するものです。本書によって、発行者（保証責任者）、及びその他の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ダンボールシュレッダー デクルム保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故意ではない故障が発生した場合、裏面に記載された内容について無償で交換・修理を行うことをお約束するものです。個人情報の利用目的は裏面に記載しております。

| | | |
|-------|-----------------------|-------|
| 品番 | MC0317 | |
| 保証期間 | 1年間（本体のみ） | |
| 購入日 | 年 月 日 | |
| お客様情報 | お 客 様 情 報 | 法人名 |
| | | 〒 |
| | 住所 | |
| | 電話番号 | () - |

販売元

株式会社エヌワイ

〒105-0023 東京都港区芝浦1-13-10 第3東運ビル4階