

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。


また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

T-180523 A 1/4

お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした屋外イルミネーションライト(防雨型)です。
公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 合成樹脂のため、紫外線による変色が生じることがあります。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、電源アダプターを抜き、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認

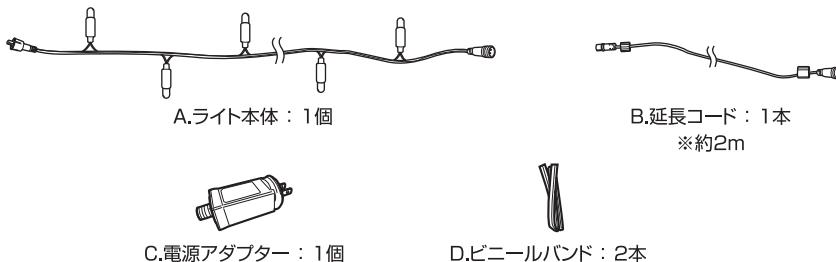

■ライト本体

品番	使用環境	全長(LED部長さ)	材質	LED色	LED数	定格消費電力※1
LGC-S80CC	屋外 ／ 室内	約6m(約4m)	塩化ビニル樹脂 ポリカーボネート	シャンパンゴールド	80球	約3W
LGC-S80MC				シャンパンゴールド、レッド、 グリーン、ブルー		約3W

■電源アダプター

品番	使用環境	定格1次電圧	定格2次電圧	最大ワット数
LGC-3613	屋外 ／ 室内	AC 100V 50/60Hz	DC 36V 0.361A	13W

※1: 消費電力は電源アダプターを含みません。

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、転倒や落下などの危険がない場所を選び、
使用してください。
- 電源アダプターは、水没するおそれのある場所では使用しないでください。地上から30cm以上離して使用してください。

定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

使用方法



彩プレミアムクラシック(LGC-S80CC/MC)に限り、3連結まで可能です。

※彩プレミアム(LGT品番記載の商品)には連結、併用できません。

※連結については、P.3「連結方法」をご確認ください。

1 ライト本体と延長コードを接続します

- A.ライト本体とB.延長コードを接続します。
※コードを強くねじったり、引っ張ったりして無理な力を
加えないでください。

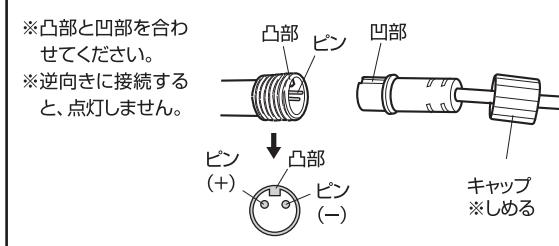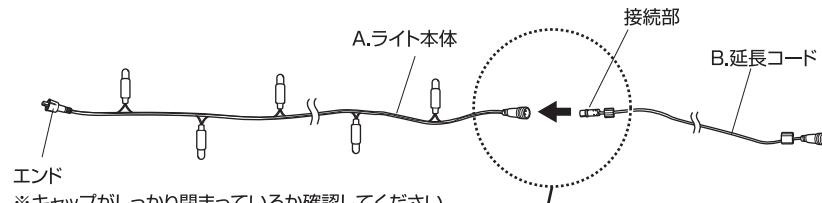


△ ご注意

- 水につからない場所に設置してください。
- 地面にはわせないでください。
- 接続部は奥までしっかりと差し込んでください。また、連結しないエンド部分のキャップはしっかりと締めてください。水の浸入等による漏電や事故、故障の原因になります。

使用方法

2 電源アダプターを接続します


- ①電源の位置を確認し、A.ライト本体の設置場所を決めます。
- ②B.延長コードのコネクターをC.電源アダプターに差し込み、キャップをしっかりと締めます。

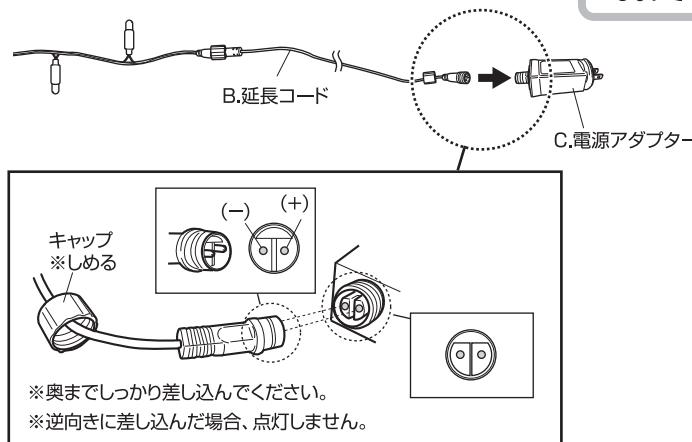

3 ライト本体を設置します

- D.ビニールバンドで、A.ライト本体を固定します。
※接続部が落下、水没しないように、ヒモなどで固定してください。

【設置例】

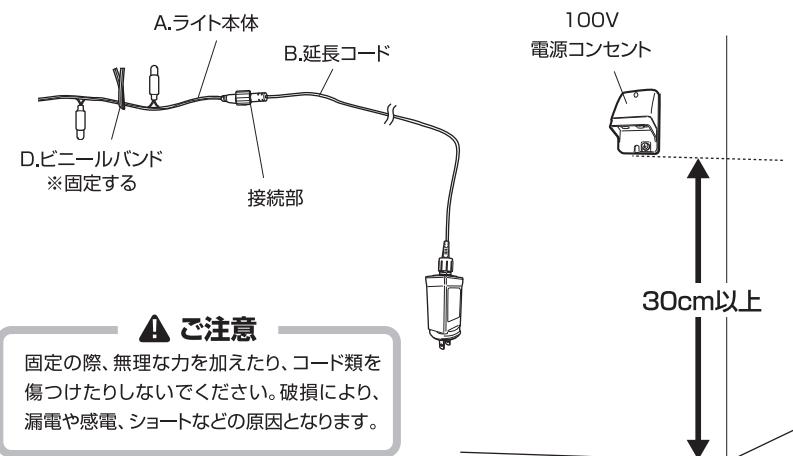

使用方法


4 電源を入れます

すべての接続部がゆるんでいないか確認します。

C.電源アダプターをコンセントに差し込みます。

電源アダプターをコンセントに差し込んだ時点から、点灯します。

※光がランダムに点滅します。点灯したままなど、点灯パターンを変更することはできません。

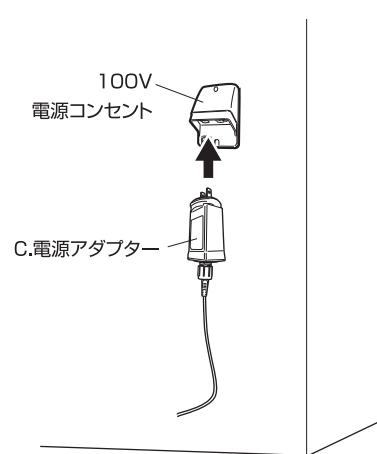

▲ ご注意

接続部から水が浸入するおそれがあります。しっかりと接続しているか確認してください。また、しっかりと接続されているか、定期的にご確認ください。

- 水没させないでください。
- 配線を土に埋めないでください。著しく劣化するおそれがあります。
- 設置の際、接続部に水がたまらないように注意してください。
- 屋外で使用する際は、確実に固定してください。
- 風が強い時は必ず、商品を取り外してください。漏電や故障の原因となるおそれがあります。
- 布や紙など燃えやすい物で覆わないでください。
- お手入れは必ず、電源を切ってから行ってください。通電したまま行うと感電の原因になります。
- 接続保護に、タカショー コンセントボックス等を使用してください。


タイマーについて

C.電源アダプターにタイマー機能が付いています。ボタンを押すとタイマーが作動し、点灯、約6時間後に消灯します。

消灯後は翌日の同時刻に点灯します。電源アダプターをコンセントから抜くことで、タイマーがリセットされます。

※タイマー 平均月差±90秒

※点灯時間のズレが大きくなった場合は、一旦、電源アダプターを抜いてから、入れ直してください。

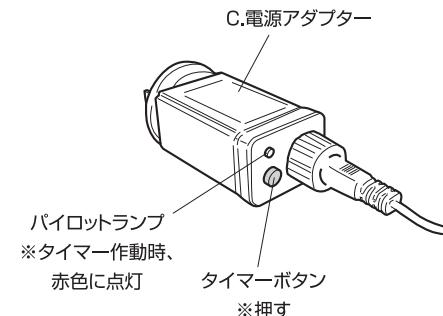

連結方法

彩プレミアムクラシック(品番LGC-S80CC/MC)に限り、3連結まで可能です。

※4台以上接続すると、火災や商品の破損の原因になります。


※延長コードは2連結目以降は使用しないでください。1連結目のみに使用してください。

1 連結目を接続します

①A.ライト本体とB.延長コードを接続します。


※P.1の使用方法「① ライト本体と延長コードを接続します」参照。

②A.ライト本体のエンド部分のカバーを外します。

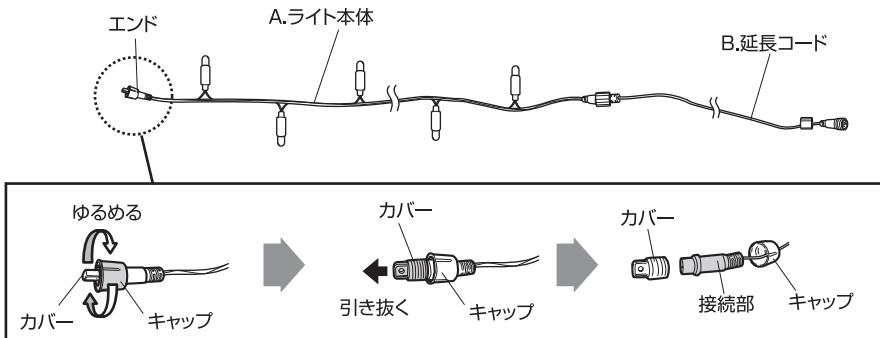

2 ライト本体を接続します(最大3連結まで)

2連結目以降のA.ライト本体を接続します。

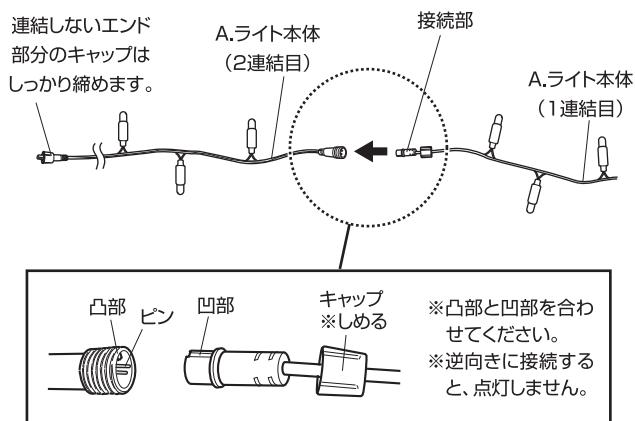

連結方法

3 ライト本体を設置します


D.ビニールバンドで、A.ライト本体を固定します。

※接続部が落下、水没しないように、ヒモなどで固定してください。

4 電源を入れます

すべての接続部がゆるんでいないか確認し、C.電源アダプターをコンセントに差し込みます。

※P.2の使用方法「④ 電源を入れます」に記載の注意事項を必ず、ご確認ください。

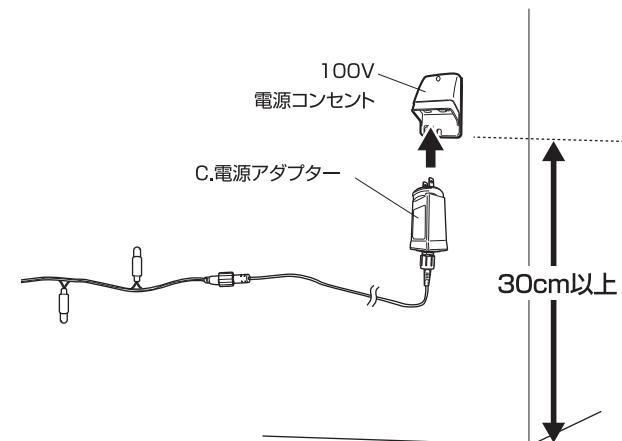

▲ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- プラグを抜く際は、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、電源アダプターを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償交換をお約束するものです。従つてこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換についてご不明な場合は、弊社お客様サービスセンターへお問い合わせください。

品名／商品コード	(販売証明書、レシートに記載)
お買い上げ日	(販売証明書、レシートに記載)
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (消耗品 [*] および付属品は除く)

^{*}LED を除く電球は消耗品です。

お客様情報	お名前	様
	〒	
	お電話番号	()



通常のお取り扱いで、万一故障が生じた場合、保証期間中にこの保証書を添えて、お買い上げ店までお持ちいただければ、無償で交換いたします。次の場合には保証期間中でも有償となりますので、ご了承ください。

【保証の条件】

※以下の場合は保証対象ではありません

- 1)誤った使用や故意、不注意による故障および破損
- 2)改造による故障および破損
- 3)災害などの外部要因に起因する故障および破損
- 4)保証書の提示がない場合
- 5)弊社指定以外の電源や電池による故障および破損

※交換の際、廃盤などの理由により、外見の異なる代替品をご用意させていただく、
または決済金額の全額を返金させていただく場合があります。

※この保証は日本国内においてのみ有効です。

※販売証明書またはレシートは、この保証書にはり付けるか、一緒に保管してください。

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
<https://homeuse.takasho.co.jp>

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
 株式会社タカショーやタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知させていただいております。
 なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

商品の交換や返品などのお問い合わせは、お買い上げいただいた代理店または販売店にご相談ください

商品の使い方についてのお問い合わせ

よくいただく
Q&A集



お問い合わせ
フォーム



その他のお問い合わせ

お客様サービスセンター
0120-51-4128
(通話料無料)

受付時間
月～金 AM9:00～PM5:00
(祝日は除く)