

〈品番〉

LGT-T02LCM

〈品名〉

彩プレミアム TOKKAツリー L

取扱説明書(お客様保管用)



この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。


また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

T-191222 A 1/4

### お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした屋外イルミネーションライト(防雨型)です。公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 合成樹脂のため、紫外線による変色が生じることがあります。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながらないでください。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、電源アダプターを抜き、通気の良い場所に保管してください。

### 部品の確認

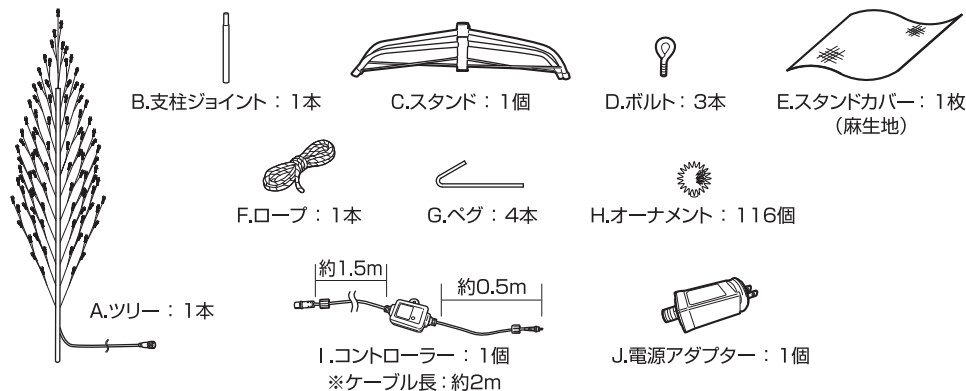

#### ■ライト本体

品番	使用環境	本体サイズ(cm)	材質	LED色	LED数	定格消費電力※1
LGT-T02LCM	屋外 / 屋内	約幅100×奥行54×高さ180	スチール 塩化ビニル樹脂 ABS樹脂	シャンパンゴールド フレンチミックス (ホワイト、ピンク、ブルー、 グリーン)	116球	約 2.4W

#### ■電源アダプター

品番	使用環境	材質	定格1次電圧	定格2次電圧	最大ワット数
LGT-3606	屋外 / 屋内	ポリカーボネート	AC 100V 50/60Hz	DC 36V 0.167A	6W

※1：消費電力は電源アダプター、コントローラーを含みます。

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

### 設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、転倒や落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- コントローラーおよび電源アダプターは、水没するおそれのある場所では使用しないでください。地上から30cm以上離して使用してください。


### 定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

### 使用方法

#### 1 ツリーを組み立てます

①C.スタンドを開きます。

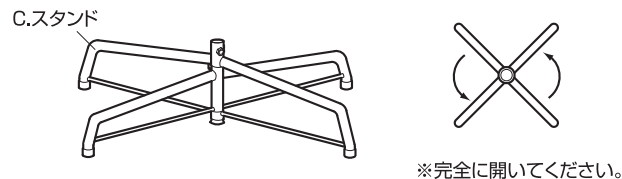


#### ⚠️ ご注意

装飾のため、テープを巻き付けています。はがさないでください。





②C.スタンドにB.支柱ジョイントを差し込み、D.ボルトで固定します。(計3カ所)

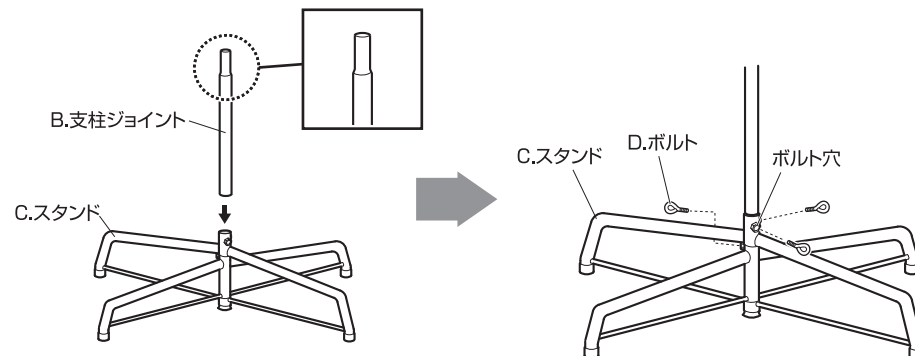


## 使用方法

- ③ A.ツリーをB.支柱ジョイントに差し込みます。

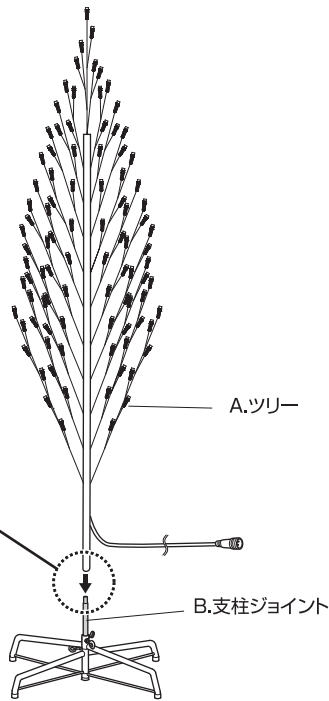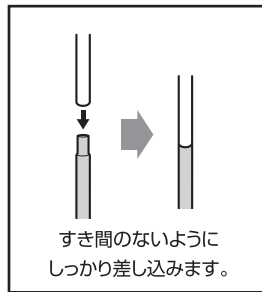

## 2 ツリーの形を整え、オーナメントを取り付けます

- ① A.ツリーの枝を広げ、形を整えます。

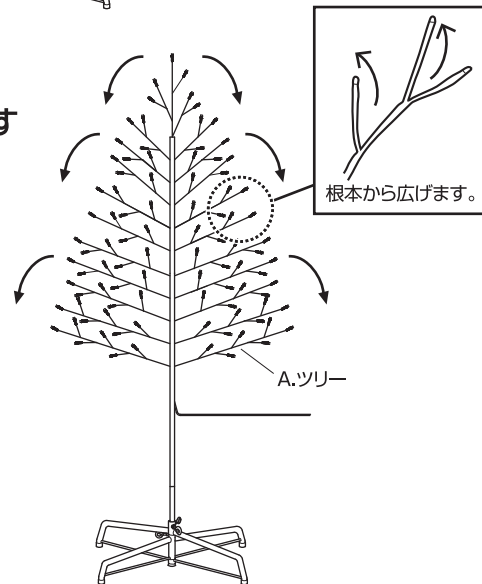

### ⚠️ ご注意

枝を強く曲げたり、引っ張ると断線等のおそれがあります。


## 使用方法

- ② A.ツリーの枝先端に、H.オーナメントを差し込みます。  
※お好みの位置に取り付けてください。

### ⚠️ お願い

#### 長くお使いいただくために

屋外で使用の際、ツリー、スタンドなどに付着した水滴や汚れは、乾燥した布でこまめに拭き取ってください。

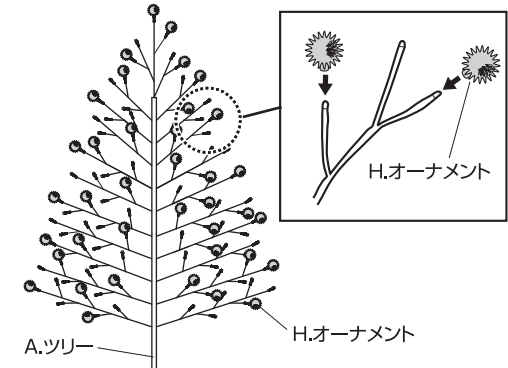



H.オーナメントは、黄色く変色するおそれがあります。特に屋外や、紫外線が当たる場所では、変色が早く進みます。

## 3 スタンドを調整します

- D.ボルトをゆるめ、設置場所に合わせて、C.スタンドを調整します。

※調整後、必ず、D.ボルトをしっかり締めてください。

ゆるんだまま使用すると、転倒するおそれがあります。

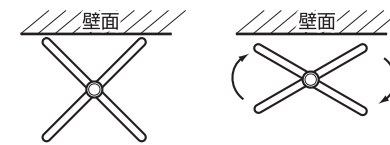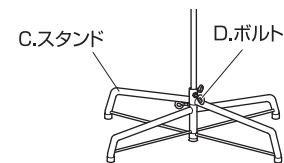


※壁面までの距離に合わせて、調整できます。

※転倒しないように、注意してください。

## 使用方法

### 4 スタンドカバーを取り付けます


C.スタンドにE.スタンドカバーをかぶせ、F.ロープで固定します。

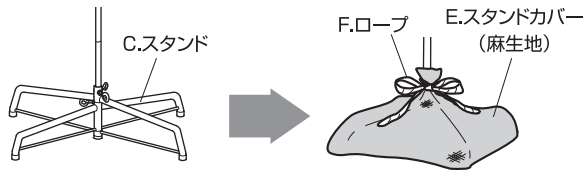

#### ご理解ください


麻生地は、加工の際の洗浄剤による臭いが多少生じる場合があります。有害な物質は含まれておりません。また、臭いは自然に薄れます。

- ※E.スタンドカバーを使用しないときは、G.ベグで固定することも可能です。
- ※土の上などに設置する際に使用してください。

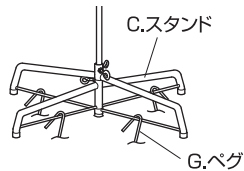

### 5 ツリーとコントローラー、電源アダプターを接続します


A.ツリーとI.コントローラー、J.電源アダプターを接続します。

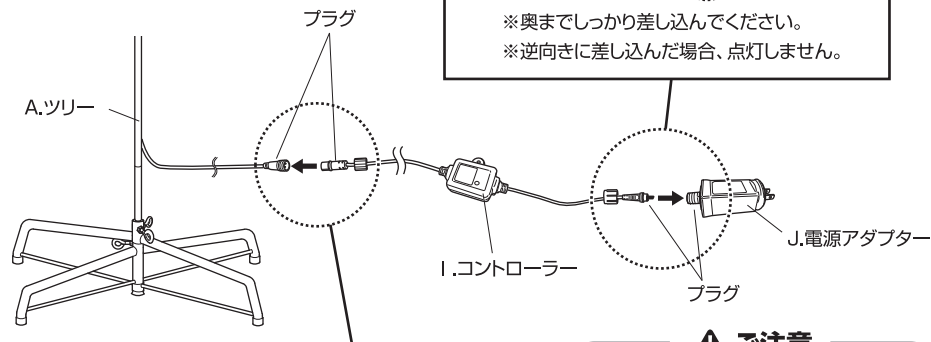

キャップ  
※しめる

※奥までしっかり差し込んでください。  
※逆向きに差し込んだ場合、点灯しません。

- ※凸部と凹部を合わせてください。
- ※奥までしっかり差し込んでください。
- ※逆向きに接続すると、点灯しません。

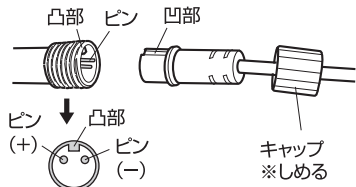


#### ⚠️ ご注意

接続部から水が浸入するおそれがあります。しっかり接続され、キャップが確実に締まっていることを確認してください。また、定期的なゆらみが生じていないか、ご確認ください。

## 使用方法

### 6 電源を入れます

J.電源アダプターをコンセントに差し込みます。  
電源アダプターをコンセントに差し込んだ時点から点灯します。

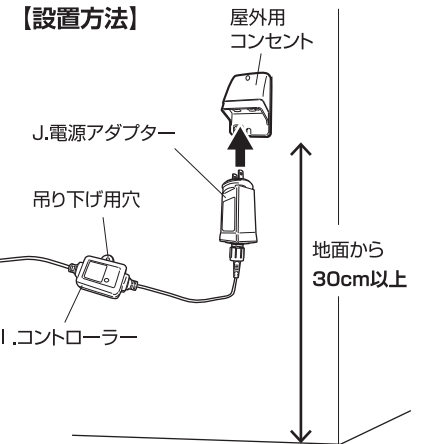


#### ⚠️ ご注意

- I.コントローラーとJ.電源アダプターは地上から30cm以上離して設置してください。  
※防雨構造ですが、地面への直置きによる浸水(水溜まりを含む)や積雪のおそれのある場所では使用しないでください。
- ※【設置方法】のように、地面から30cm以上離して設置できない場合は、タカショーコンセントボックスに収納し、保護してください。ナイロン袋や養生シートでは絶対に保護しないでください。
- I.コントローラーは、吊り下げ用穴にフックやヒモなど(お客様手配)を取り付けて、壁面等に固定してください。
- 配線を土に埋めないでください。著しく劣化するおそれがあります。

## 点灯の切り替え

### 点灯切替ボタンを押します

I.コントローラーの点灯切り替ボタンを押します。  
ボタンを押すごとに、点灯パターンが切り替わります。

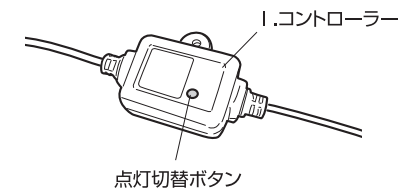

- 1.常点(シャンパンゴールドのみ) ←
- ↓
- 2.変化(シャンパンゴールド ↔ フレンチミックス)  
※ゆっくり色が変化
- ↓
- 3.常点(フレンチミックス)

- ※メモリー機能があるため、電源を「OFF」にしても、再度同じパターンで点灯します。
- ※フレンチミックスはホワイト、ピンク、ブルー、グリーンの組み合わせ。

**⚠ 使用上のご注意**

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 風が強い時は必ず、商品を取り外してください。漏電や故障の原因となるおそれがあります。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 布や紙など燃えやすい物で覆わないでください。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- お手入れは必ず、電源を切ってから行ってください。通電したまま行うと感電の原因になります。
- プラグを抜く際は、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、電源アダプターを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

**保証書**

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換についてご不明な場合は、弊社お客様サービスセンターへお問い合わせください。

品名／商品コード	(販売証明書、レシートに記載)
お買い上げ日	(販売証明書、レシートに記載)
保証期間	お買い上げ日から <b>1年間</b> (消耗品*および付属品は除く)

※LEDを除く電球は消耗品です。

お客様情報	お名前		様
	ご住所	〒	
	お電話番号	( )	—

**無効**

通常のお取り扱いで、万一故障が生じた場合、保証期間中にこの保証書を添えて、お買い上げ店までお持ちいただければ、無償で交換いたします。次の場合は保証期間中でも有償となりますので、ご了承ください。

**【保証の条件】** ※以下の場合には保証対象ではありません

- 1) 誤った使用や故意、不注意による故障および破損
- 2) 改造による故障および破損
- 3) 災害などの外部要因に起因する故障および破損
- 4) 保証書の提示がない場合
- 5) 弊社指定以外の電源や電池による故障および破損

※交換の際、廃盤などの理由により、外見の異なる代替品をご用意させていただく、または決済金額の全額を返金させていただく場合があります。

※この保証は日本国内においてのみ有効です。

※販売証明書またはレシートは、この保証書にはり付けるか、一緒に保管してください。

**株式会社タカショー**

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1  
<https://homeuse.takasho.co.jp>

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】  
 株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いたしております。  
 なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

商品の交換や返品などのお問い合わせは、お買い上げいただいた代理店または販売店にご相談ください

商品の使用方についてのお問い合わせ

よくいただく  
Q&A集



お問い合わせ  
フォーム



その他のお問い合わせ

お客様サービスセンター  
**0120-51-4128**  
(通話料無料)

受付時間  
月～金 AM9:00～PM5:00  
(祝日は除く)