


取扱説明書
エチケットカッター 家庭用

品番 ER-GN22

水洗い
できません

刃のみ
水洗いOK

保証書付き

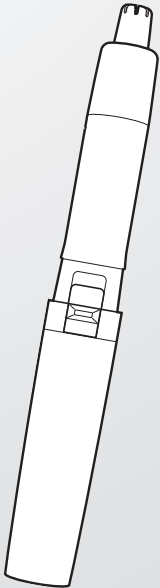

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
• ご使用前に「**1** 安全上のご注意」を必ずお読みください。
• 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

この取扱説明書は
WEBからも確認
できます。

ダウンロード ↓



パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で
「商品登録」をしてください。
(詳しくは「**10** 定格・仕様」をご参照)

ER9210GN221 S0624-0
Printed in China

キリトリ線

持込修理

エチケットカッター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ER-GN22		
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (ただし、刃は除く)		
※お買い上げ日	日		
※お客様	ご住所 見 本 様		
	お名前		
	電 話 () -		
※販売店	住所・販売店名		
	電 話 () -		

パナソニック株式会社
ビューティ・パーソナルケア事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

1 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

- 警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

- してはけない内容です。

実行しなければならない内容です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる場合があります。

警告

トラブルを防ぐために

- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない
(付属品や取りはずしのできる部品などの誤飲による事故やけがの原因)
→ 使用後は、キャップを取りつけて保管してください

● 異常・故障時には直ちに使用を中止する
(火災・けがの原因)

注意

肌を守るために

- 刃は強く押しつけたり、鼻・耳の奥まで入れすぎない

● 刃は肌に強く押しつけない
(肌を傷つける原因)

● 内刃の刃部(金属部)は、手でふれない(手を傷つける原因)

● ご使用の前に刃の変形や破損がないか確認する

● 鼻毛・耳毛のカットとマユ毛・ヒゲの輪郭作りのみに使用する
(肌を傷つける原因)

本体は

- 家族や他人との共用はしない(感染や炎症の原因)

● 落としたり、ぶつけたりしない(けがの原因)

● 改造・分解・修理しない(事故やけがの原因)
→ 修理はお買い上げの販売店にご相談ください

電池は

- 電池端子は短絡しない(やけどやけがの原因)

● 電池に表示してある注意内容を守る

● 電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる

● 使い切った電池は、すぐに取り出す


● 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく

● 使用推奨期限内の乾電池を使用する

● 充電式ニッケル水素電池を使用するときは、電池と充電器の取扱説明書を読み、正しく使用する
(電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因)


2 各部のなまえ

本体

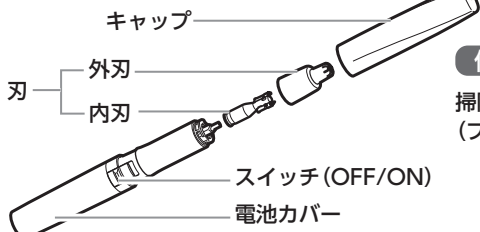

● 電池は同梱していません。

付属品

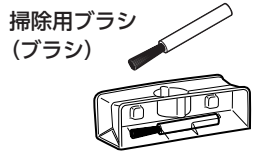

● ブラシは包装容器内にあります。


3 電池の入れかた

必ずスイッチは「OFF」の状態で行ってください。

準備 キャップを取りはずす


1 電池カバーを取りはずす

- ① 本体の「**I**」マークが取り付け位置に合うまで回す
- ② 電池カバーを抜く




2 ⊕⊖を確認し、電池を入れる

- 電池の⊕⊖(端子部)に付着物が
ないことを確認してください。

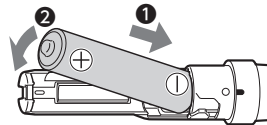

3 電池カバーを取りつける

- ① 取り付け位置と本体の「**I**」マークを合わせて
差し込む
- ② 本体の「**II**」マークが
「**●**」マークに合うまで回す




パナソニック単4形アルカリ乾電池1本で約1年使用可能です。
(1回約90秒、週1回使用 室温20℃の環境下でドライ使用した場合)

- 必ず単4形アルカリ乾電池、単4形充電式ニッケル水素電池のいずれかをお使いください。指定の電池以外を使用すると、パワーや使用回数が短くなる場合があります。
- パナソニック製の電池をおすすめします。
- ご使用済みの充電式電池は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

4 使いかた

ご使用中、刃面が多少熱くなることがありますが、性能に影響はありません。

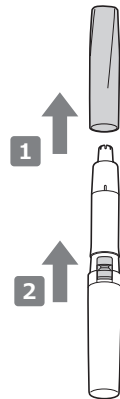

1 キャップを取りはずす

2 スイッチを「ON」にする

(→ **5** お手入れ(カット)のしかた)

- 外刃(金属部分)の先端を 先端部 →
使って毛をカットする



3 使い終わったら
スイッチを「OFF」にする

- 使用後は掃除をしてください。(→ **6**)

5 お手入れ(カット)のしかた

「鼻毛」「耳毛」のお手入れ

刃の先端を鼻や耳の穴に入れ、本体を動かしながらカットする

鼻



耳




- 鼻や耳の穴を傷つけないよう、ゆっくり入れてください。
- カット後、毛クズが一部鼻や耳の穴の中に残る場合があるので、ティッシュなどで取りのぞいてください。


「マユ周り」「ヒゲ周り」のお手入れ

刃の先端をカットしたい部位にあて、毛の流れに逆らってゆっくり動かしながらカットする

マユ周り

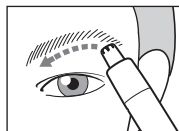

ヒゲ周り

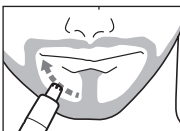

- 毛の長さをそろえることはできません。
- 毛が短すぎる(0.5 mm以下)場合は切れないことがあります。

6 掃除のしかた

必ずスイッチが「OFF」の状態で行ってください。

準備 刃を取りはずす [→ 7]



刃の水洗い掃除

1

流水ですすぐ

- 刃などが流れないように洗面台の排水口に栓などをしてください。
- ハンドソープをご使用の際は、泡立ててから表面を洗ってください。



2

水ですすいだあと、数回振って水切りをする

- 水切り時、洗面台などにぶつけないでください。(破損の原因)

3

タオルなどで水滴をふき取ったあと、自然乾燥させる

- 外刃、内刃を取りはずしたまま乾燥させると、より早く乾きます。



ブラシ掃除

ブラシで毛ヅスを軽く払い落とす

- 内刃の変形に注意してください。



- シンナー・ベンジン・アルコールなどではふかないでください。(故障や部品の割れ・変色などの原因)
→ 薄めたせっけん水を使ってふいてください。
- 掃除後は刃とキャップを取りつけて保管してください。

7 刃の着脱のしかた


必ずスイッチは「OFF」の状態で行ってください。

■ 取りはずしかた

1


外刃を取りはずす

- 外刃「**|**」マークが本体の取りつけ位置に合うまで回す

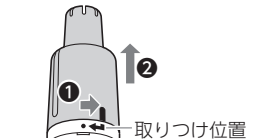

2

外刃から内刃を取りはずす

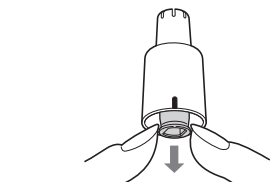

■ 取りつけかた

1

外刃に内刃を取りつける


- 内刃を外刃の内面に沿ってまっすぐ入れる



2

外刃を取りつける

- 本体の軸に内刃を差し込み、外刃「**|**」マークと本体の取りつけ位置を合わせる
- 外刃「**|**」マークが本体の「**●**」マークに合うまで回す

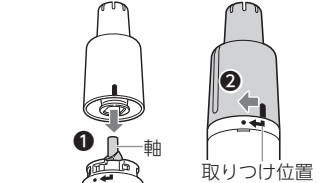

8 こんなときは

症状	考えられる原因	処置
切れ味が悪くなった	刃の変形	刃を交換してください。 [→ 7 刃の着脱のしかた] [→ 9 別売品]
	刃の寿命 約3年 (1回あたり約90秒、 週1回使用として)	
	電池の残量が少ない	電池を交換してください。 [→ 3 電池の入れかた]
変な臭いがする 動かない・回転 にムラがある	内刃が汚れている	掃除をしてください。 [→ 6 掃除のしかた]

以上の内容を確認後、なお異常がある場合は
お買い上げの販売店へご連絡ください。修理をご依頼される場合は、
保証書・本体を販売店へお持ちください。
[→ 11 保証とアフターサービス]

9 別売品

製品名	品番
替刃(外刃と内刃のセット)	ER9973-W

- 刃を交換する際は、外刃と内刃を同時に交換してください。

WEBで確認

替刃の品番、購入方法は、
WEBから確認できます。



別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただけるものもあります。
詳しくはパナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。

パナソニックグループの
ショッピングサイト

<https://ec-plus.panasonic.jp/>



11 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	() -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

[8 こんなときは] でご確認のあと、直らないときは、
ご使用を中止し、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	エチケットカッター
●品番	ER-GN22
●故障の状況	できるだけ具体的に

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

サポート総合窓口
<https://panasonic.jp/support/>

フリーダイヤル
0120-878-697

受付時間
9:00~18:00 月~土曜日
(祝日・正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAXフリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

フリーダイヤル
0120-878-554

パナは イイヨ

■上記電話番号がご利用いただけない場合
03-6633-6700

<https://panasonic.jp/support/repair.html>

・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。[0422]
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
・ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては上記をご覧ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2024

10 定格・仕様

電源方式	乾電池式
乾電池の種類	単4形アルカリ乾電池(LR03)1本(別売)
質量	約37 g(乾電池含まず、キャップ含む)

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、
登録をお願いいたします。

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理
させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を
添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から1年間(ただし、刃は消耗品です
ので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理
させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代 出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このエチケットカッターの補修用性能部品(製品の機能を
維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(下記)に
ご連絡ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)
(ニ) 車両、船舶等による故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外の動作環境での使用
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
- ※ This warranty is valid only in Japan.