


動作について

エコモード①

運転と停止を繰り返します

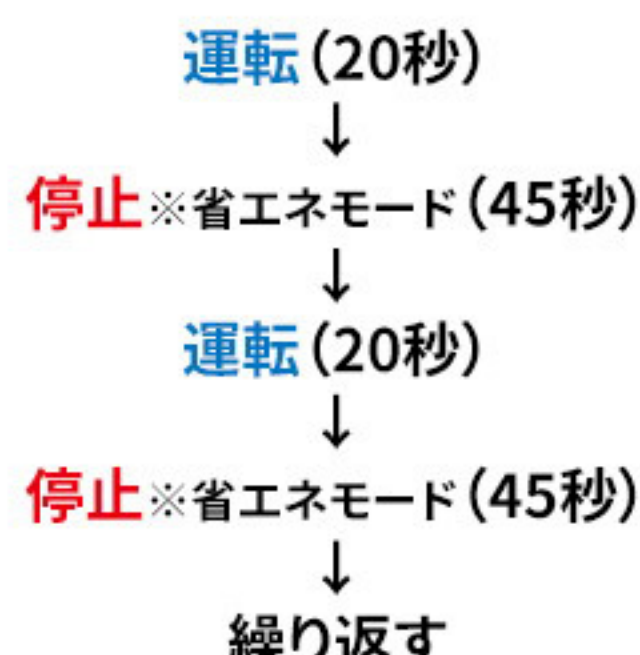

バッテリー稼動時間

HD-MB10000TABK

【目安時間(約)】

連続モード 24H

エコモード① 48H

エコモード② 60H

使用環境により異なる場合がございます

連続モード	連続運転モード
エコモード①	運転20秒/ 省エネモード (低電力) 45秒
エコモード②	運転20秒/ 省エネモード (低電力) 90秒



スイッチ付ケーブル



チェック

汚れが気になったらタオルでキレイに

お手入れ方法

【洗濯表示】

- 1.) バッテリーを外してください。
- 2.) 平素は固く絞ったタオルで汚れを拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、タオルに洗剤をつけ拭き取るか、
手で軽く押し洗いして、日陰で濡れ平干しで
完全に乾かしてから着用してください。
ウエアの洗濯表示に従い、お手入れしてください。



■漂白不可 ■アイロン不可 ■ドライクリーニング不可
■もみ洗い不可 ■絞らない ■洗濯機不可
■乾燥機不可 ■日陰平干し



※素材の特性上、汗や水等で濡れた状態では、摩擦により他の衣類に色移りや色落ちや変色することがあります。他の物と一緒に洗わないでください。(防炎の性能には問題ございません。)洗濯機を使用せず、表面の汚れを拭き取ってください。

※水タンクやチューブは取り外ししないで下さい、また分解もしないで下さい。(取り外し、分解の場合の破損、動作不良などは補償対象外となります。)