

# 重量物の位置“微調整”紙

「あと数ミリ」が

スーッと

動く！

厚さ0.12mm  
摩擦係数0.04

両面  
タイプ  
SB-WR

(日本製)

氷の上みたいに滑る紙

# すべるん ペーパー



大型機器



配電盤



モーター機器




空調設備  
(室外機)

この他にも、いろいろな重量物の  
設置・据付に使用されています。

**重量物の下に敷いて滑らせることで、  
設置・据付の位置決めが簡単にできます。**

## 両面タイプの特徴

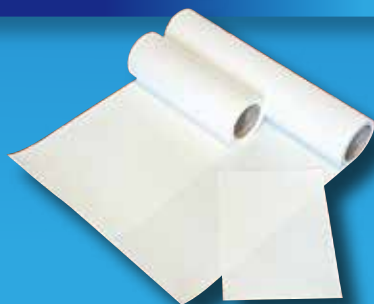

### 扱いやすく セットが楽

表裏両面使用出来るので、巻き癖があっても扱いやすいです。

### 重ねる枚数が少なく経済的

もっと滑らせたい時、片面タイプはすべる面を合わせて2枚1組のセットを増やしますが、両面すべるので、組を気にせず1枚ずつ数を増やせます。

ご使用方法、ご購入方法は裏面をご覧ください。➡

# 両面タイプ (SB-WR) 3種類

- 最大微調整重量: 10トン未満
- 微調整範囲: 100mm以内



※重量物の運搬・移動用ではありません。

## カット不要の シートタイプ

品番: SB-WR40

A4サイズ

サイズ: A4×40枚  
重さ: 約300g 色: 白色  
摩擦係数: 0.04 厚さ0.12mm

## 持ち運びしやすい 巻きタイプ

品番: SB-WR30R

標準幅300mm

サイズ: 300mm×30m  
重さ: 約1.2kg 色: 白色  
摩擦係数: 0.04 厚さ0.12mm

品番: SB-WR50R

広幅500mm

サイズ: 500mm×30m  
重さ: 約2.1kg 色: 白色  
摩擦係数: 0.04 厚さ0.12mm


## 簡単 4STEP で重量物がスムーズと動く!



STEP

01


カットする

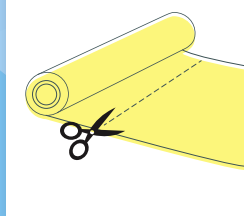

STEP

02


重ねる

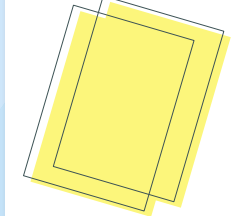

STEP

03


敷く

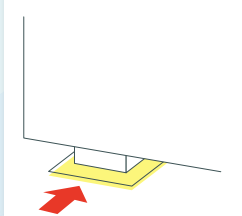

STEP

04

動かす

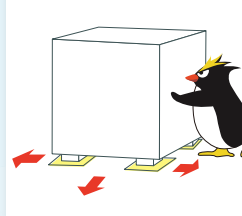

設置  
完了!

- 01 すべるんペーパーを適度なサイズにカットします。
- 02 2枚を合わせて1組にします。(3枚4枚と増やせば、より滑りやすくなります)
- 03 所定の位置に運んだ重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーをセットしてジャッキダウンします。
- 04 すべるんペーパーを挟んだ状態で重量物の調整を行ってください。  
位置確定後、重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーを抜き取り設置完了です。

※滑らせる面が平らであることを確認してください。地面が凹凸だったり重量物が重いとすべるんペーパーが破れることがあります。

## 購入方法

お近くの工具商、または商社からご購入ください。

取扱店



あすまる本舗株式会社

〒714-1202  
岡山県小田郡矢掛町小林1908-2



0866-84-0375



050-3134-8703 (ネット回線)



<https://asu-maru.com>



[info@asu-maru.com](mailto:info@asu-maru.com)