

このたびは、CSワゴンヨコ型・CSワゴン透明ボックス付をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●1台あたりの最大荷重



スチールタイプ

品番	均等耐荷重
CSA	90kg
CSC	
CSYA	100kg
CSB	
CSD	130kg
CSG	

〔ご使用前に必ずお読み下さい〕

■均等耐荷重（等分布耐荷重）

下記イラストは均等耐荷重が1台あたり100kgの場合
（お買い上げの商品によって耐荷重、棚板の枚数が異なりますのでご注意ください）

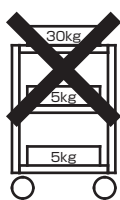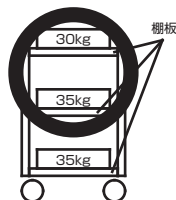


床面は平坦なコンクリートでツールワゴン1台あたりの均等耐荷重を棚板の枚数で割った重量を上限に各段均等にお載せ下さい。
例)均等耐荷重100kgのワゴン
均等耐荷重100kg÷3枚=30kg
≒35kg
1段当り35kgを上限に各段へ均等にお載せ下さい

均等耐荷重内でもかたよった積載上段だけ高い荷物の積載

正しい積載であっても床面ジョータン、床面悪路、段差の有る所での走行

上記の様な使用はしないで下さい。
上記の使用が必要な場合は弊社係員までお問い合わせ下さい。

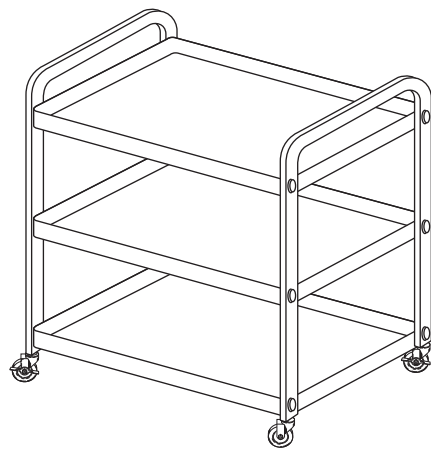

●ボックス単体の最大荷重

品番	均等耐荷重	安全荷重
HK-130T	8kg	5kg
HK-230T	17kg	
HK-145T	12kg	
HK-245T	20kg	

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
※「均等の耐荷重」とは、棚板の表面、または引出しの中に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。
安全荷重について…無負荷の状態で引出し等可動部を1段最大に引き出し、その前端に集中荷重を掛けた際、転倒をしない重さの合計をあらわします。（通常は均等に荷重をおかけください。）

安全上のご注意 ———— 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷物を置かない。

ワゴンが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。

■足をかけたり、よじのぼったりしない。

転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。

■不安定な場所に置かない。

ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。



注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■作業台や運搬車として使用しない。

転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

■屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない。

ワゴンが腐食し、倒壊するおそれがあります。商品がぬれた場合は必ず乾いたやわらかい布で拭きとってください。

■壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない。

破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。

■傾斜地では使用しない。

ワゴンが暴走して転倒したり、人や物に当たり、けがや破損するおそれがあります。

■移動時は、ワゴンが傾かないよう、ゆっくり運ぶ。

荷物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。

■高温になった物を乗せたり、火気の近くに置かない。

やけど、火災の原因になったり、変色、変形の原因になります。

■取付けネジがゆるんだり、外れたままで使用しない。

収納物の落下などにより、けがをするおそれがあります。

■子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない。

ワゴンに触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面、および収納物によって、指をけがするおそれもあります。

■かたよった収納はしない。

バランスを失って、ワゴンが転倒するおそれがあります。

■スライド棚・引出しに物を載せたまま2つ以上引き出さないで下さい。

またスライド棚・引出しの上に物を載せて引き出さないで下さい。バランスを失って、ワゴンが転倒する恐れがあります。

安全荷重を設けていますが、安全に関わらず使用時は必ず均等に荷重をおかけ下さい。

■引出し・スライド棚はゆっくりと引いて下さい。

強く引きますとストッパー破損の原因となり、抜け落ちる恐れがあります。また転倒の恐れもありますので絶対におやめ下さい。

■床面ジョータン、悪路、段差の有る所では使用しないで下さい。

つまづき、キャスターの破損、転倒の恐れがあります。

■棚板のつぎ目やウラ側、隙間に指を入れない。

切断面や取付けビスの先端などで、けがをするおそれがあります。

■改造や無理な修理、分解はしない。

取付ミスなどにより、ワゴンが不安定になり危険です。特別なご使用をされる場合は購入店へご相談下さい。

■変形・破損したまま使用しない。

転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

■キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。

■消耗品には寿命があります。

キャスター部や可動部等に異常音等（損耗現象）が発生した場合購入店へご相談下さい。

■直射日光の当たる所や温度・湿度の著しい所での使用は避けて下さい。

変色や変形の原因となります。

■消耗品の交換は購入先を通じて御注文下さい。

部 品 明 細

<CSワゴンヨコ型>

番号	品 名	CSYA-548WD -748WD	CSYA-5411WD -7411WD
①	支 柱	2	2
②	棚 板	3	4
③	トラス小ネジ (M6×22L)	12	16

<CSワゴン透明ボックス付>

番号	品 名	数 量	
		CSAタイプ CSCタイプ	CSDタイプ CSBタイプ CSGタイプ
①	支 柱	2	2
②	天 棚	1	1
③	中 棚	3	4
④	棚止め金具	12	16
⑤	底 棚	1	1
⑥	トラス小ネジ (M6×22L)	20	24

組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。

※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

組み立てかた


■ひずみなく製品を組み立てるために

- 組み立て時は、ネジを軽く締めておきます。
- 完成後水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正をしてから、ネジを強く締めつけます。

<CSワゴンヨコ型>

- ① 支柱①に取付けているストッパー付キャスターが対角方向になるように支柱を寝かせて、棚板②を下段から順次、トラス小ネジ③で仮止めして下さい。


※棚板②は必ず下段から組付て下さい。

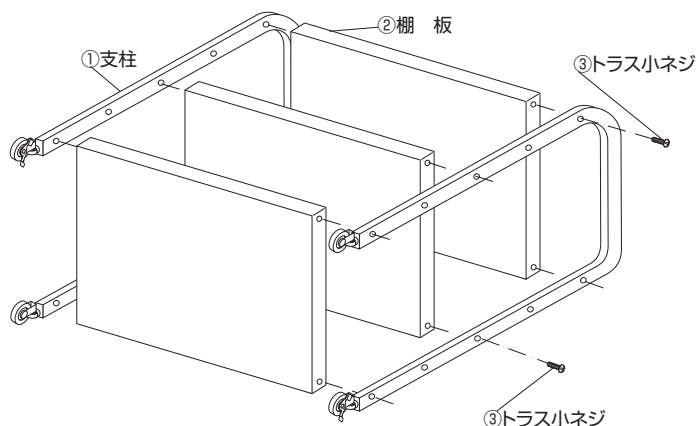


<CSワゴン透明ボックス付>

- ① 支柱①に取付けているストッパー付キャスターが対角方向になるように支柱を寝かせて、天棚②と中棚③、底棚⑤を下段から順次、トラス小ネジ⑥で仮止めして下さい。中棚③は棚止め金具④を裏から差し込み、仮止めして下さい。

※組立は必ず底棚⑤から組付して下さい。

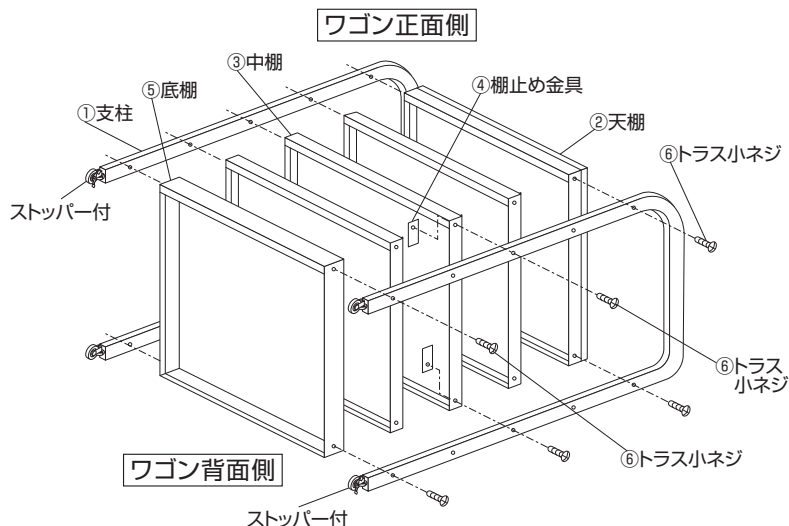

棚板の組み間違いに注意して下さい!

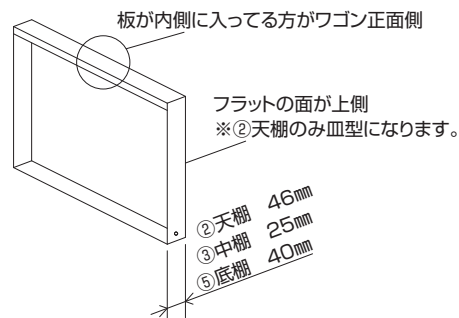

- ② 全ての仮止めが終了すれば、本体を水平な所に起こして、仮止めのネジを全てはずれないように本締して下さい。