

PC ソフトウェア

MR6000 Viewer ビューア

直感的な操作


波形演算

FFT 演算

無償
ダウンロード

MR6000/MR6000-01 で測定したデータを
PC に読み込み、波形表示や演算を実行可能

対応機種	MR6000, MR6000-01
使用可能 OS	Windows 10 64-bit version その他、PC に関する環境要件は取扱説明書を参照
入手方法	HIOKI HP から無償ダウンロード可能

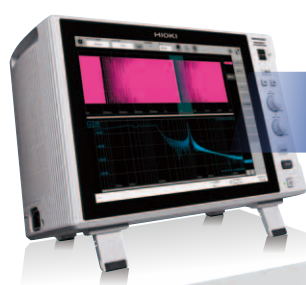


本体と同じ
機能と操作性




波形表示の拡大縮小

画面の左側または下側の領域にてマウスの中心ホイールを
回すことで各軸を拡大/縮小することが可能

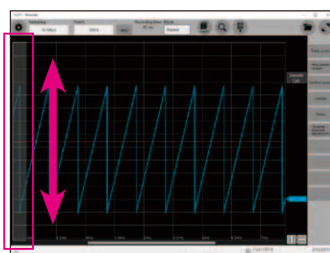


本体同様の機能実装

MR6000 Viewer上でデータ表示
や設定変更、演算実行、保存が可能

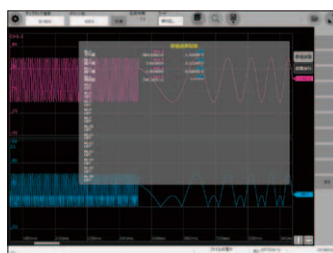

レポート作成に最適

波形画面をクリップボードへ
コピー可能

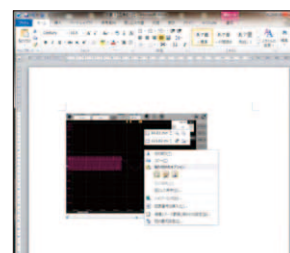

弊社ソフトウェアとの比較

数値演算、波形演算、FFT 演算など、MR6000 と同様の機能を PC で実行できます。(一部機能制限あり)

機能	MR6000 Viewer	9725	9335	Wave Viewer
波形画面	○	○	○	○
トレースカーソル	○	○	○	○
保存	.CSV, .TXT, .SET, .BMP, .PNG, .JPEG, Binary, .FLT	.CSV, .TXT, .SET .BMP, .PNG, Binary	.CSV, .TXT	.CSV, .TXT
設定	○※1	○	×	×
印刷	×	画面イメージ 詳細印刷	画面イメージ 詳細印刷	×
数値演算	○	○	○	×
波形演算	○	○	×	×
FFT 演算	○	○	×	×
X-Y 表示	—	○	○	×
対応 OS	Windows 10 (64bit)	Windows 10、Windows 8、Windows 7 (32bit, 64bit)		

※1 波形データを読み込み後、設定条件の編集および設定ファイルの作成が可能