

泡で使いやすく、サッとふけてサラッと仕上がる!

便座除菌クリーナーを

泡で出すことができるディスペンサー!

中身には花王プロフェッショナルシリーズのトイレ用洗剤※が使用できます。


便座クリーナー専用剤を別に用意する必要がなく、運用が簡単



※必ず「トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー」または「トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 消臭ストロング」(ともに別売り)を詰替えてご使用ください。
※本品に便座除菌クリーナーは入っておりません。

洗浄・除菌・消臭効果

アルコール系と同等の除菌力

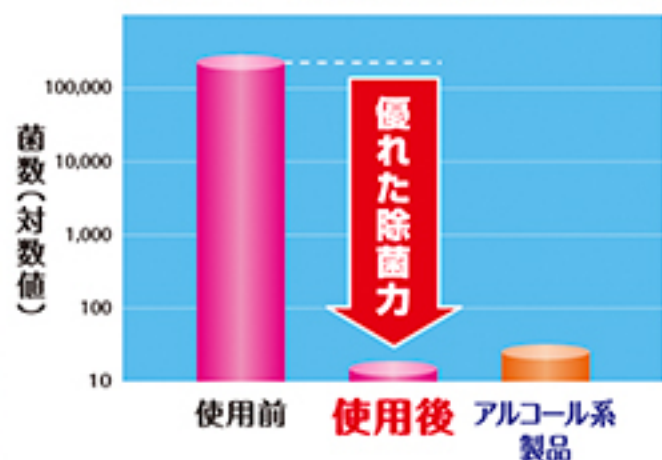

ご使用方法



1 トイレットペーパーを適量切り取り、適当な大きさに折りたたむ



2 ディスペンサーの下にかざしレバーを2回押す



3 クリーナーで便座を拭き上げ、拭き終わったトイレットペーパーはそのまま便器へ捨てる。

付属品

●取扱説明書

●蓋

●カールプラグ、タッピングネジ

●充液用キャップ

