SONY

上蓋にモニターの 向きが記載されています。 5-031-197-01(1)

**BRAVIA** 


5031197010




FW-50BZ30J FW-43BZ30J


液晶モニター

## 組み立て/設置ガイド

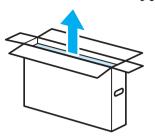


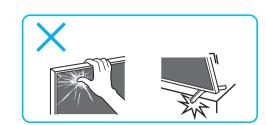




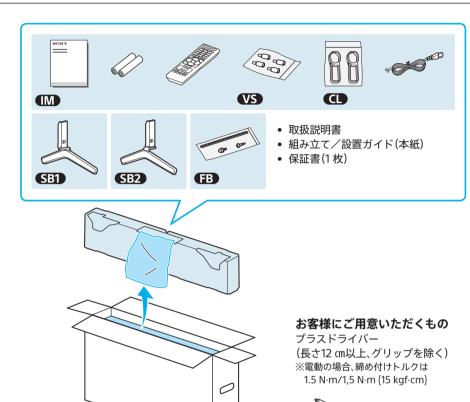




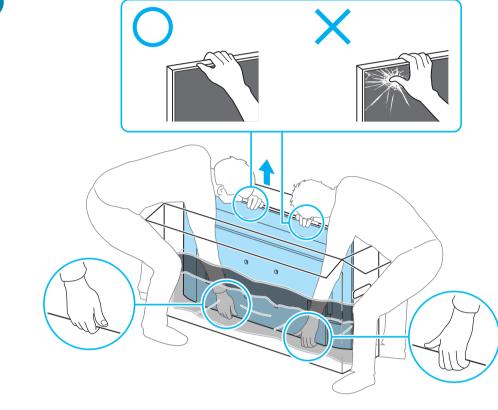




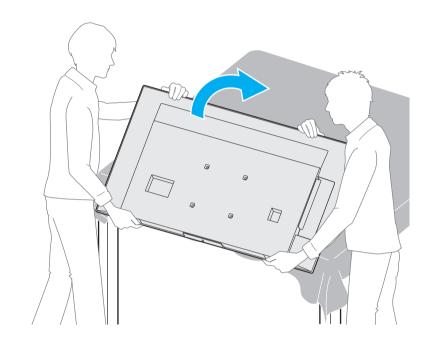


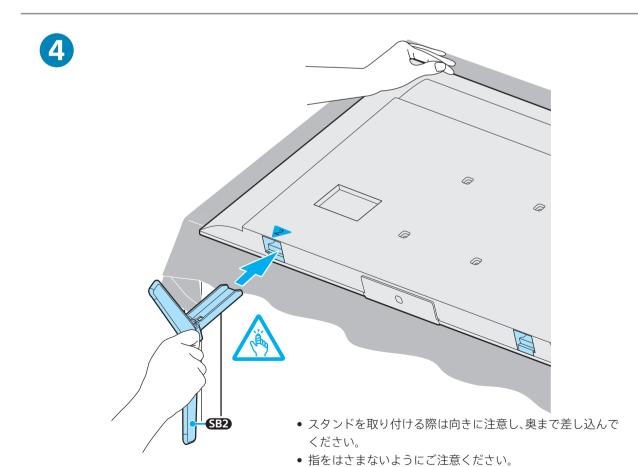



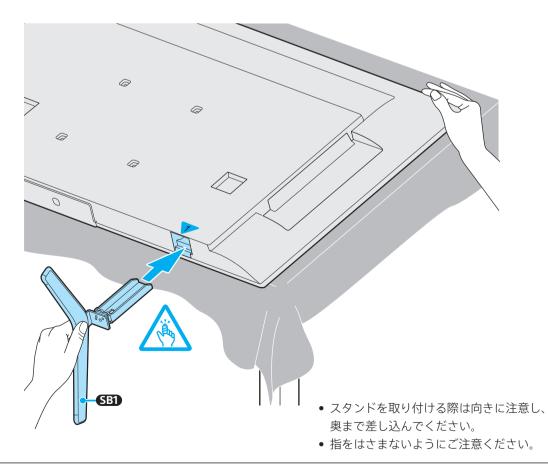



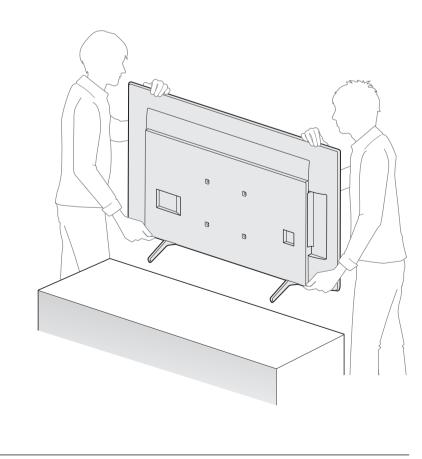






<sup>•</sup> 本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。


<sup>•</sup> 安全のため、組み立てや持ち運びは2人以上で行ってください。


<sup>•</sup> 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。

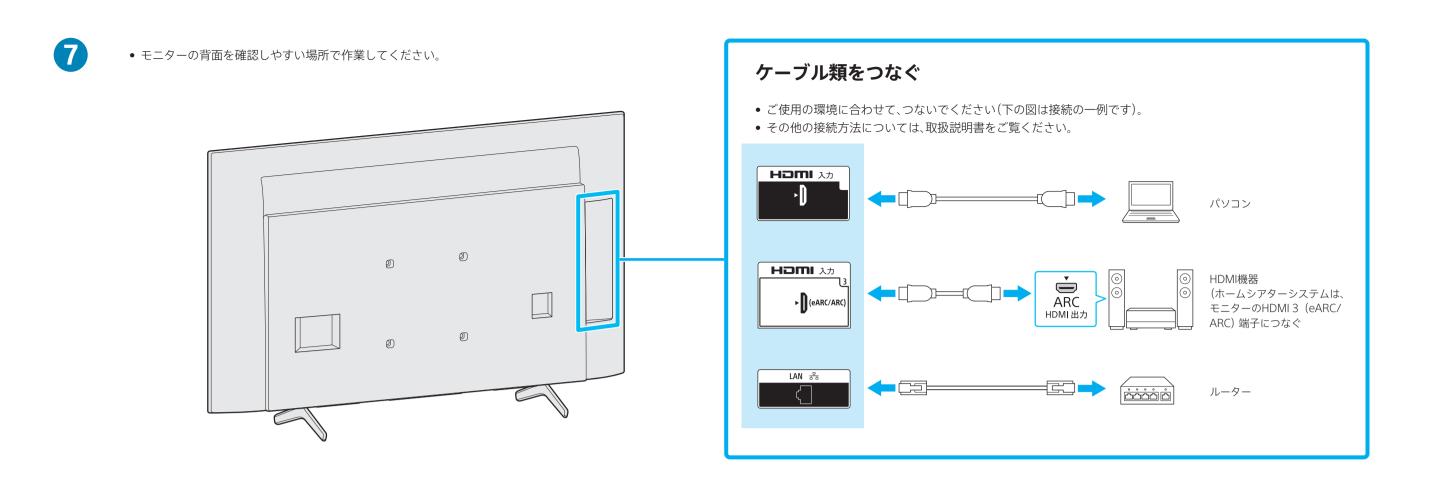


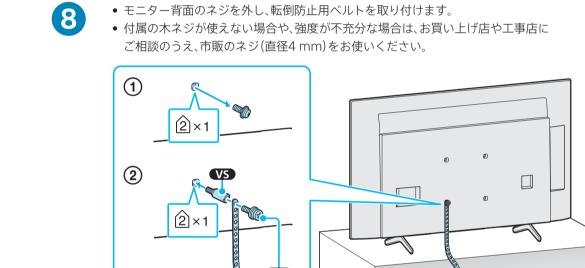

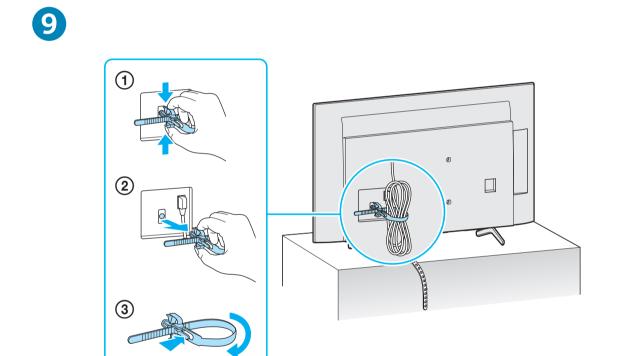

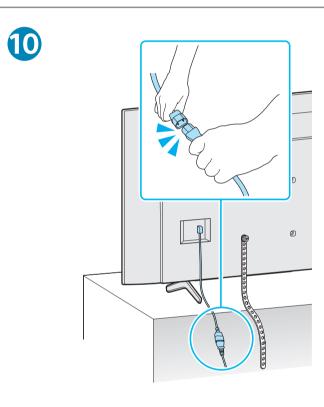

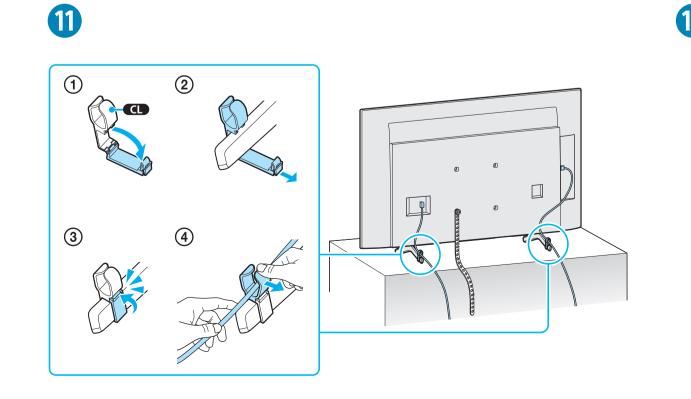

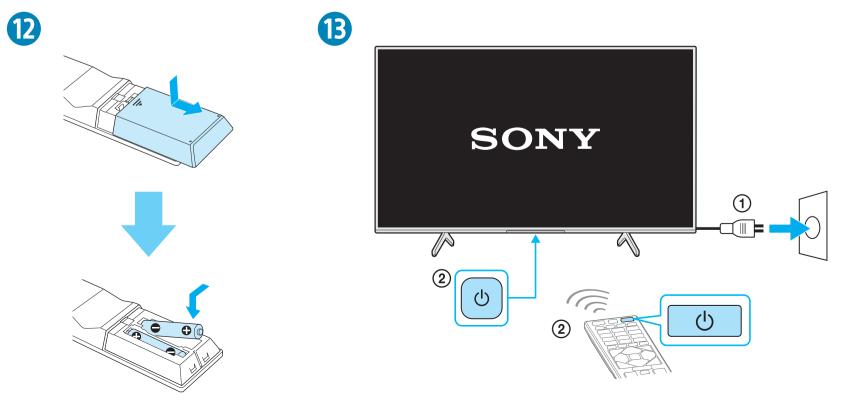

## マニュアルについて

## 取扱説明書(冊子)

本機の基本的な使いかたを説明しています。

