



# オフィス家具の耐震対策 キャビネット 耐震金具

型番  
KPS5-1

## 取扱説明書

本製品は地震、転倒の被害を最小限におさえるための製品です。  
本製品使用により発生した損害事故や、地震による損害に対して  
責任を負うものではありません。

### ■ 使用上のご注意

- ◎マット設置面積が不充分な場合、十分な粘着力が得られません。
- ◎設置面がマットと全面粘着するようにしてください。
- ◎塗装面が弱い物、ヒビ、キズがあるものは、ダメージを与える可能性があります。
- ◎取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。(化粧合板、木材、石材など)
- ◎本製品で物を吊り下げないでください。
- ◎経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題ありません。
- ◎耐用年数は5年～7年になります。

### ■ 使用確認方法


- ◎設置したい壁面、設置物の天板にセロハンテープが粘着すれば、使用可能です。

### ■ 使用できないもの


- ◎クロス(壁紙) ◎土壁、しつくい、珪藻土
- ◎フッ素加工樹脂製品、シリコーン樹脂製品、撥水加工(処理)された製品、防汚加工されたもの

### ■ 設置条件

<家具サイズ>		<耐震荷重>	
H 2160mmまで	125kgまで	1set	
D 150mm以上	250kgまで	2set	
W 一	375kgまで	3set	

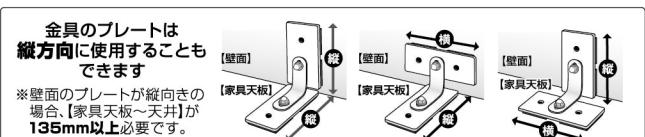


### ■ セット明細

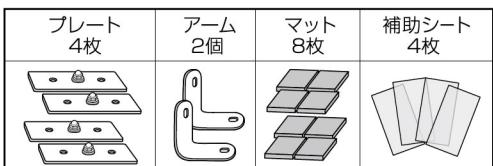

## 設置方法

※付属のプレート、設置場所にゴミ・ホコリ等がないかご確認ください。  
あれば拭き取ってください。\*水拭きされる場合は乾いてからご使用ください。

### 1 プレートの片面(ボルト面)にマットを貼る。 <プレート1枚にマット2枚使用>

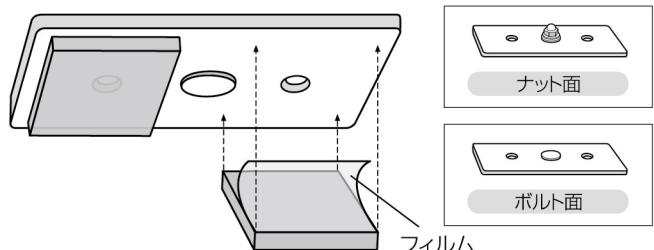

マットのフィルムをはがしてから、プレートのボルト面に貼ります。  
\* ナット面には貼らないでください。  
\* マットのフィルムは片面のみはがしてください。

2

<プレート2枚に、マットを貼り終わった後>  
ナット面のナットを外し、アームを取り付ける。  
その際、図のようにナットをアームの穴の内側になるように締める。



\* プレートが両方ともタテの場合は、ナットの穴のすき間の位置は関係ありません。

3

家具に貼る面のフィルムを2枚ともはがし、  
補助シートを貼り付ける。

\* この時に壁に貼る面のフィルムは付けたままで


補助シートを貼った側のプレートは家具の天板に  
設置する面になります。  
壁側はマットを直接貼り付けます。



4

プレートを天板に置き、壁に貼る面のフィルムをはがす。  
スライドしながら、壁側へマットを押し付ける。

\* 天板に置く際、壁から5cm以内の位置へセットする

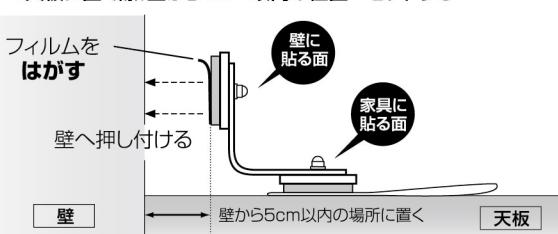

5

家具に貼った面を軽く下に押しながら、  
補助シートを抜き取る。



6

全てのプレートの設置が終わったら、  
ナットを少しだけ緩め、  
プレートを設置面に強く押し付ける。  
(壁面と天板方向へ)

\* プレートが両方ともタテの場合は、関係ありません。

7

1時間放置した後、ナットを締める。

\* 工具を使用し、強く締める必要はありません。

\* プレートが両方ともタテの場合は、関係ありません。

対象物の重量に応じて必要個数を同じように設置する

製  
三  
元

Safety & Security  
プロセブン株式会社

〒542-0081  
大阪市中央区南船場1-3-5 リプロ南船場ビル2F  
TEL(06)6261-3800 FAX(06)6261-3801