


板面ストッパー組立説明書

【組立部品】 組立前に必ず全ての部品が揃っているかご確認ください。

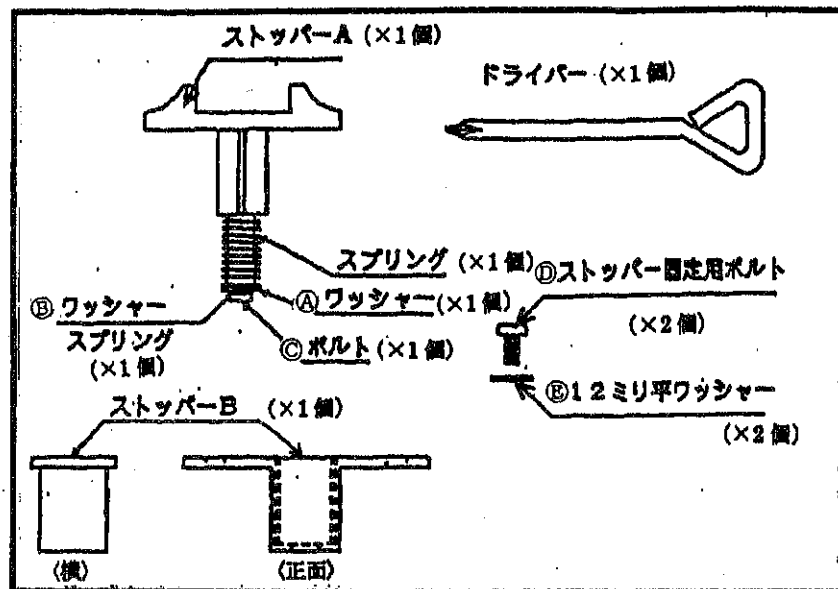


組立手順 (左記組立図参照)

1. ストッパーAのボルト・ワッシャーを一旦はずしてから、組立図のようにストッパーA,Bを組み立てワッシャー・ボルトで止める。
2. 完成したストッパーをスタンド (横棒の中央) の取付位置にストッパー固定用ボルト・平ワッシャーにて固定する。

【組立図】

横から見た図

正面から見た図

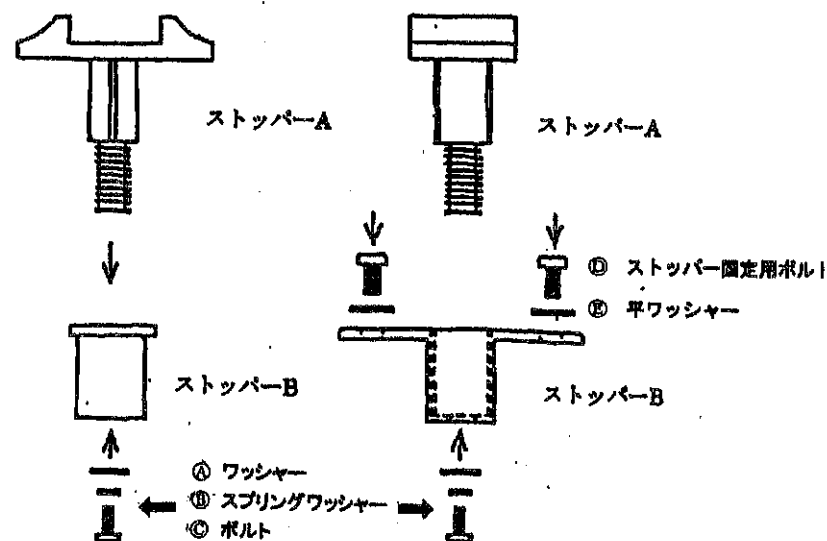

「完成図」

