


RW回転移動脚

(センター止め)

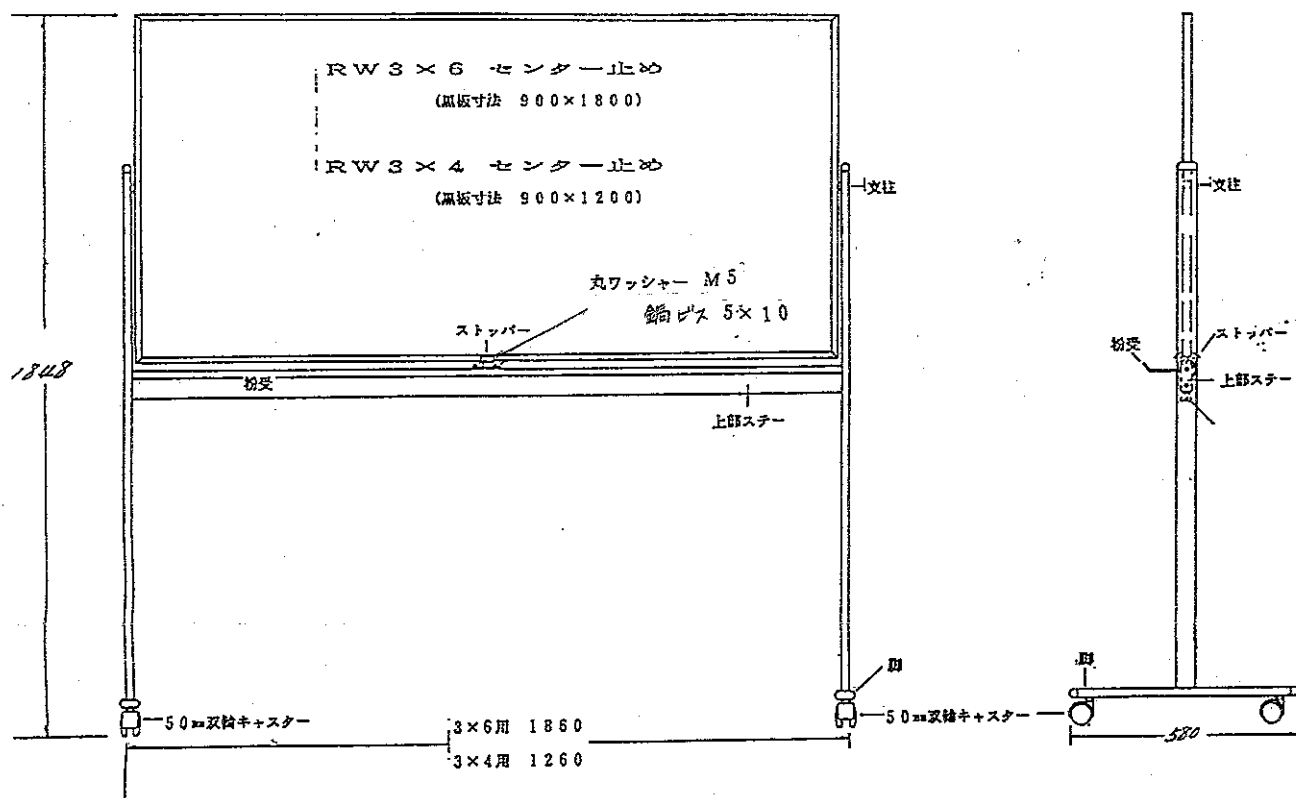

組立順序

- 1) キャスター付き脚に支柱を取付けて下さい。
(右側の支柱は上部鍵穴が内側で双輪キャスターのブレーキ付きが前になる様、左側の支柱も同様です。)
M8×25 キャップボルト 4本 (カラー付き)
- 2) 支柱に上部ステーを仮止めして下さい。
M8×25 キャップボルト 4本 (カラー付き)
- 3) 水平な床の上で黒板脚の「ブレ」を直しボルトをし型レンチで確実に締付けて下さい。
- 4) 上部ステーのストッパー用穴に合う様粉受けをはめ込んで下さい。
- 5) ストッパーを差し込み ビス(丸ワッシャー)をドライバーで横棒に
石唇裏に締付けて下さい。
- 6) 支柱上部の鍵穴に黒板の回転軸を落とし込んで下さい。
- 7) 黒板を回転させる時はストッパーを軽く下に下げますと
黒板枠が溝からはずれ自由に回転します。