
冷却テント組み立て手順

1 フレームを準備



2 フレームを少し広げます

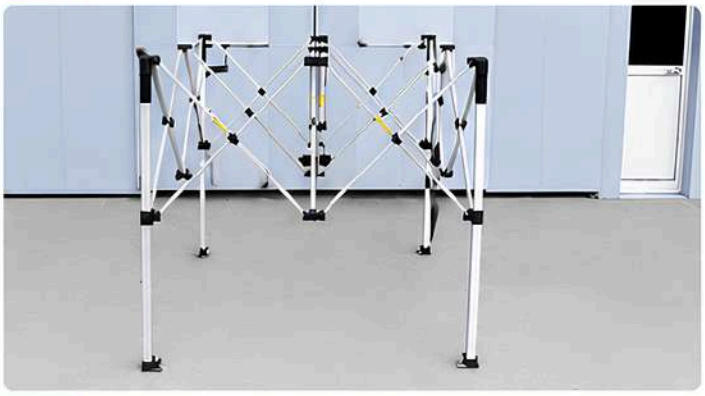

3 ビニールを被せます。


※フレームの角とビニールの角を合わせます。




4 フレームの高さ調整します。



5 3 箇所高さ調整のロックがあります。

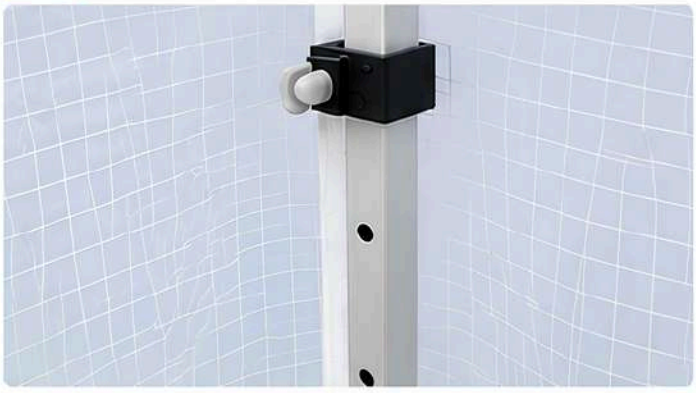


6 フレームをロックがかかるところまで広げます。

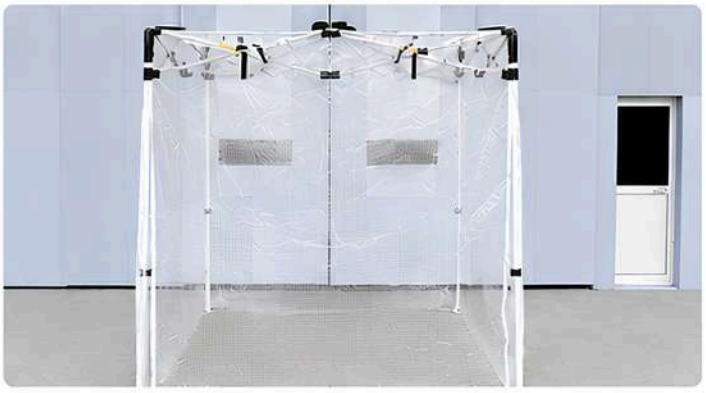

7 引っかかってる所や無理してる所がないか確認する



8 チャックを閉めて完成です。

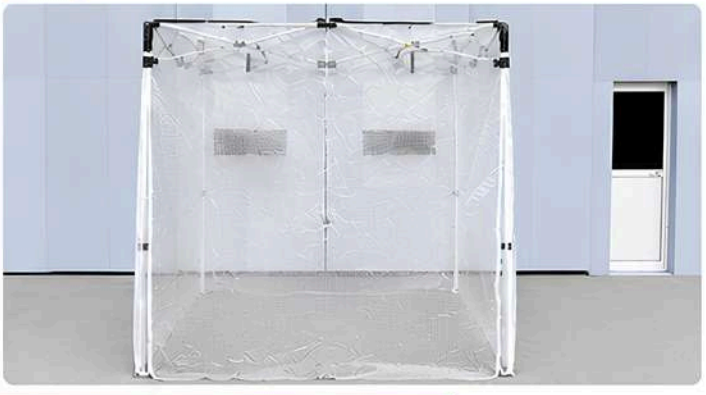


⚠ 組み立て・使用時は、指や手を挟まないよう十分ご注意ください。

AIRREX冷却テント

組み立て手順 1-3

STEP 1 フレームを設置

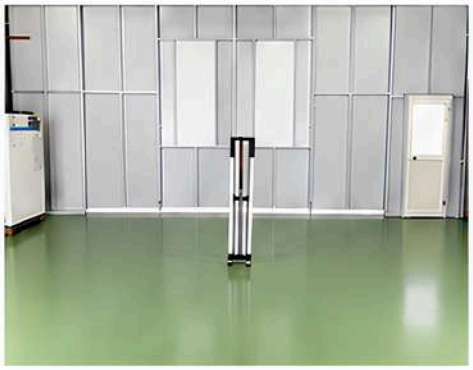

折りたたまれたフレームを設置し、
組み立てる場所を確保します。

STEP 2 フレームを広げる



フレームをゆっくり広げ、各脚が
自立する状態まで展開します。

STEP 3 天幕を取り付ける



青色の天幕をフレームにかぶせ、
各コーナーの位置を合わせます。

組み立て手順 4-6

STEP 4 天幕を整える



天幕全体をフレームに沿わせ、
四隅を合わせて形を整えます。

STEP 5 脚を伸ばす



各脚を順番に伸ばし、テント全体を
所定の高さまで上げます。

STEP 6 横幕を取り付ける



透明の横幕をフレームに合わせ、
ファスナー・固定部を順番に取り付けます。

組み立て手順 7-9

STEP 7 横幕を取り付ける



残りの横幕を取り付け、テントの
周囲を囲うように固定します。

STEP 8 正面の横幕を取り付ける



正面の横幕を取り付け、接続部は
マジックテープでしっかり固定します。

STEP 9 完成




横幕の固定状態とファスナー・マジックテープを
確認して完成です。

AIRREX®

冷却テント スポットクーラー配置の目安

正方形テント (1.2×1.2m・1.8×1.8m・2.4×2.4m・3.0×3.0m)

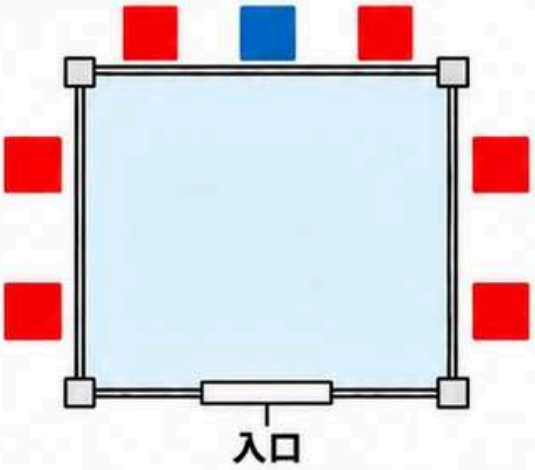


赤色：設置可能な位置

青色：注意が必要な位置

スポットクーラーの風でマグネット式の入口が閉まりにくくなる事がある為、注意が必要です。


1.8m×3.6m

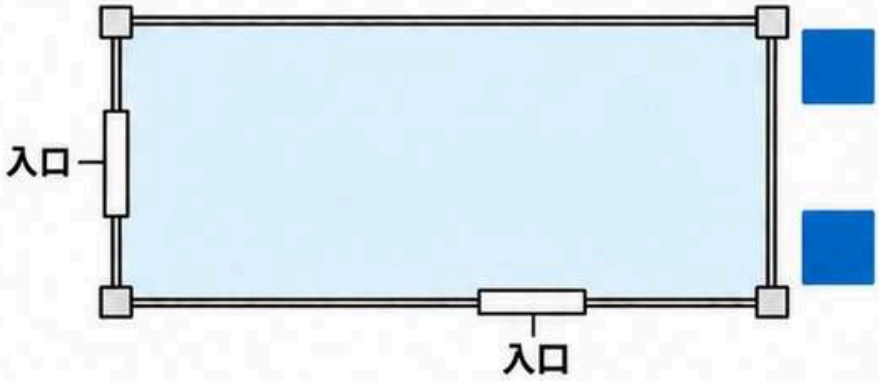

青い四角がスポットクーラーの推奨位置です。
冷風がテント内全体に行き渡りやすくなります。

※ 必ずこの位置に設置する必要はありません。
設置環境に応じて調整してください。

2.4m×4.8m・3.0m×6.0m

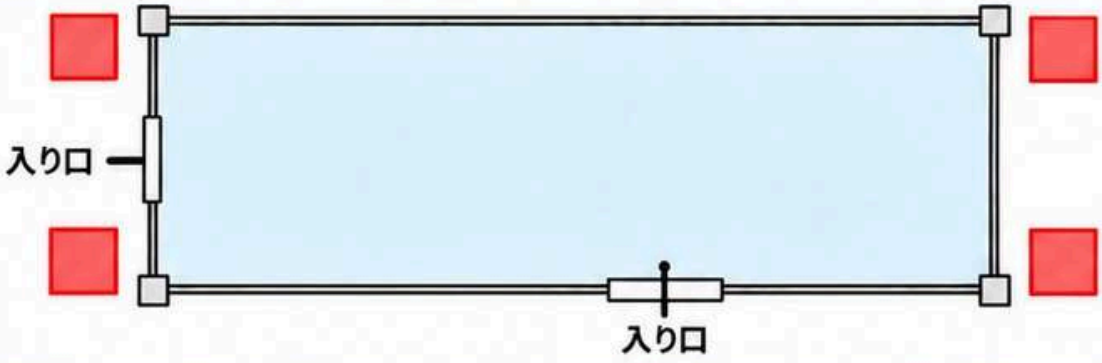

上記の位置にスポットクーラーを設置することで、風が全体的に行き渡りやすくなります。
スポットクーラーが2台ある場合は、対角に設置すると冷風がバランス良く行き渡ります。

※ 必ずこの位置に設置しなくてはならないわけではありません。設置環境に応じて調整してください。

スポットクーラー取り入れ口加工手順書

STEP 1〜6　位置確認・型紙・マーキング・切断

STEP 1　加工位置を確認する




スポットクーラーを設置する位置を確認し、
取り入れ口を加工する位置を決める。

STEP 2　型紙を貼り付ける



設置位置に合わせ、テント外側へ
型紙を貼り付けて固定する。

STEP 3　型紙の位置を確認する

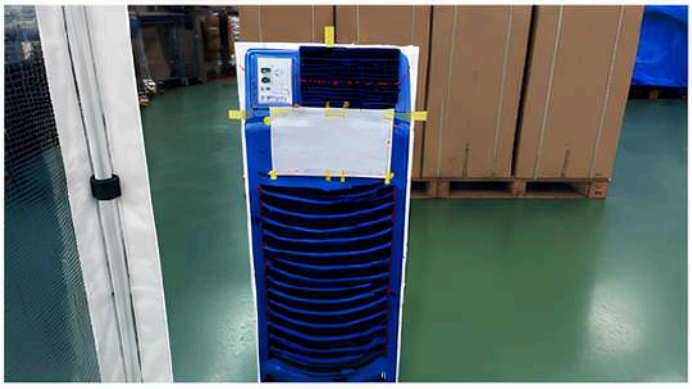


干渉しない位置であることを確認する。

STEP 4　赤い点線に沿ってカットする線をマジックで引く




赤い点線に沿ってカットする線を
マジックで引く。

STEP 5　型紙を外して加工ラインを確認する

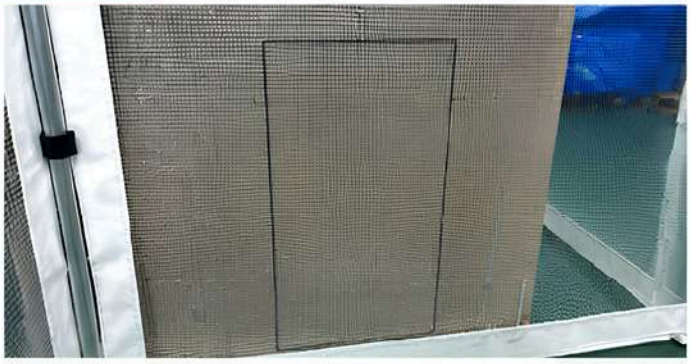

型紙を外して、マーキングしたラインと
形状を確認する。

STEP 6　マーキングラインに沿って切断する

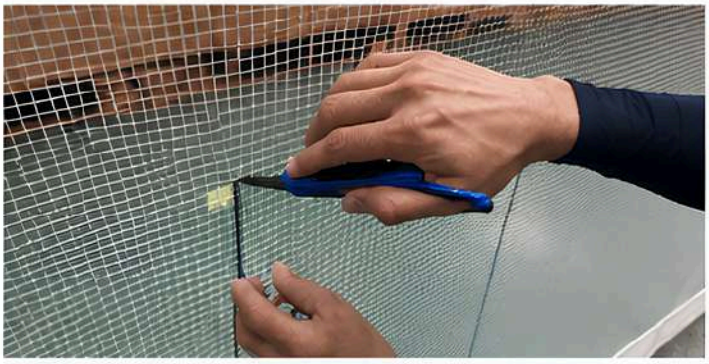

マーキングしたラインを切断し、
取り入れ口を加工する。

POINT　加工後は、切断面の状態と取り入れ口の位置を確認し、必要に応じて仕上げを行ってください。

スポットクーラー取り入れ口加工手順書

STEP 7〜12　補強・設置・最終確認

STEP 7　切断した取り入れ口を確認



切断後、取り入れ口の大きさ・位置を確認します。
切断面に大きなつれや破れがないことを
確認してください。

STEP 8　マジックテープを貼り付け



取り入れ口の周囲にマジックテープを貼り付けます。
位置を合わせ、浮きや隙間がないように
しっかり貼り付けます。

STEP 9　スポットクーラーを合わせる



スポットクーラーを取り入れ口の位置へ移動し、
吹出口側がテント部に向くように位置を合わせます。

STEP 10　スポットクーラーを設置




本体を取り入れ口に合わせて設置します。
テント生地が本体に無理に引っ張られていないことを
確認します。

STEP 11　テント内側から確認



吹出口がテント内部に向いていること、
周囲に大きな隙間や生地のくれがないことを
確認します。

STEP 12　設置完了・運転前確認

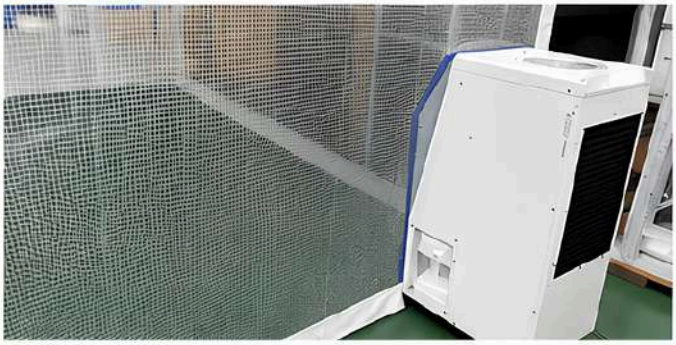

本体が安定していること、電源コードや周囲の生地に
無理な負荷がかかっていないことを確認してから
運転します。

POINT


最終確認：マジックテープの貼り付け状態・本体位置・吹出口方向・
本体の安定状態を確認して作業完了

スポットクーラー冷風口・吸気口加工手順

1 スポットクーラーの位置を決める



2 冷風ダクト取り入れ口のビニールをカットする

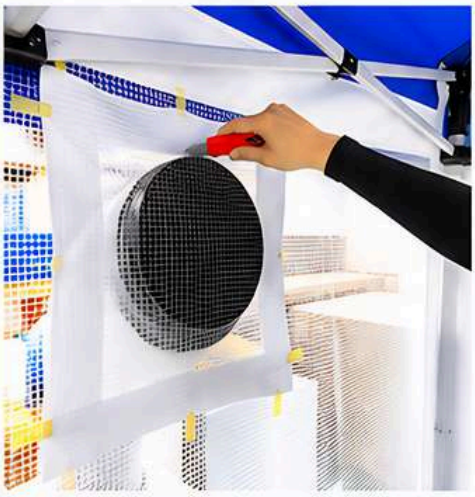

3 吸気口をカットする



4 吸気口にマジックテープ貼り付け



5 冷風ダクトフード取り付け用にマジックテープを貼り付け



6 冷風ダクトを取り付け




7 フードに冷風ダクトを接続



8 吸気口のマジックテープを貼り合わせる



9 接続完了

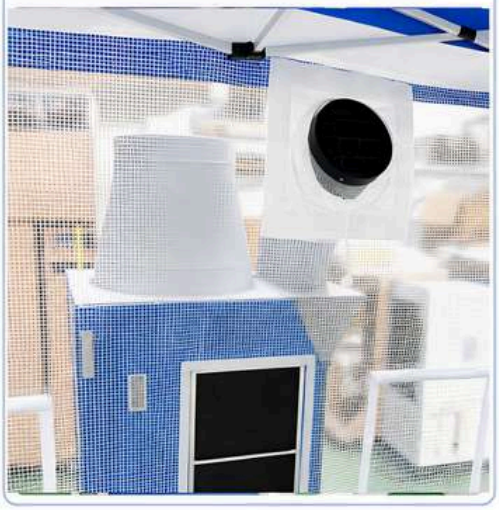

※加工・取り付けの際は、製品やテントを傷つけないようご注意ください。