


完成図

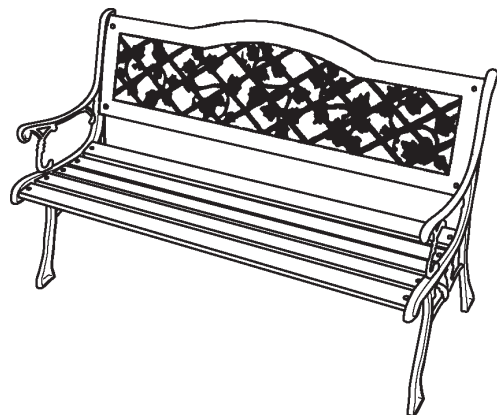

組立部品

① 板 ×5	② 背板 ×1	③ サイドフレーム ×2	④ 補強フレーム ×2
⑤ 座面用補強板 ×1	⑥ ボルト(長) ×14	⑦ ボルト(短) ×2	⑧ 木ネジ×7
⑨ ワッシャー ×16	⑩ ナット×16		
			■ 用意していただくもの ☐ 手袋(組立時のケガ等を防ぐため必ず着用してください。) ☐ プラスドライバー


使用上の注意

- 傾斜地や段差のある場所など、不安定な場所でのご使用は危険ですので、おやめください。
- ご使用前に、脚部の接地面が4ヶ所しっかりと床についているか確認してください。
- 一点に集中して荷重をかけないで下さい。また、片寄った荷重をかけないでバランスよく荷重をかけるようにしてください。
- 上に物を乗せたまま移動しないでください。破損など事故の原因になります。
- 定期的にネジを点検して緩んでいる場合は締め直してください。
- 本来の目的用途以外では使用しないでください。
- 直射日光及び雨が直接あたる場所でのご使用は、商品の劣化を早めます。

不二貿易株式会社
福岡県北九州市若松区大字安瀬64-36


01

③サイドフレームに、①板を⑥ボルト・⑩ナット・⑨ワッシャーを使ってドライバーでとめます。(仮止め程度にします)

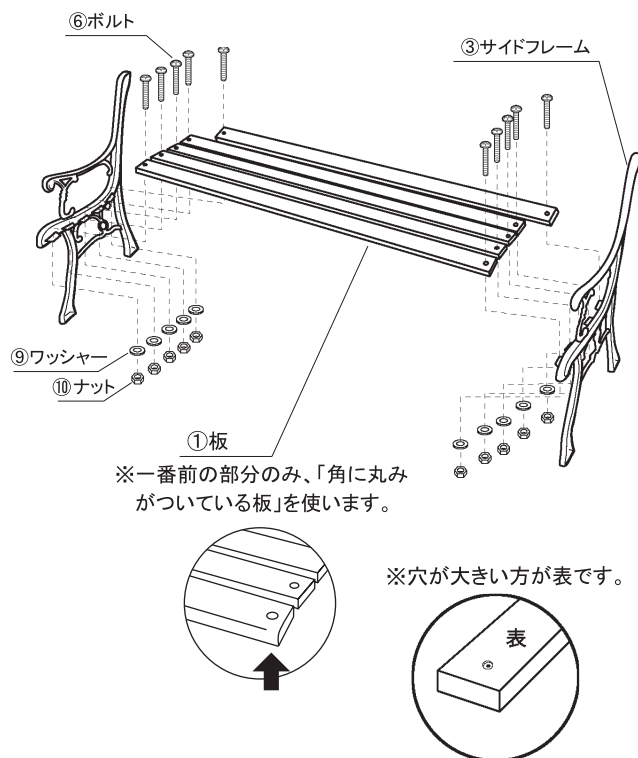

02

③サイドフレームに、②背板を⑥ボルト・⑩ナット・⑨ワッシャーを使ってドライバーでとめます。(仮止め程度にします)

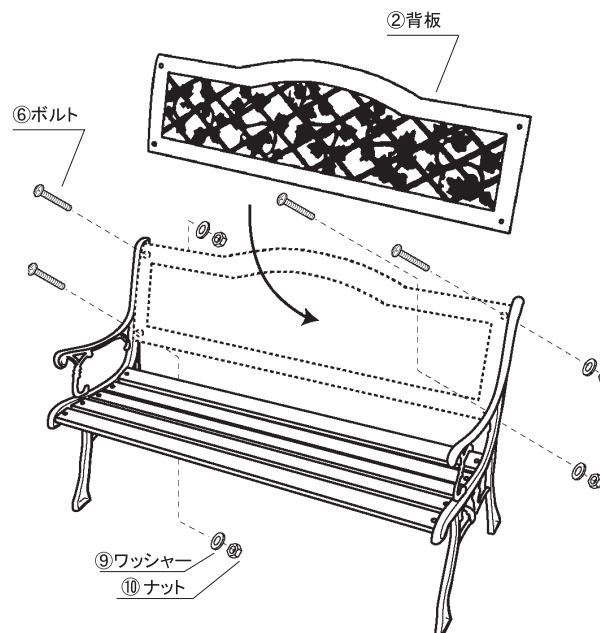

03

②に、④補強フレームと⑤座面用補強板を図のように取り付けます。最後に全てのボルトをしっかりと締めて完成です。

