

台車を作業台に取付ける前に、この作業を行って下さい。


台車組立方法（まず初めに、部品の確認を行って下さい）

【ボルト・ストッパーピン等は、ペダルセット(KTW-PS□)に同梱しています】

※組立を行う時は、台車本体を30cm以上の台の上に置いて作業を行って下さい。


A ペダル取付方法

W900×D600タイプ

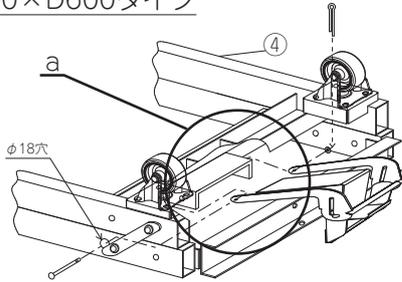


1. ペダルピン⑮を本体左側面のφ18穴から通して下さい。

W1200×D750～W1800×D900タイプ

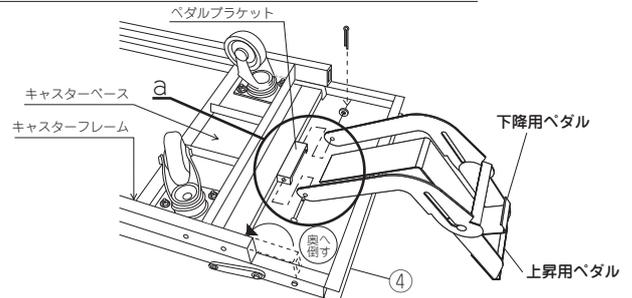

1. ペダルブラケットがキャスターフレームに隠れている場合は、キャスターフレームを上図の様に奥へ倒して下さい。
注意：手をはさむ恐れがございますので、キャスターベースを持って倒して下さい。

a部詳細

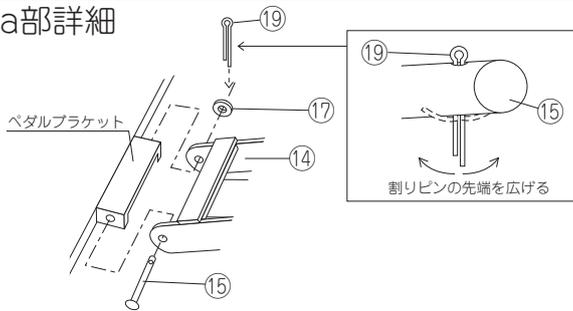


<W900×D600、
W1200×D750～W1800×D900共通>

2. ペダルピン⑮を左図の様にペダルセット⑭とペダルブラケットに開けられた穴に通して下さい。
その後ペダルピン⑮に平座金⑰を通して、最後にペダルピン⑮に開けられた穴に割ピン⑲を入れて、先端を広げて下さい。


B リンク取付方法 組立イラスト

W1200×D750～W1800×D900タイプ

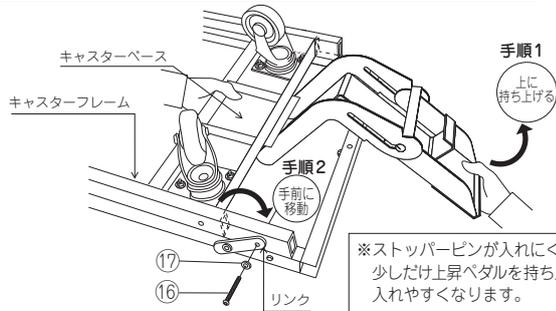

※ストッパーピン⑰が入りにくいときは、少しだけ上昇ペダルを持ち上げると入れやすくなります。

W900×D600タイプ

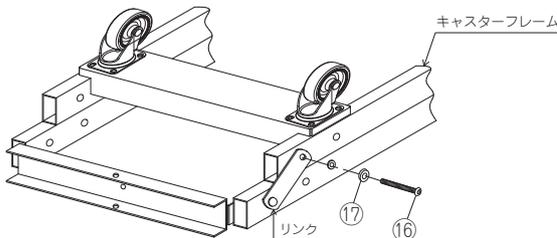

組立手順

W1200×D750～W1800×D900タイプのみ


1. 上昇用ペダルを上へ持ち上げカチッと音がしてロックがかかるのを確認して下さい。
2. キャスターフレームを手前に移動させてください。

注意：手をはさむ恐れがございますので、キャスターベースを持って倒して下さい。


<W900×D600、
W1200×D750～W1800×D900共通>

3. ストッパーピン⑰に平座金⑰を入れ、そのストッパーピン⑰を、リンクとキャスターフレームに開けられた穴へ通して下さい。

C W900×D600タイプ

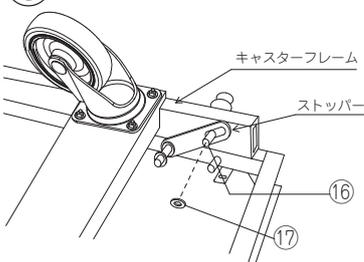

W1200×D750～ W1800×D900タイプ


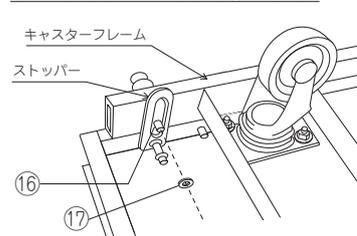


◎
<W900×D600、
W1200×D750～W1800×D900共通>

キャスターフレームの穴を通ったストッパーピン⑰をストッパーの長穴へ通し、平座金⑰を入れて下さい。

D**組立イラスト**

W900×D600タイプ

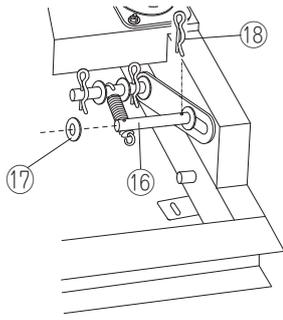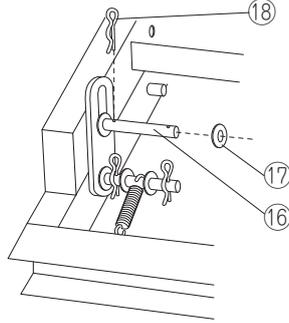W1200×D750～
W1800×D900タイプ**組立手順**

①


<W900×D600、

W1200×D750～W1800×D900共通>

ストッパーピン⑩に開けられた穴に松葉ピン⑪を入れ、続いてストッパーピン⑩に平座金⑫を入れて下さい。

E

W1200×D750～W1800×D900タイプ


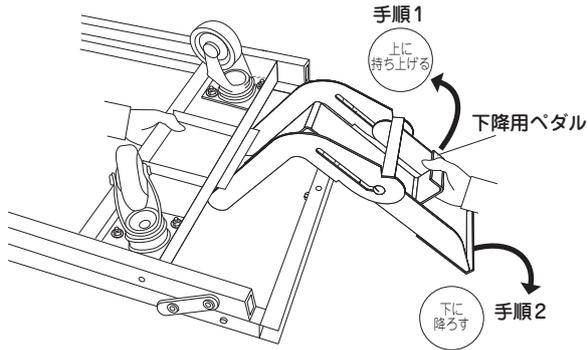


⑤

<W1200×D750～W1800×D900の場合>
下降用ペダルを上へ持ち上げロックが解除されるのを確認し、そのまま下に降ろして下さい。

F

W900×D600タイプ

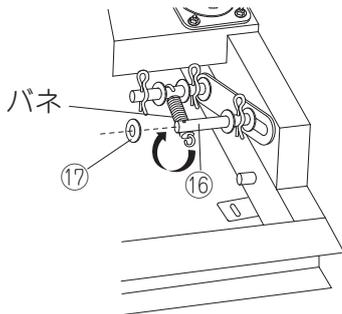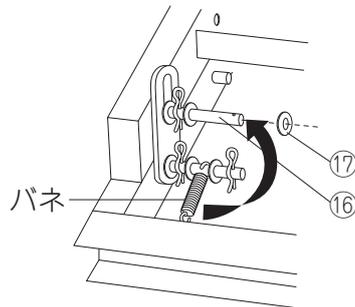W1200×D750～
W1800×D900タイプ

⑥



<W900×D600、

W1200×D750～W1800×D900共通>

下部に付いているバネの引っ掛け部をストッパーピン⑩へ通し、続いて平座金⑫を入れて下さい。

G

W900×D600タイプ

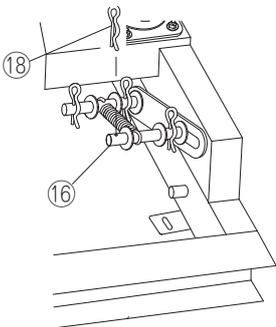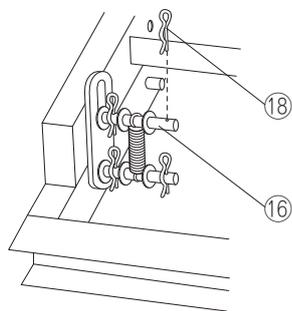W1200×D750～
W1800×D900タイプ

⑦


<W900×D600、

W1200×D750～W1800×D900共通>

ストッパーピン⑩に開けられた穴に松葉ピン⑪を入れて下さい。

最後に確認して下さい。

右図の様に、部品がセットされているかご確認下さい。

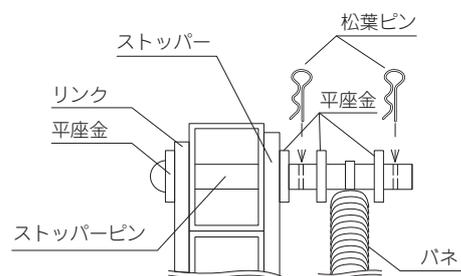

ストッパー取付部断面図