


ニューCSスーパーワゴン [CSWA]  
スーパーワゴン [EMR, EKR]  
スーパースペシャルワゴン [SSW]  
ツーリングワゴン [SSW]  
**パンチングパネル**

## 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますことありがとうございます。  
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。  
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

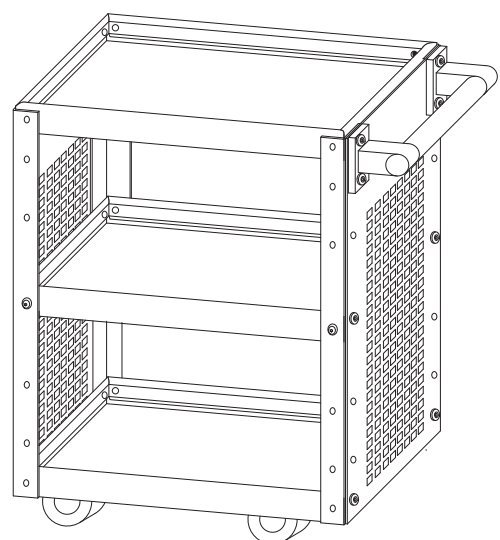

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

### △安全上のご注意

1. [パンチングパネル等分布耐荷重（パンチングパネル全体に均等に物を掛けた場合）]  
**20kg/枚**  
積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
3. 使用中に棚板のガタツキが生じたときは、（組み立て方にしたがって）樹脂ハンマー等で固定しなおして下さい。又、キャスターなどのゆるみが生じたときは、ネジを締め直して下さい。
4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
5. 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。
6. 可動部（キャスター、引出しなど）の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
7. キャスター付属品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
8. この製品を移動するときは、キャスターのストッパーを解除して行って下さい。短辺方向に行いますと転倒の恐れがあります。ただし、床の段差のあるところ、傾斜のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。
9. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

### ◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
6. キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
7. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

**S サカエ**


大阪市城東区成育5丁目22—9

フリーダイヤル  
お客様相談室 **0120—575101**

# ニューCSスーパーワゴン パンチングパネル 組付手順

パンチングパネル以外の部材を全て組立てた後取付けます。

- 手順1   ワゴン本体を横に倒し、側面に付いているビス類を取り外します。  
          (引出し付の場合、把手側は支柱も取り外して下さい。)
- 手順2   パンチングパネルを挟みこみ、パンチングパネルに手順1で取り外したビスで止めます。  
          (引出し付の把手側は下図の説明通りに取付を行ってください。)
- 手順3   反対側も同様に取付けてください。

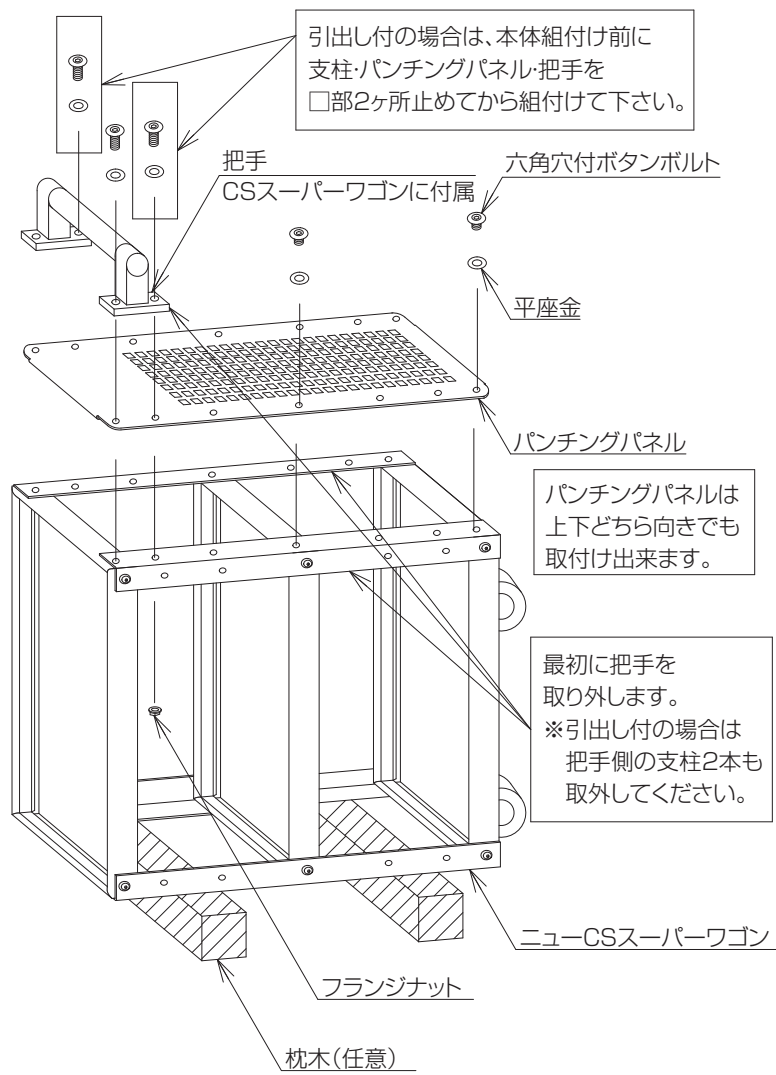

ワゴン本体引出し・スライド棚の組立は  
各種取扱説明書(別部材に同梱)をご参照ください。


## 部品明細

| 部 品 名        | 数 量          |
|--------------|--------------|
|              | ニューCSスーパーワゴン |
| パンチングパネル(側面) | 2枚           |

# スーパーワゴン   スーパースペシャルワゴン ツーリングワゴン   パンチングパネル 組付手順

パンチングパネル以外の部材を全て組立てた後取付けます。

- 手順1   ワゴン本体を横に倒し、側面に付いているビス類を取り外します。  
          (引出し付の場合、把手側は支柱も取り外して下さい。)
- 手順2   パンチングパネルを挟みこみ、パンチングパネルに手順1で取り外したビスで止めます。  
          (引出し付の把手側は下図の説明通りに取付を行ってください。)
- 手順3   反対側及び背面についても同様に取付けてください。

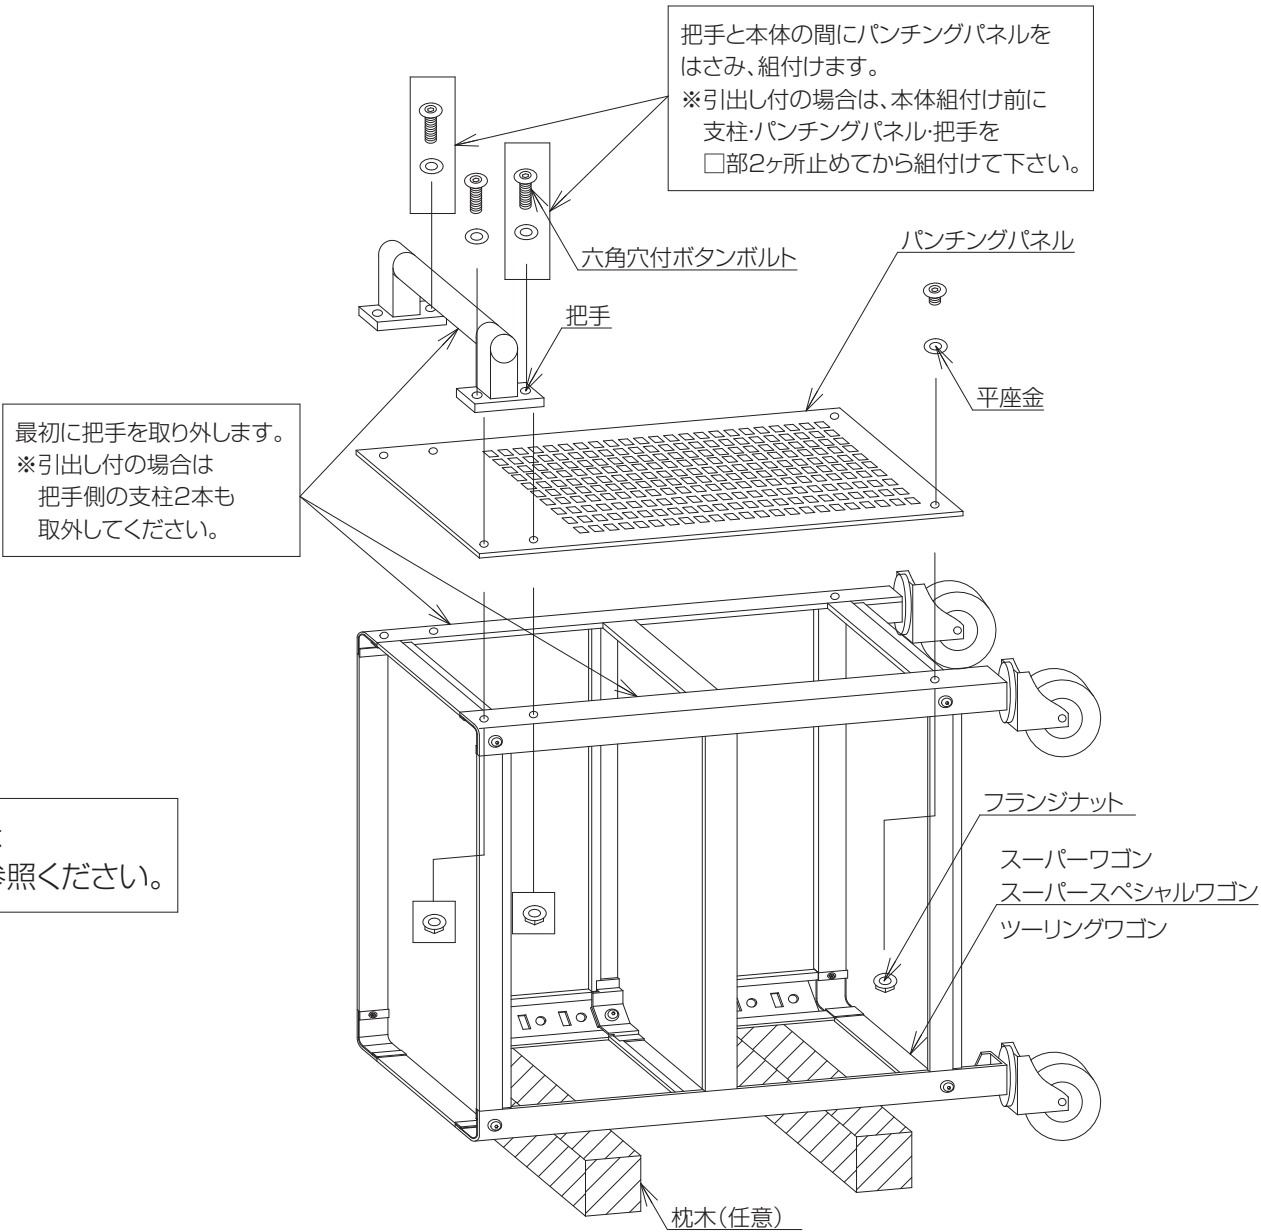

## 部品明細

| 部 品 名        | 数 量     |              |          |
|--------------|---------|--------------|----------|
|              | スーパーワゴン | スーパースペシャルワゴン | ツーリングワゴン |
| パンチングパネル(側面) | 2枚      | 2枚           | 2枚       |
| パンチングパネル(背面) | —       | 1枚           | —        |