


ニューパールワゴン CSパールワゴン

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存して下さい。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客さま相談室までご連絡下さい。

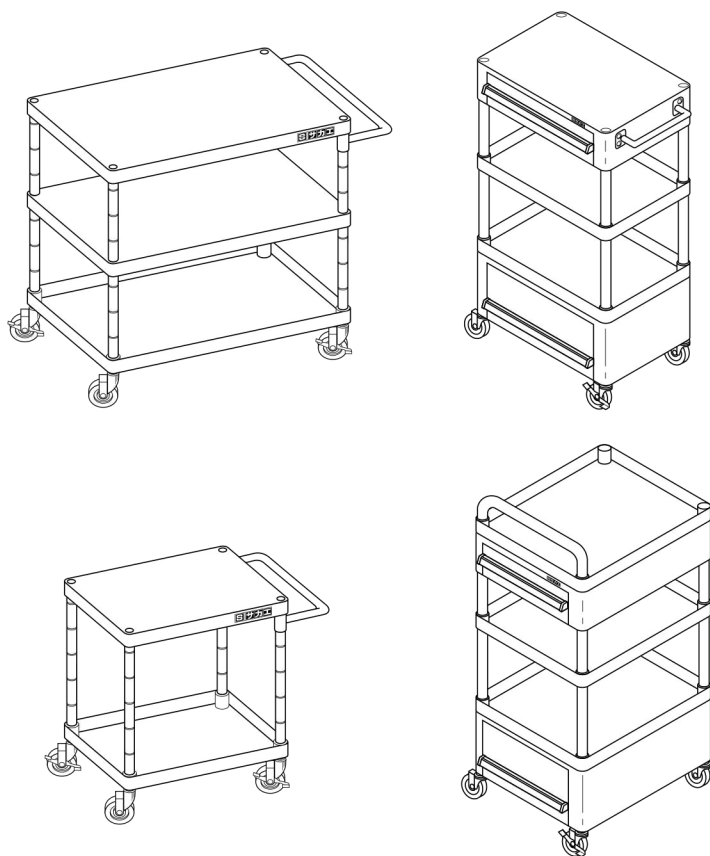

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22—9

フリーダイヤル
お客さま相談室 0120—575101

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、
次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

- 製品の等分布耐荷重（全体に均等に物を置いた場合）は、
＜移動型＞
70kg PMR-105、105P／PKR-205、205P
100kg CSP-606□、756□
150kg PMR-151M2□、151M2NU□／PKR-201M2□、201M2NU□
200kg PMR-150M□、PMR-150NU□
PMR-152M□、PMR-152MNU□
PKR-200M□、200MNU□、202M□、202MNU□、
2023M□、2024M□
PGR-200M□、2023M□、2024M□
PSR-200M□、2023M□、2024M□
CSP-607□、757□、608□、758□
CSP-608F□、758F□、908F□、108F□
128F□、7512F□、9012F□、1012F□、1212F□
CSP-608FK□、758FK□、908FK□、108FK□、128FK□
300kg PKR-400M□、2054M□、2055M□
PGR-400M□、2054M□、2055M□／PSR-2054M□、2055M□
CSP-9015F□、1015F□、1215F□
400kg PKR-600M□／PSR-600M□、1203M□、1204M□
＜固定型＞
150kg PMN-151M2□／PKN-201M2□
200kg PMN-150M□、152M□、1523M□、1524M□、554MI、1555MI
PKN-200M□、202M□、2023M□、2024M□、2054MI、2055MI
PGN-200M□
300kg PGN-2054MI、2055MI／PSN-2054MI、2055MI
CSP-2段タイプ 150kg CSP-3段タイプ 200kg
＜引出し付の場合＞
PMRタイプ 150kg PKRタイプ 200kg
PCRタイプ 150kg CSPタイプ 200kg
引出しの等分布耐荷重(引出し全面に均等に物を置いた場合)は、**25kg／段**
[パンチングパネル等分布耐荷重（パンチングパネル全体に均等に物を掛けた場合）] **10kg／枚**
積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落の原因になります。
3. 使用中に棚板のガタツキが生じたときは、（組立て方にしたがって）樹脂ハンマー等で固定しなおして下さい。
又、取手などのゆるみが生じたときは、ネジを締め直して下さい。
4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
5. 引出し付製品の引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
6. 引出し付製品の引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
7. 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。
8. 可動部（キャスター、引出しなど）の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。

9. キャスター付製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
10. この製品を移動するときは、
＜固定型の場合＞
載せてある物を全ておろし、支柱の上部を持ち複数で持ち上げて行って下さい。棚板を持ち上げますと、棚板がはずれる恐れがあります。
＜移動型の場合＞
キャスターのストッパーを解除して長辺方向に行って下さい。短辺方向に行いますと転倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところ、傾斜のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。
11. 引出し付製品の引出しを出した状態で移動しないで下さい。転倒や破損の原因となります。
12. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 鍵付製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。
6. 鍵付製品の鍵を掛けるときは、全ての引出しを確実に閉めて下さい。閉まっていないと鍵は掛かりません。
7. 鍵付製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
8. 鍵付製品の鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。（有料となります。）
9. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
10. キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
11. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
12. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。


◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。
1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。
※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。


組立方法

※組立てる前に、棚板の向き (L or R) および中棚の位置はあらかじめ決めておいて下さい。
※棚板等を叩き込む際は、そえ木か布などをあてて下さい。


①支柱にキャスター、パネ座金をそれぞれはすれないように取り付けて下さい。固定型の場合は、支柱にアジャスターをはすれないように取り付けて下さい。

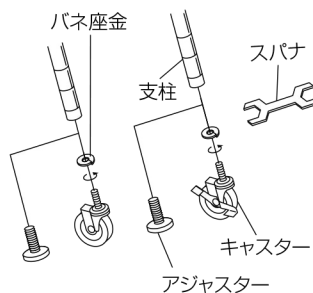


②支柱の最下部の溝に、ブッシュを図のように合わせて、はすれないように取り付けて下さい。

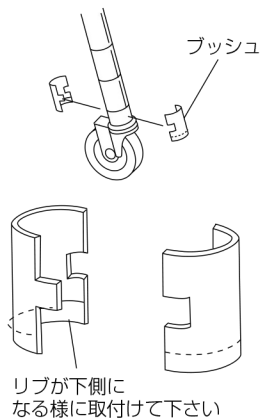

③棚板を横に立て、棚板の四隅のパイプに支柱をそれぞれ差し込んで下さい。ストッパー付きのキャスターが常に右足側にくるように対角に取り付けて下さい。

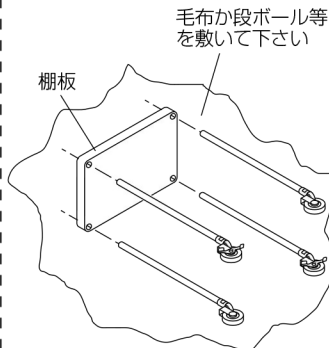

④本体を起こし、棚板を樹脂ハンマー又は木槌で軽くたたき込んで下さい。

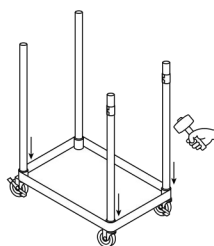


⑤支柱の中間部棚取付位置にブッシュをセットし支柱上方から棚板を差し込み樹脂ハンマー又は木槌で軽く叩き込んで下さい。(2段仕様は除く)
(4・5段仕様はこの作業を繰り返して下さい)


(取手取付方法)
最上段の棚板をセットされる前に、ブッシュを任意の位置にセットし、支柱上方から取手を差し込み、樹脂ハンマー又は木槌で軽く叩き込んで下さい。

(パンチングパネル取付方法)
最上段の棚板をセットされる前に、ブッシュを任意の位置にセットし、支柱上方からパンチングパネルを差し込み、樹脂ハンマー又は木槌で軽く叩き込んで下さい。


その後、支柱上部にブッシュをセットし、棚板を差し込み樹脂ハンマー又は木槌で軽く叩き込んで下さい。

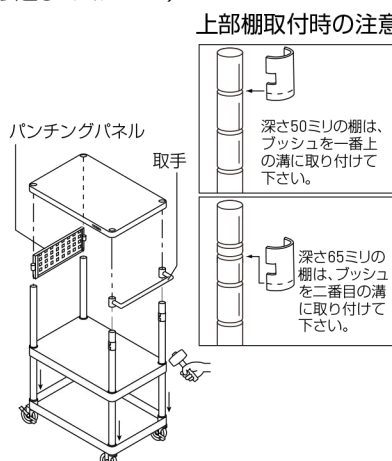


⑥支柱に樹脂キャップを樹脂ハンマー又は木槌で軽くたたき込み、はすれないように取り付けて下さい。

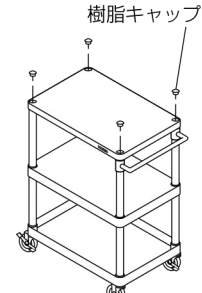


①上記ニューパールワゴン①、②と同様の組立を行って下さい。キャビネットの引出しを抜いて横に立て、キャビネットの四隅のパイプに支柱をそれぞれ差し込んで下さい。(キャスターのストッパーが常に右側にくるように対角に取り付けて下さい。)

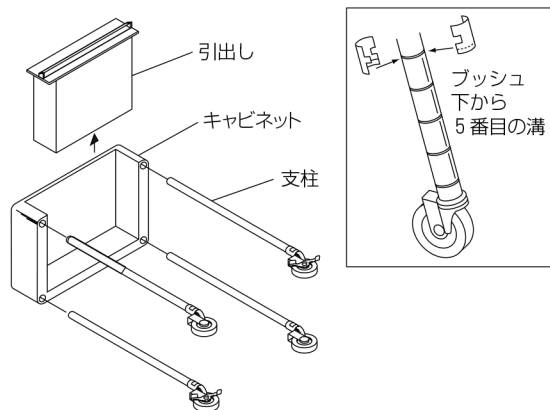


②本体を起こし、キャビネットを樹脂ハンマー又は木槌で軽く叩き込んで下さい。支柱にブッシュを①と同じ要領で任意の位置に取り付けて下さい。

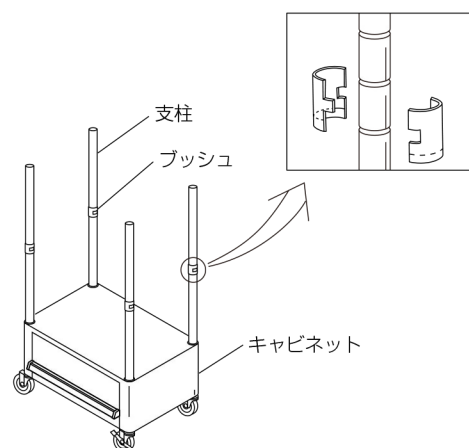


③棚板を支柱の上方から差し込み、樹脂ハンマー又は木槌で軽く叩き込んで下さい。引き続き、同じ要領で棚板を取り付けて下さい。

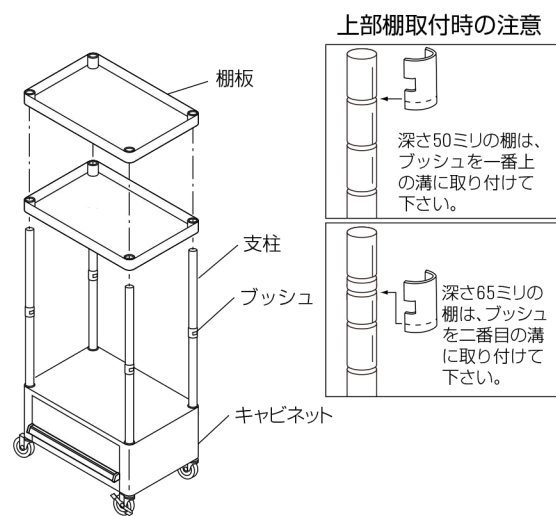

④キャビネットを③と同じ要領で取り付け、キャビネットの側面についている穴埋めキャップをはずして、取手をトラス小ネジで取り付けて下さい。支柱に樹脂キャップを樹脂ハンマー又は木槌で軽く叩き込み取り付けて下さい。

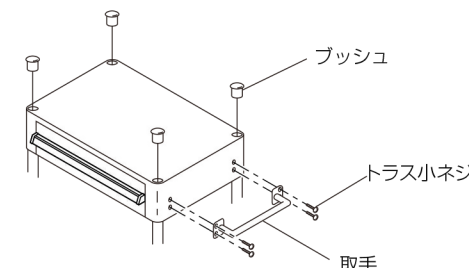


ニューパールワゴン引出し付①～④組立後、キャビネットの引出しを抜いて、上面のノックアウト4ヶ所を④ドライパーを使い、樹脂ハンマーで軽く叩き穴をあけて下さい。天板を裏面にしてキャビネットを置き、トラスビスで締め付けて下さい。その後、⑤の要領で取り付けて下さい。

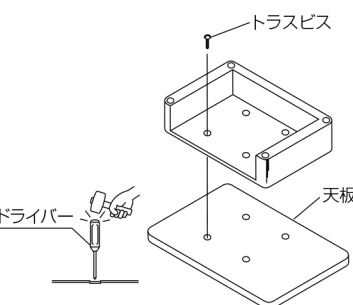

PCRタイプ


キャビネットを取り付け後、取手をキャビネットのパイプに差し込み、残りの支柱に樹脂キャップを樹脂ハンマー又は木槌で、軽く叩き込み取り付けて下さい。

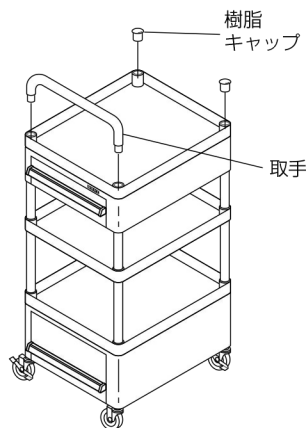

オプションパンチングパネル取付方法



後付けタイプ

ワゴン組立後任意の位置にブッシュを取付け、パンチングパネルと受金具にて支柱をはさみ込む様にトラス小ネジにて取付けて下さい。

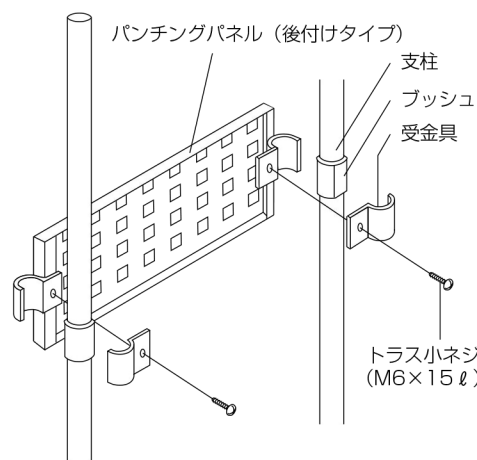

仕切り取付方法

①ジャバラを奥行方向にセットし、
②パーティションを①に差し込む。
③ジャバラを間口方向にセットし、
④デバイダーを②と③に差し込んで下さい。

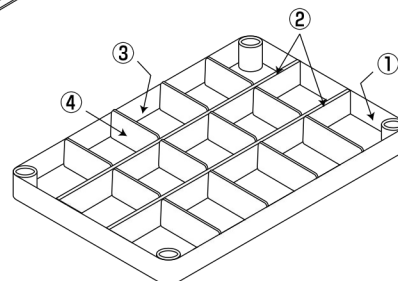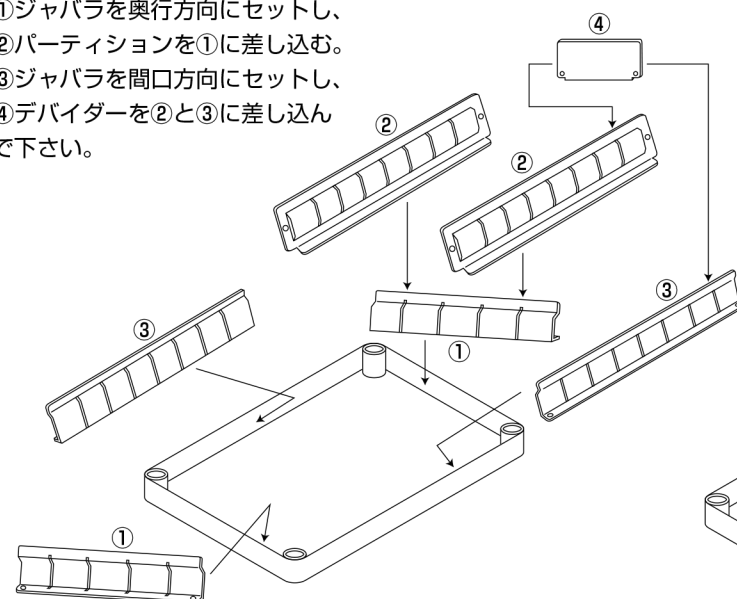

部品明細

