


伸縮式樹脂台車

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

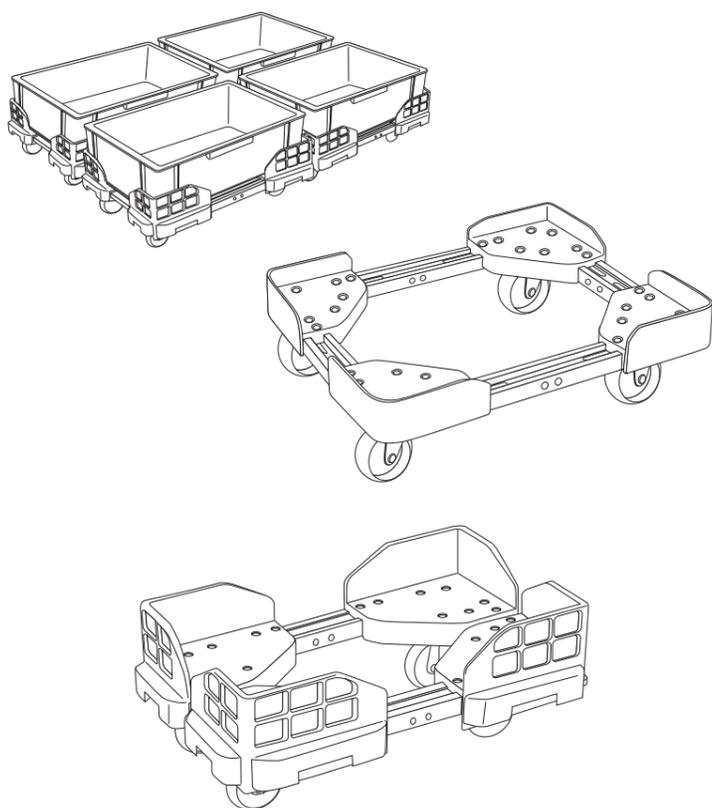

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-575101

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

- 製品の等分布耐荷重（荷台全面に均等に物を置いた場合）は、
200kg
100kg：オプションストッパー許容荷重
積載荷重は、天板の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
- 斜面や凹凸のある場所でのご使用は避けて下さい。
- 不安定な荷物や重量に偏りのある荷物は載せないで下さい。
- 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだまま使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
- 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたまま使用しないで下さい。
- 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
- この製品は運搬車であって荷置台ではありませんので、長時間荷物を置いたままにされると、キャスターの故障の原因となり、強いては事故の原因となりますので、運搬後は必ずおろして下さい。
- この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡しして下さい。

●部品明細

SCタイプ		
番号	品名	数量
①	樹脂パーツ	4
②	連結アングル	4
③	固定金具	8
④	六角ボルト M8×25ℓ	16
⑤	フランジナット M8	16

SCRタイプ		
番号	品名	数量
①	樹脂パーツ, 1・2・3・4	各1
②	連結アングル	4
③	固定金具	8
④	六角ボルト M8×25ℓ	16
⑤	フランジナット M8	16

◆使用上のご注意

- この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
- 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。火災や変色や変形の原因となります。
- 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等（消耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
- キャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

- 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
- 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
- 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。



※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。

使用しますと表面材の損傷の原因となります。

《組立て方法》



【SCタイプ】

- 樹脂パーツ①を裏返して4コーナー並べます。
- 連結アングル②と固定金具③を樹脂パーツ①にセットし、六角ボルト④とフランジナット⑤で仮止めします。(組付断面図参照)
- 全てセットし終わったら任意のサイズに合わせ、ボルトを本締めして下さい。

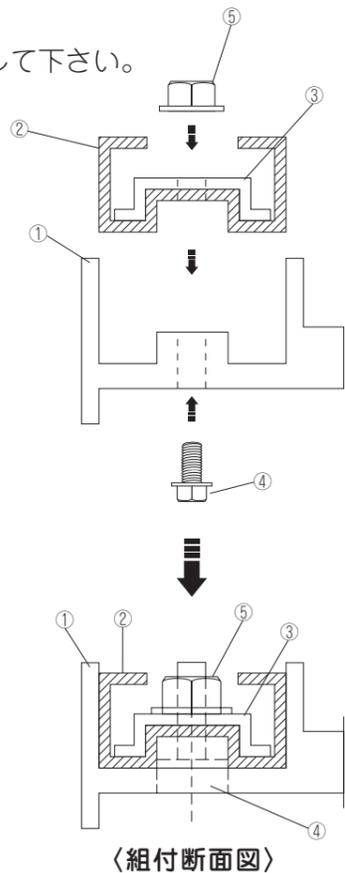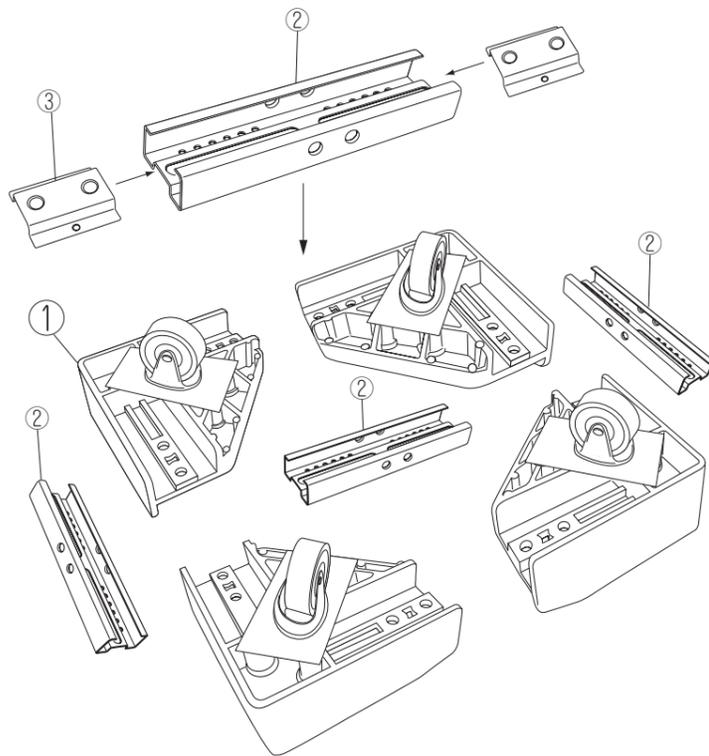

【SCRタイプ】


- 樹脂パーツ①を裏返して下図の様に番号順に並べて下さい。
(番号は樹脂パーツの裏側に表示しています。)
- 必ず下図の番号順に並べて下さい。間違えますと連結が出来なくなります。
- 連結アングル②と固定金具③を樹脂パーツ①にセットし、六角ボルト④とフランジナット⑤で仮止めします。(組付断面図参照)
- 全てセットし終わったら任意のサイズに合わせ、ボルトを本締めして下さい。

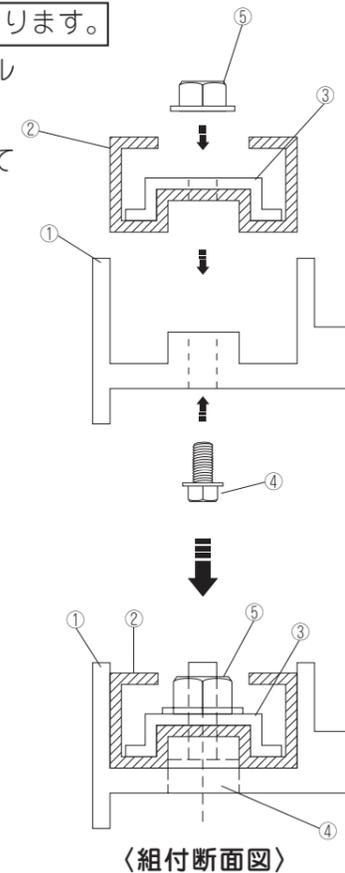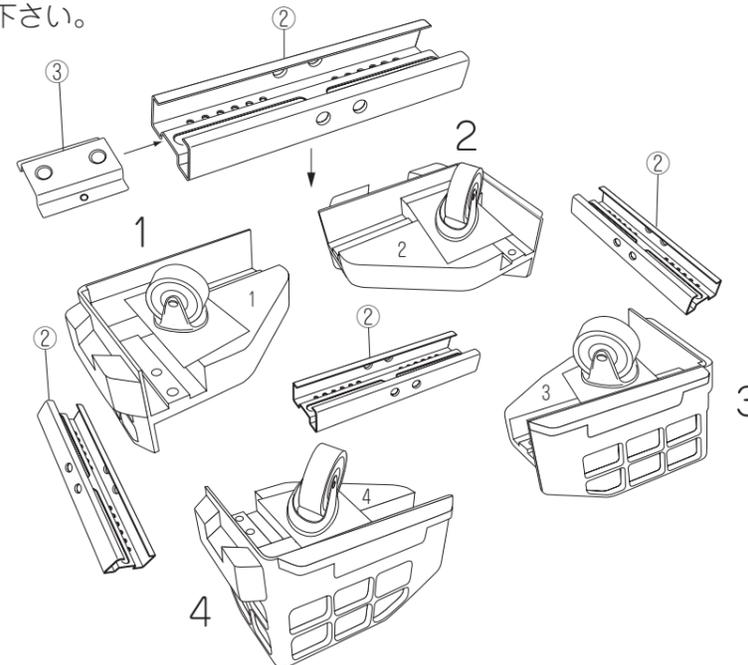


《伸縮方法(台車サイズ変更)》

- 裏面のボルト(16箇所)をゆるめます。
- 品物に合わせ寸法を調整します。
- 寸法が決まりましたら①でゆるめたボルトを締めつけます。

《ワンタッチ連結》

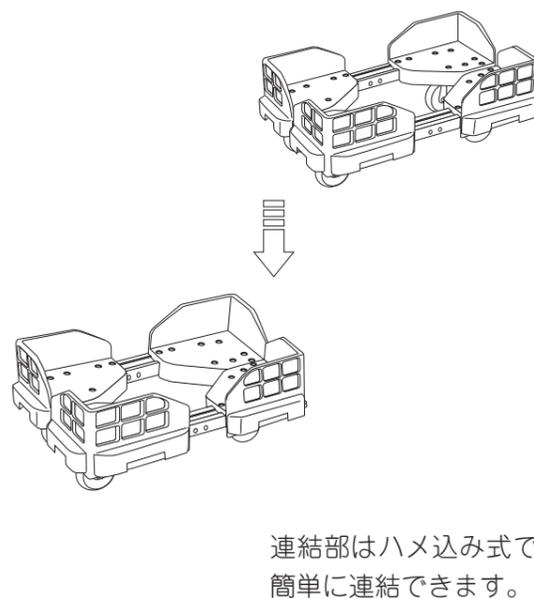

- 連結した状態で使用したい時は六角ボルト・バネ座金・ナットで固定して下さい。
- ボルト類は付属していません。

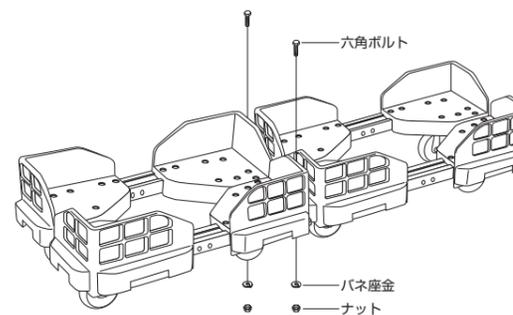

《連結に必要な部材》

六角ボルト	M8×30 l	2本
バネ座金	M8用	2個
ナット	M8用	2個

オプションストッパー組付方法

- 付属の皿ボルトとフランジナットで連結アングルに取付けて下さい。
- ※ この時、樹脂の間隔を150mm以上開けて下さい。

