


ホットフレア治具



▲ JA

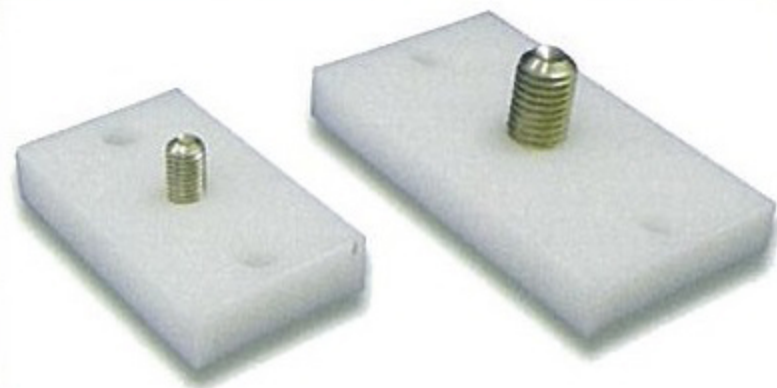

▲ BA

フレア加工には必ず下記の専用フレア治具をご使用ください。
 ホットフレアが基本ですが、コールドフレアも可能です。
 (1 1/4"、1 1/2"はホットフレアのみ、
 1/8"、3mm、4mmはコールドフレアのみとなります。)
 フィッティングの取付は、取扱説明書に従って施工してください。

チューブサイズ		適用治具	
インチ系	ミリ系	治具NO.	治具ベースNO.
1/4" (6.35X3.95)	6X4	JA-H2/M6	BA-1
3/8" (9.53X6.35)	8X6	JA-H3/M8	
—	10X8	JA-M10	
1/2" (12.7X9.53)	12X10	JA-H4/M12	BA-2
3/4" (19.05X15.8)	19X15.8	JA-H6/M19	
1" (25.4X22.2)	25X22	JA-H8/M25	
1 1/4" (31.8X28)	—	JA-H10	不要
1 1/2" (38.1X33.7)	—	JA-H12	