


組立て方法

部	品	明	細
---	---	---	---

品 名	4 段タイプ	5 段タイプ
支 柱	4	4
棚 板	4	5
コーナプレート	8	8
支柱キャップ	4	4
B,N,W.	64	72


1

支柱 2 本を横にして並べて下さい。
(下からボルトが差し込みやすいように枕木
などを敷いて下さい。)

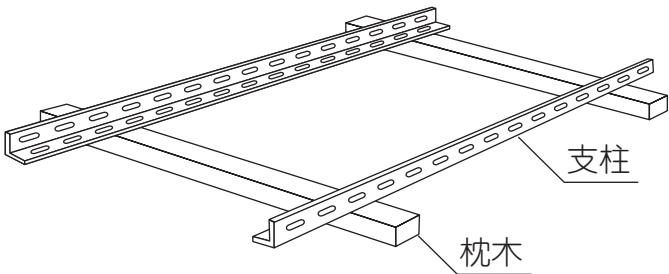


2

最上段棚板を支柱の上から 1 つ目、最下段は
下から 2 つ目の孔に合わせてボルトで仮止め
して下さい。(これらの棚には下図のようにコ
ーナプレートをセットして下さい。)
その後、残りの棚を仮止めします。

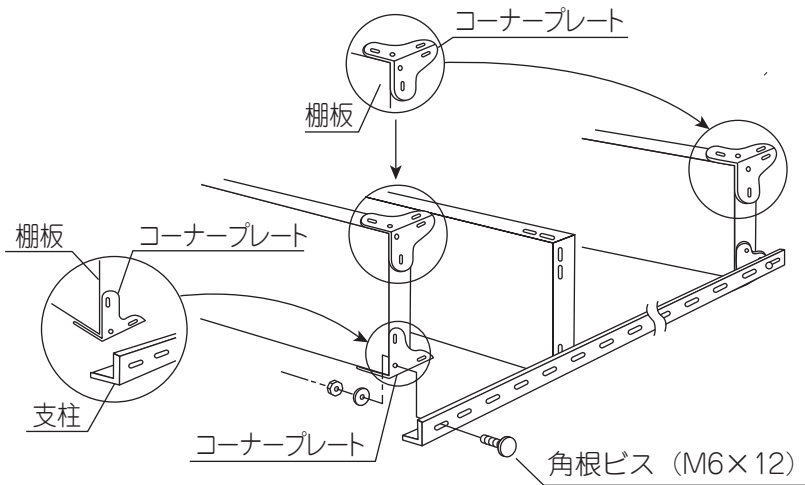

3

残りの支柱を取付けて下さい。
その後、支柱キャップを支柱に差し込んで下
さい。
(この時、支柱キャップは支柱とコーナプ
レートをはさみ込むようにします。)

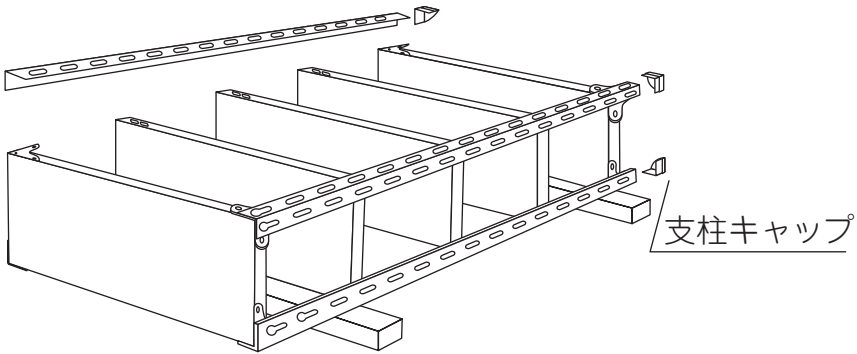

4

本体を立て、棚の位置を調整して水平とし、
ボルトを固く締め付けて下さい。

