

7 本体枠を立てて、下の段から①棚板中段、②棚板下段の順で取り付けてください。





組立上の注意

● 図を参照し、①②③ 両棚板の向きに注意して取り付けてください。

● ⑦⑧両棚板は斜めにして本体に入れ、片側をおろす様にしてください。

1. ①棚板中段の前面を中央の⑦木スタブ細のせて、②後部を②棚板上段の棚板受けに入れてください。


3. ②棚板下段の前面を前側の⑦木スタブ細にかけて、④後部を①棚板中段の棚板受けにのせてください。

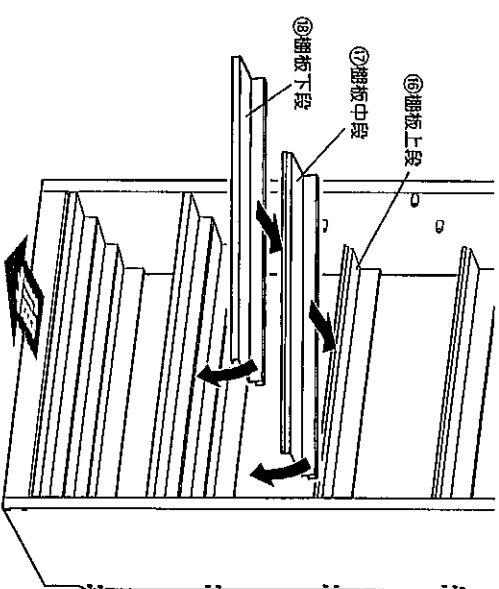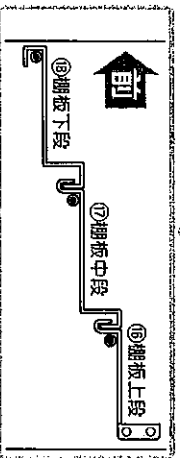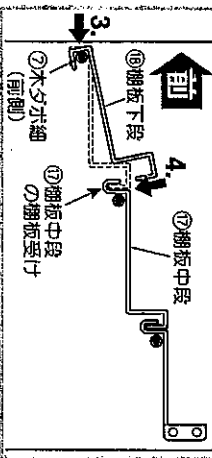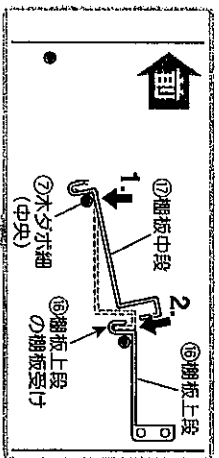


注意

棚板の両端で手を切らない様十分注意してください。特にお子様が触れない様にしてください。また、本体にのせる際、棚板内側をキズつけない様に、棚板は水平に入れようとせずに左右どちらかを高く傾けながら入れる様にしてください。

8 ⑨アイヌアルヒド素材をお好きな段の棚板前面に取り付けてご使用ください。

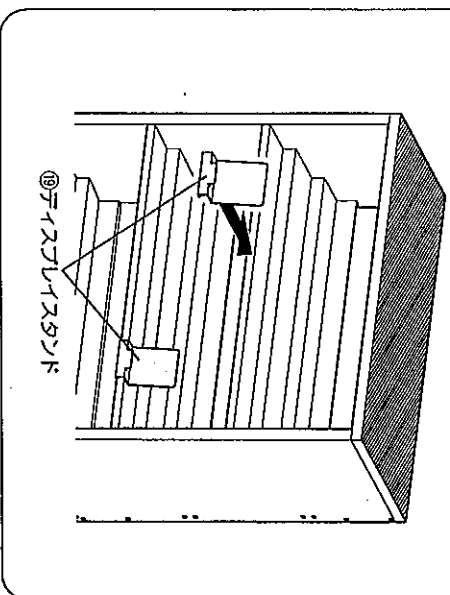

9 完成図

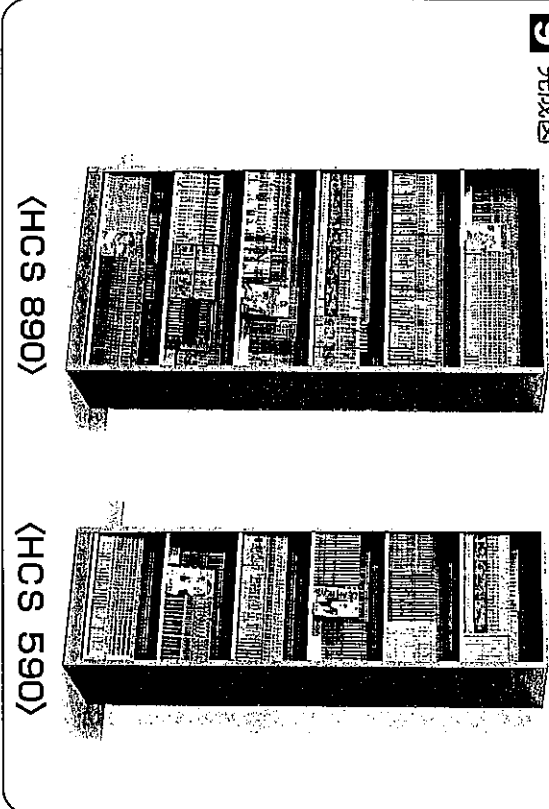

取扱い上の注意

● 暑い汚れは、うすめた中性洗剤で落とし、直ちに乾拭きを行ってください。

● 組立てたネジ類がゆるんでいないか時々点検し、ゆるんでいたらしっかりと締め直してください。また移動させた際も同様に締め直してください。

品質表示

外形寸法 / 幅 891mm × 奥行 445mm × 高さ 1825mm (HCS890)
幅 591mm × 奥行 445mm × 高さ 1825mm (HCS590)

使用材料 / 本体枠：フリント紙化紙繊維板
棚板：塗装済硬質中密度繊維板

最大積載重量 / 31kg × 6段 (HCS890)
20kg × 6段 (HCS590)

製造発売元 オークス株式会社
〒955-0842 新潟県三条市島田2丁目8番3号

ひな段収納コミックラック HCS890/HCS590

取扱説明書

このたびは、ひな段収納コミックラックをお買い上げいただきありがとうございます。なお、お読みになったあとは大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

安全上の注意

■絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への被害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は以下のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が被害を負う危険が想定される場合および物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。


■絵表示の例

①記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が表示されています。

注意


● 水平で強度のある床に設置してください。じゅうたん、畳には通していません。

製品が倒れケガをする恐れがあります。

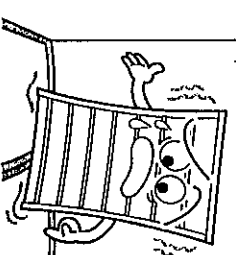


● 低ホルムアルデヒド素材を使用しています。

アレルギーやシックハウスの原因の一つとされるホルムアルデヒドの放出量を低減したF☆☆☆☆☆の接着剤、F☆☆☆☆☆またはF☆☆☆☆☆の繊維板等を使用しています。ホルムアルデヒド臭は軽減していますが、無臭ではありませんので、気になる場合は換気を行ってください。

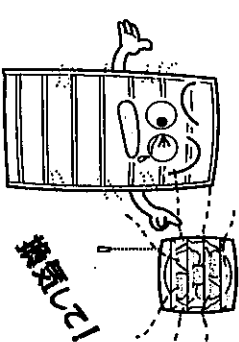

● 必ず壁面に設置し、付属の転倒防止金具を取りつけて使用してください。

地震等による転倒でケガの恐れがあります。

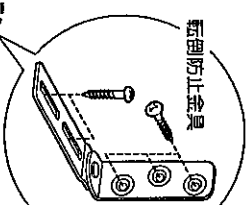


※設置場所によっては取付方が異なります。詳しくは、転倒防止金具に付属の説明書をご覧ください。

製品名	1段に収納可能な冊数	1段あたりの耐荷重	合計耐荷重
HCS 890	168冊	31kg	186kg
HCS 590	108冊	20kg	120kg

※コミック1冊約180gとします。

● 耐荷重を超える重量をのせないでください。

製品の破壊またはそれによるケガの恐れがあります。

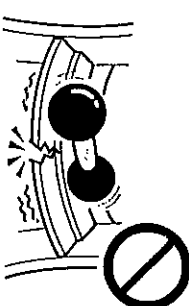

※部品イラストや組立てイラストはHCS8900のものを基に描かれています。
HCS590では、③天板、④天板補強板、⑤中間補強板、⑥底補強板、⑩棚板上段、⑪棚板中段、⑫棚板下段の長さが異なりますが、部品確認や組立てはこの組立説明書に基づいて行ってください。

部品明細

下図に描かれた部品が揃っているか、組立前にご確認ください。

①側板 (左) ...1枚	②側板 (右) ...1枚	③天板 (片面化粧) ...1枚	④天板補強板 (片面化粧) ...1枚	⑤中間補強板 (片面化粧) ...1枚	⑥底補強板 (片面化粧) ...1枚	⑦木スタボ細 (棚板用) ...37本 (予備1本含む) φ6.0×20	⑧木スタボ (予備1本含む) φ3.8×45	⑨ワッシャー ...13個 (予備1個含む)	⑩組立てネジ ...25本 (予備1本含む) φ6.0×40	⑪ナット ...25個 (予備1個含む)	⑫木スタボ太 (天板用) ...6本 (予備1本含む) φ8.0×30	⑬ボンド ...1本	⑭キヤップ ...37個 (予備1個含む)	⑮転倒防止金具 ...2組	⑯棚板上段 ...6枚 (断面図)	⑰棚板中段 ...6枚 (断面図)	⑱棚板下段 ...6枚 (断面図)	⑲ティクスレイ スタンド ...3枚
---------------	---------------	------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---	------------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--	------------	--------------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------


組立手順

組立てには⑩ドライバとハンマー (小型のもので可) が必要です。
組立手順を最後までお読みの上、組立てはじめてください。

- ①②側板の内側、前方から横に並んだ3つの穴に⑦木スタボ細 (棚板用φ6.0) を打ち込んでください。
(図の 部分、6段分すべてに打ち込んでください。)

△注意


組立てはカーペット等の上で図の様に倒した状態で作業をすすめてください。また、他の家具等にキズがつかない様注意してください。

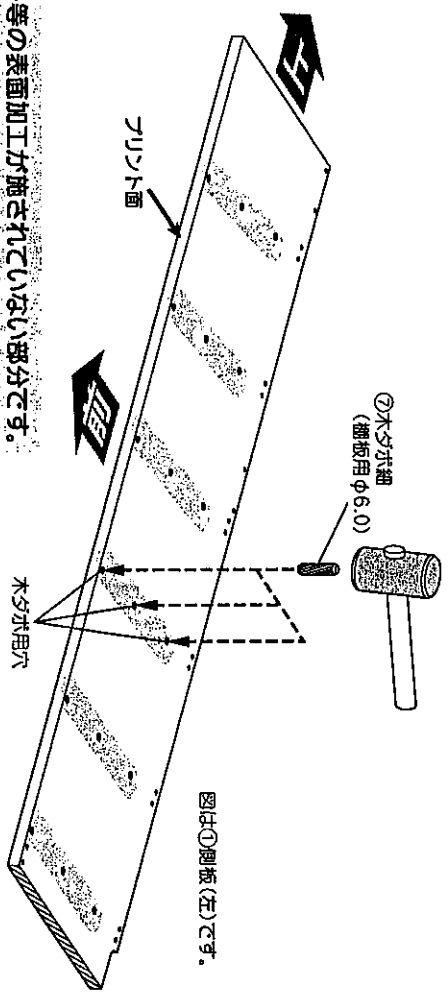

- ②棚板上段・⑪棚板中段・⑫棚板下段には透明の保護シートが貼ってありますので、はがしてください。

△注意


棚板の角や端面で手等を切らない様十分注意してください。

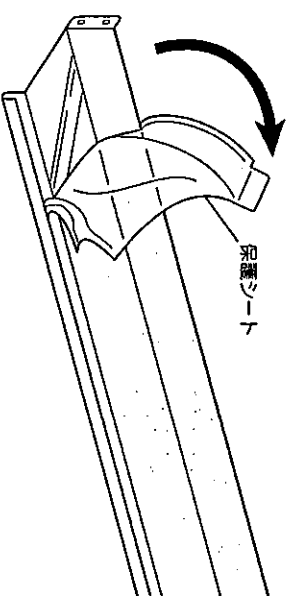


- ③側板 (左)、②側板 (右)、④天板補強板、⑤中間補強板、⑥底補強板を図の様な向きにして、本体枠を組立ててください。

組立上の注意

④天板補強板、⑤中間補強板、⑥底補強板の両端に爪さいた下穴があり、また、よく確認をして⑩木スタボと⑨ワッシャーをさしてください。位置が合っていない状態で無理に締めると各補強板が破断してしまうことがあります。(右図※部分)

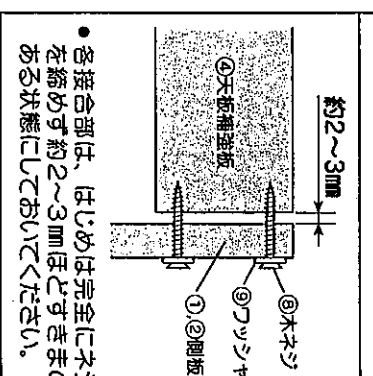



※各接合部は、はじめは完全にネジを締めず約2~3mmほどすきまのある状態にしておいてください。

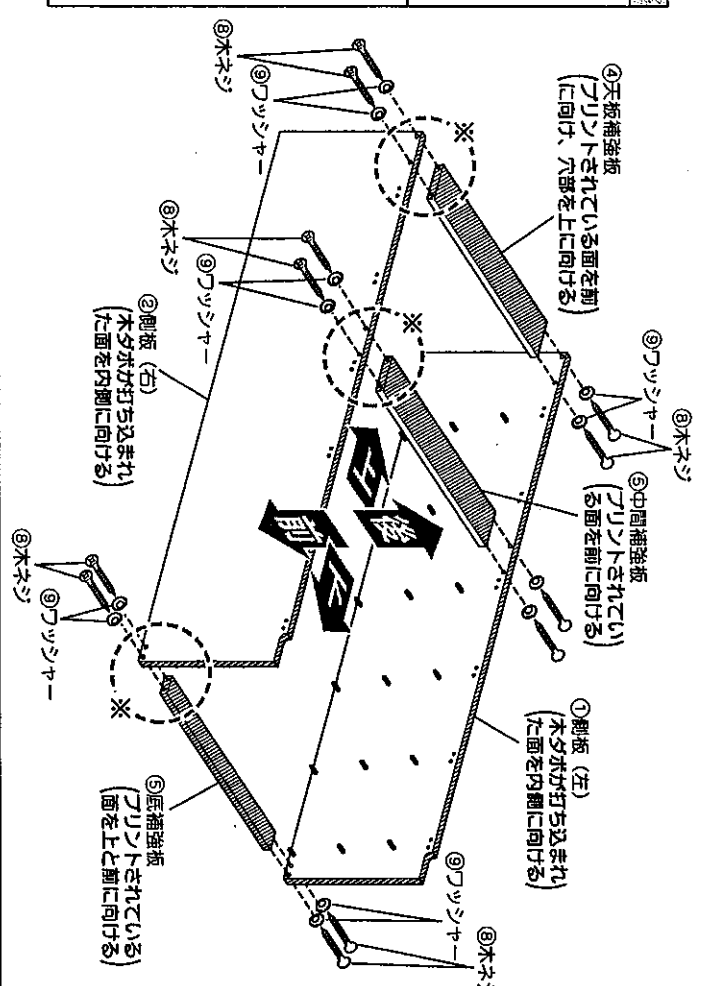

- 4 本体枠後方の穴に⑥棚板上段を取付けてください。

組立上の注意

ここでも⑥棚板上段の取付けは⑩ナットを完全に締めず⑩組立てネジがはずれない程度の仮止めにしておいてください。

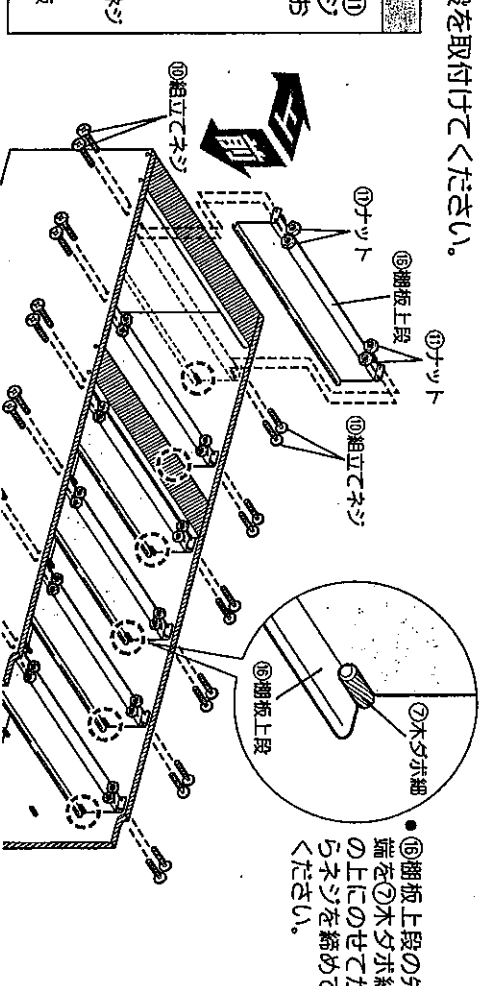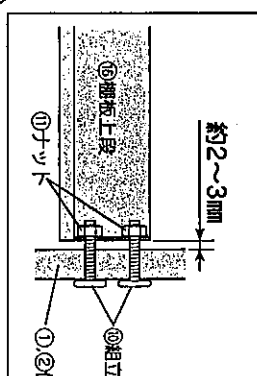


※棚板上段の先端を⑦木スタボ細の上に乗せてからネジを締めてください。

- 5 すべての⑩木スタボと⑩組立てネジを締め込み、⑭キヤップをはめてください。

組立上の注意

1.はじめに⑥棚板上段の⑩組立てネジを締めながら、
2.最後に④天板補強板、⑤中間補強板、⑥底補強板の⑩木スタボを締めてください。

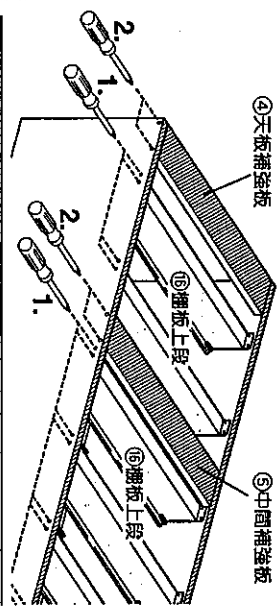

- 6 ③天板を取り付けます。

1.①②両側板の上部の穴と③天板の穴に③ボンドを塗ってください。
2.①②両側板の上部に⑫木スタボ太 (天板用φ8.0) をハンマーで半分以上打ち込んでください。
3.③天板を差し込んで、上からハンマーで軽くたたき、しっかりと接合させてください。

