

ユニットワゴン用上置きカゴ 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。


- ① 組み立ては**2名以上**で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため**軍手**を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス) TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。 ※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成図

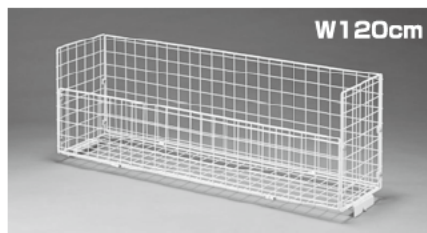


使用例




部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。



① 底面&側面ネット×1枚

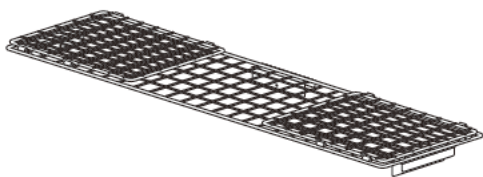


② 前面ネット×1枚

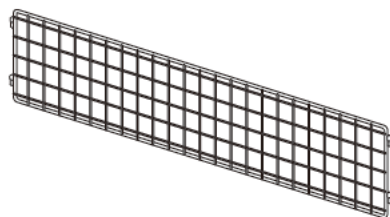

③ 後面ネット×1枚

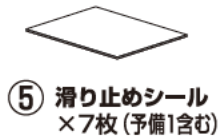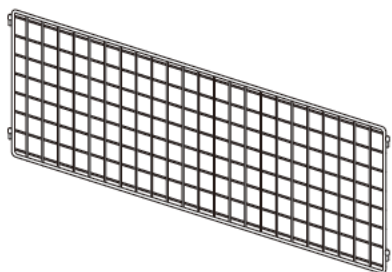


1 折りたたまれた底面&側面ネットを開きます。

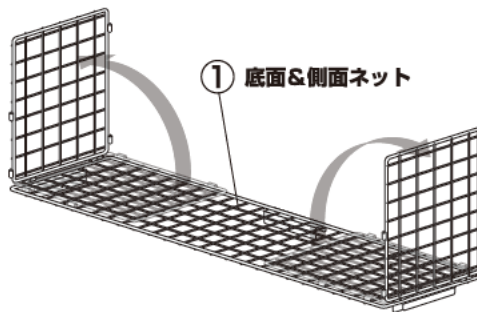


2 底面&側面ネットに前面ネットと後面ネットを挿し込みます。


⚠ 前面ネット及び後面ネットは、細い線材が外側になるように取り付けてください。

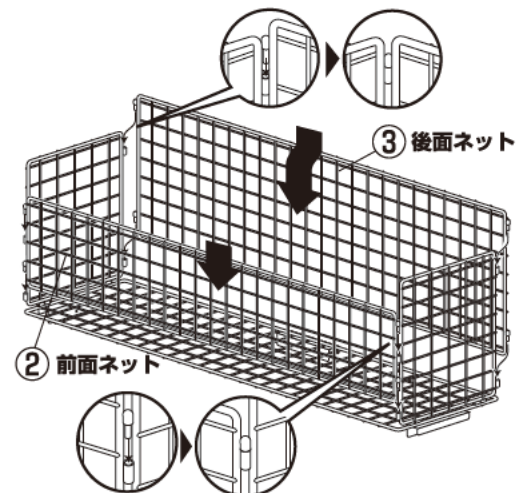

3 底面と前面ネット、背面ネットを樹脂クリップで固定します。 (前側4カ所・後側4カ所等間隔で) コの字パーツの内側に滑り止めシールを貼ります。

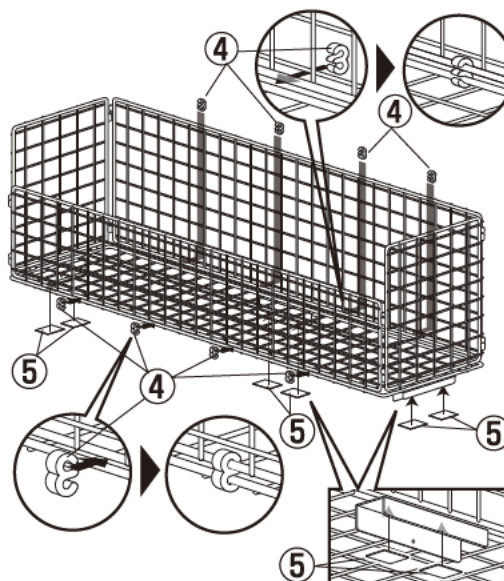

4 ユニットワゴン本体の上に乗せ、固定用ユリアネジで固定して完成です。

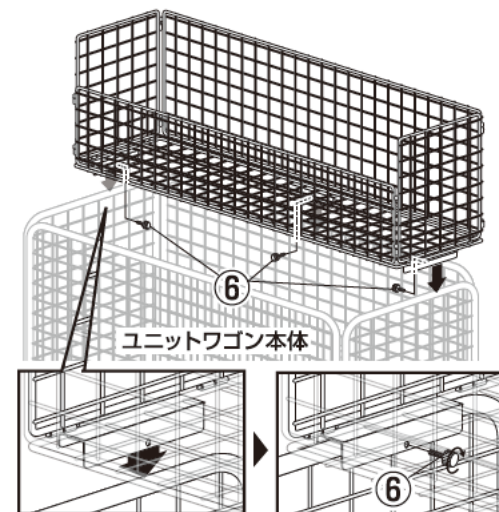

ユリアネジは内側から、手で回して締めます。