


取 付 方 法


- ① 取付場所のサイズに合わせて、レールを金ノコ(細目ノコギリ)等で両端を切ってください。

取付場所の幅寸法より約5mm短く両端均等に切ります。

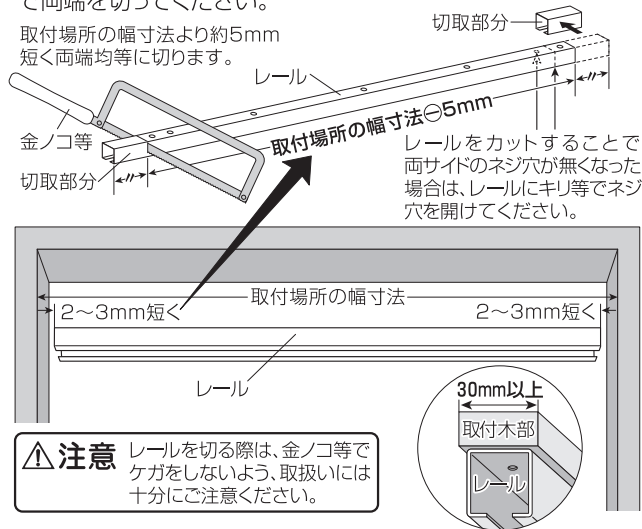


△注意 レールを切る際は、金ノコ等でケガをしないよう、取扱いには十分にご注意ください。



- ② レール中央付近のネジ穴に付属のレール取付用木ネジ(トラス頭12mm)で仮止めしてください。

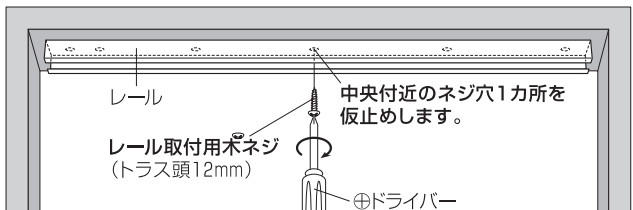

- ③ グリース(付属品)をローラー部分に塗り付けた後、レールを仮止めたネジ部分中心に回転させて、パネルドア本体に付いている全てのランナーのローラー部分をレールの溝に入れて本体をセットしてください。

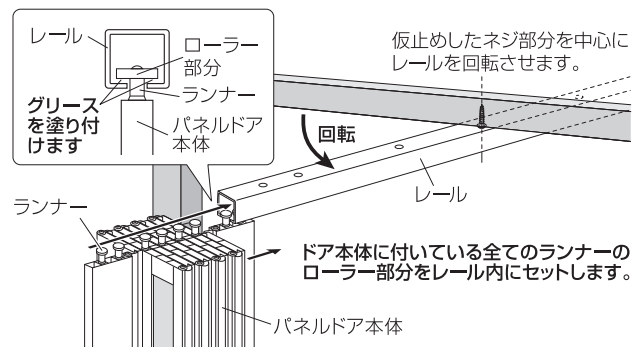


完成図

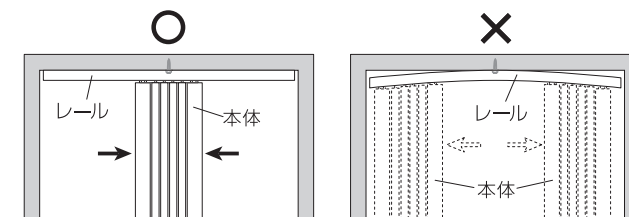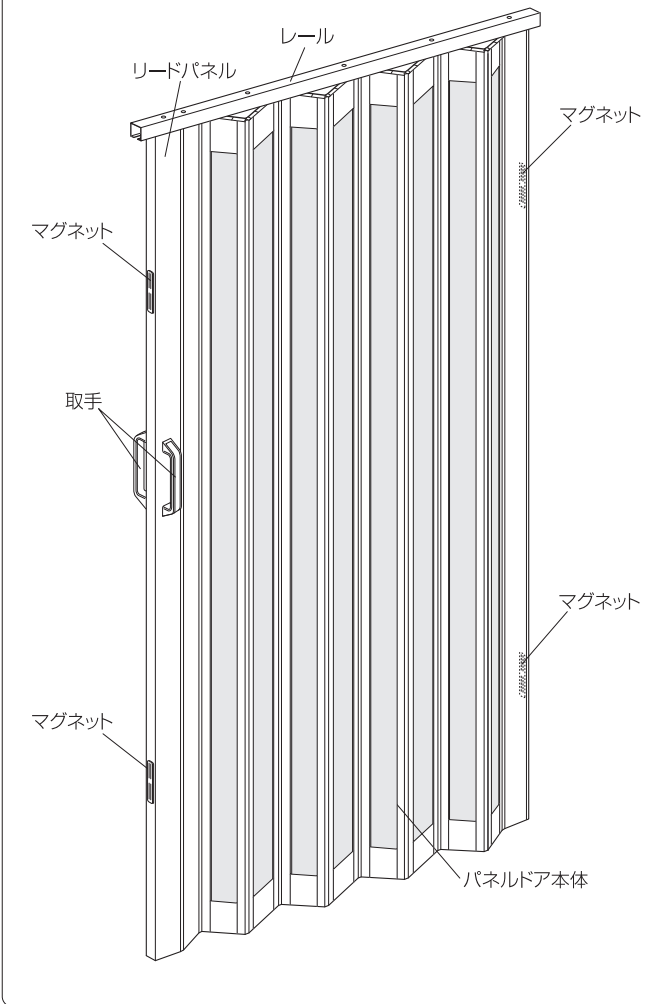


△注意 仮止めの状態で、本体を片側に寄せると本体が落下したり、レール破損の原因になりますのでご注意ください。

- ④ セットされた本体を閉めた状態にしてレールの中央付近(仮止めされたネジ位置)に寄せた後、仮止めされたネジ位置を中心に回転させて取付位置に戻してください。

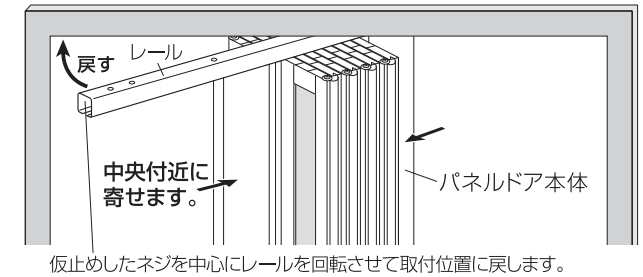

仮止めたネジを中心にレールを回転させて取付位置に戻します。


- ⑤ レールに開いている残りの全てのネジ穴に付属のレール取付用木ネジ(トラス頭12mm)で固定した後、本体を移動して中央付近の仮止めたネジを締めてください。

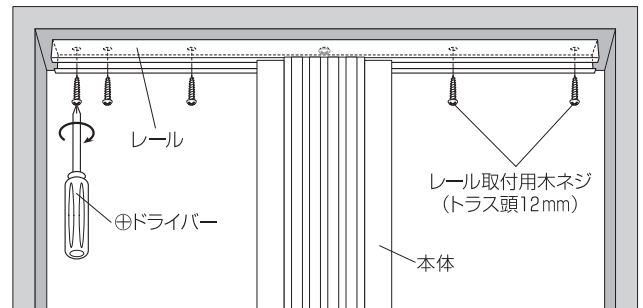

△注意 レール取付用木ネジの入数は、最大の寸法分の数量ですので取り付け幅に応じてご使用ください。又、レールを固定する時レール取付用木ネジの頭が飛び出さないようにしてください。

- ⑥ 付属のマグネット受板を柱面(木部)に付属のマグネット受板取付用木ネジ(皿ネジ18mm)各2本で4ヶ所取り付けてください。

マグネット受板をドア本体のマグネットに付けて柱面(木部)に合わせ、シール面を押し付けて仮止めた後、ネジで固定します。

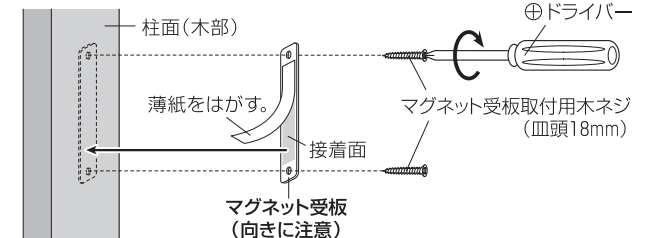

△注意 マグネット受板を固定する時、マグネット受板取付用木ネジの頭が飛び出さないようにしてください。

※裏面につづく